



DE EN PL MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU

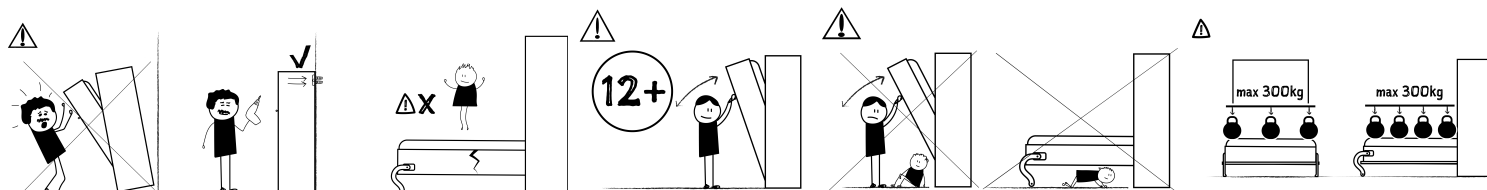


Für die Montage benötigen Sie folgendes:
 You need for fitting-up:
 Niezbędne do montażu:

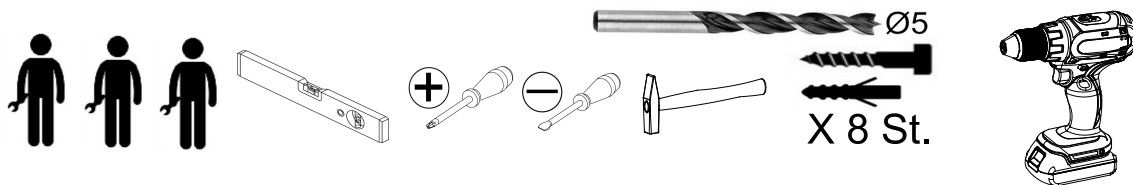


BASIC

0110 Vertical: 120 CM - V10052022
 0109 Vertical: 140 CM - V10052022
 1-40, 42, 44-55 page

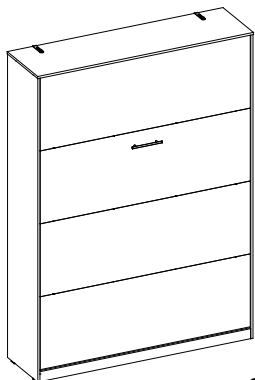


0110 120V 140x227x45 cm
 0109 140V 160x227x45 cm

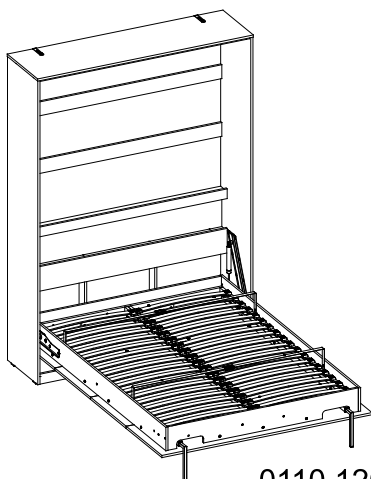


0110 120V 140x227x227 cm
 0109 140V 160x227x227 cm

STANDARD

0099 Vertical: 120 CM - V10052022
 0095 Vertical: 140 CM - V10052022
 1-38, 41, 43-55 page

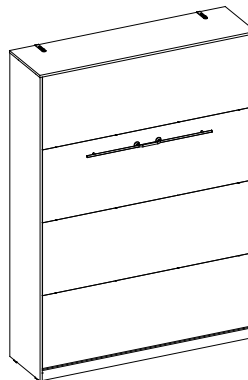

0099 120V 140x227x45 cm
 0095 140V 160x227x45 cm

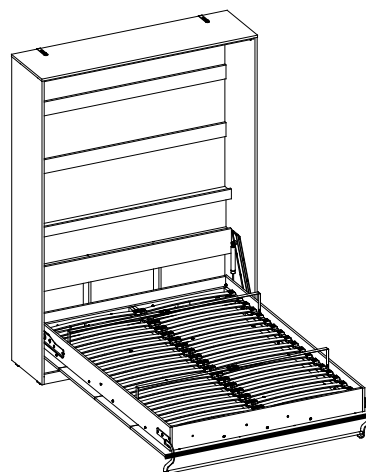

0099 120V 140x227x229 cm
 0095 140V 160x227x229 cm



Die Urheberrechte auf das Bett sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber, bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder, Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren, oder zu verwenden! Eine ab- oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt!

- DE** Schrauben & Dübel für die Wand (nicht in Lieferung enthalten). Größe und Art soll der Wandausführung angepasst werden.
- EN** Screws & dowels for the wall (not included in the delivery). Size and type should be adepted to the wall consistency.
- PL** Wkręty i kołki rozporowe do ściany (nie są przewidziane w dostawie). Rozmiar i rodzaj kołków wyznacza się w zależności od typu ściany

- DE** Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der gesamten Montageanleitung vertraut. Bitte die Reihenfolge beim Zusammenbau beachten.
- EN** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.
- PL** Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z całą instrukcją montażu i zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

DE Achtung!





Allgemeine Hinweise zur Montage

EN Attention!

Instructions générales pour l'assemblage

PL Uwaga!

Ogólne instrukcje dotyczące montażu mebli

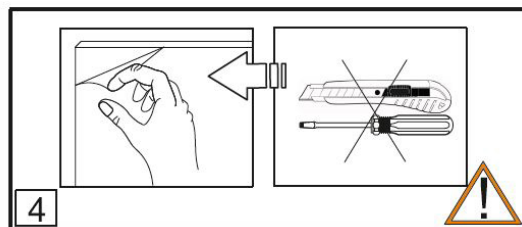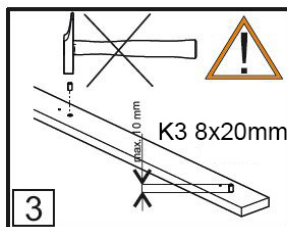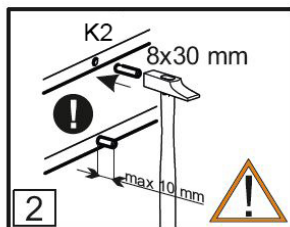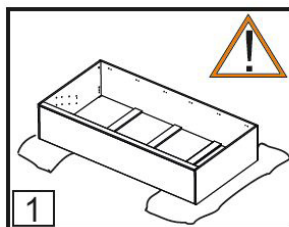

Achtung:

- Bei der Montage sollten die Elemente auf einem weichen und sauberen Untergrund liegen, nehmen Sie bitte einen Handtuch oder eine Decke. So werden Kratzer oder diverse Beschädigungen auf der Oberfläche vermieden. **BITTE** Keine Montage auf dem Teppich oder Bodenbelag, etc.
- Die Dübel "K2" (8x30mm) entlang der Kanten jedes Elements (Die Öffnungen für die Schrauben "A" sollten frei bleiben). Achtung: Beim Einfügen der Dübel in eines der Löcher sollte dieser nicht mehr als 10 mm raus schauen, sonst kann es während der Montage zu Schäden an den Seitenteilen des SMARTBett Schrankbettes kommen.
- Die Dübel "K3" (8x20mm) bitte per Hand einführen, nur bei Teil Nr.07.09
- Die Front-Schutzfolie bitte per Hand abtrennen. Bitte kein Werkzeug verwenden!

Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive "K2" pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). Attention: In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Please insert the pegs "K3" by hand into Part Nr.07.09.
- Please remove the front protective film by the hand! Don't use any tools!

Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki K2 (Otwory na trzpień z łączą mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić, lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
- Kołki "K3" do elementu Nr.07.09. włożyć ręcznie
- Folię zabezpieczającą front zdejmować ręcznie! Nie używać narzędzi!

INFORMATION!

INFORMATION!

INFORMACJA!

- Sehr geehrter Kunde, im Falle einer Reklamation, bitte die Teilenummer/Buchstaben aus der Montageanleitung mitteilen. Falls Sie Beschädigungen oder Kratzer vor dem Aufbau finden, bitten wir um Beweisbilder.
- Bei Beschwerden und etc. wenden Sie sich an den Anbieter bzw. Verkäufer.
- Das SMARTBett Schrankbett bitte erst nach genauer Überprüfung aufbauen.
- Die Funktion der Schlafpositionsvorbereitung darf nicht durch ein Kind unter 12 Jahren ausgeübt werden!
- Das nicht an der Wand befestigte Möbelstück ist nicht stabil!
- Das SMARTBett Schrankbett kann erst nach der Montage der Federn und Anbringung an die Wand aufgeklappt werden!
- Wir behalten uns technische Änderungen und Änderungen an der Montageanleitung vor, da unsere Produkte ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen unterliegen.
- Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Die Menge der gelieferten Teile kann stellenweise von der in der Aufbauanleitung angegebenen Menge abweichen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Verkäufer.
- SMARTBett haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage des SMARTBett Schrankbetts, die Verwendung ungeeigneten Befestigungsmaterials, die Montage an hierfür nicht geeigneten Untergründen, aus der Nichtbeachtung dieser Montageanleitung oder der nicht bestimmungsmäßigen Verwendung dieses Produktes entstehen.

- Dear customer, in the case of a complaint, please use the part number / letter of the assembly instructions. If you find any damage or scratching before the assembly, please send us the picture. Note! Do not assembly any parts showing any faults or marks of damage.
- Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet.
- Before the of start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.
- The function of the sleep position preparation should not exercised by a child under 12 years.
- The non-wall-mounted bed is not stable!
- The SMARTBett can only be opened after attaching the gas springs and mounting to the wall.
- We reserve the rights to make technical changes and changes in the assembly instructions as our products are subject to continual improvement and developments.
- The producer reserves the right for technical innovation and is not obliged to inform the customers about this change in advance, the amount of supplied parts may at times differ from the amount shown in the assembly instructions. Please contact in this case the seller .
- SMARTBett is not responsible for any damage, due to the improper assembly of the SMARTBett wallbed, the usage of inappropriate fixing material, the mounting on therefor suitable subsoil, the non-observance of this assembly manual or the non-intended usage of this product.

- Drogi kliencie, w przypadku reklamacji prosimy użyć numeru elementu/oznaczenia w instrukcji montażu. Prosimy o przesłanie zdjęcia w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zadrapań przed montażem. Uwaga! Nie montować elementów, jeśli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- Wszelkie uwagi i skargi należy zgłaszać do punktu sprzedaży mebli.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uzgodnieniem paragrafów zawartych w danej instrukcji.
- Łóżko w szafie SMARTBett nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 12 lat.
- Brak lub niewłaściwe zamocowanie mebla do ściany grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu bądź użytkowania mebla. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.
- Łóżko SMARTBett może otwierać się dopiero po zamontowaniu sprężyn gazowych i zamocowaniu do ściany.
- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian w instrukcjach montażu, ponieważ nasze produkty podlegają ciągłemu doskonaleniu i rozwojowi.
- Producent zastrzega sobie prawo do innowacji technicznych i nie jest zobowiązany do wcześniejszego informowania Klientów o tej zmianie, ilość dostarczonych części może czasami różnić się od ilości podanej w instrukcji montażu. Skontaktuj się w tym przypadku ze sprzedawcą.
- Firma SMARTBett nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niewłaściwym montażem łóżka w szafie SMARTBett, użyciem nieodpowiedniego materiału mocującego, nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji montażu lub niewłaściwym użytkowaniem mebla.

Wichtig zu beachten!!!

Important to note!!!

Ważne!!!

- Dem Kunden stehen nur dann Gewährleistungsrechte zu, wenn der Mangel vor dem Zusammenbau vorliegt und das Möbelstück bzw. das Teil mit dem Mangel in einem zerlegten Zustand fotografiert worden ist.
- Sollen die Bilder mit dem Mangel nach dem Aufbau gemacht werden, kann die Reklamation abgelehnt bzw. hat der Käufer keinen Anspruch mehr auf Reklamation und darf auch keinen Schadensersatz verlangen.

- The customer should only be entitled to warranty claims if the defect is present before the assembly and the furniture's part is photographed with the defect in a disassembled state.
- If the images are to be made after assembly, the claim can be rejected and the buyer is no longer entitled to claim and may also require a paid claim.

- Klient ma prawo do roszczeń gwarancyjnych tylko wtedy, gdy wada elementu została zauważona przed montażem, a wadę elementu utrwalono na zdjęciu.
- Jeśli zdjęcia wykonane zostaną po złożeniu mebla, roszczenie może zostać odrzucone, a kupujący nie ma już prawa do roszczenia. Klient może wymagać płatnego roszczenia

Bauanleitung und die Beschläge, Lattenrost, Schrauben und Füße.
Bitte überprüfen Sie vor dem Aufbau alle Schrauben nach.

Assembly instructions, fittings, slatted frame, screws and hardware.
Before assembly, please check all the screws.

Instrukcja montażu, okucia, stelaż, śruby i elementy konstrukcyjne.
Przed montażem sprawdzić okucia.

DE

1. REGELN DER MÖBELBENUTZUNG:

- Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden.
- Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden.
- Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens einen halben Meter entfernt werden.
- Es ist erforderlich, dass der Boden, auf dem die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist.
- Auf die Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen.
- Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten.
- Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es gut an der Wand befestigt werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Wählen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

PFLEGEHINWEIS:

Beim Staub wischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend das Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. das Glas mit nassfestem Papier trocken reiben.

Achtung!

Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBELHOCHGLANZFRONTEN:

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist. Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie - der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben - für die Reinigung der Oberflächen nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger verwenden - kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden - Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben - keinen Dampfreiniger verwenden - Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen - Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder beschädigt sein, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und machen Sie Fotos und senden Sie uns diese zusammen mit ihrer Beschwerde. Sollte das beschädigte Teil fest angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt.

DE

Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit unseren Möbeln !

EN

1. SAFETY INSTRUCTIONS:

- Furniture should be used for their intended purpose.
- Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight.
- Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators.
- The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base.
- Wet objects should not be placed on surfaces of furniture.
- Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture.
- To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the wall. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE:

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel

Warning!

Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE:

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed. To maintain the valuable high gloss appearance, you should - expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil - only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces - do not use any aggressive cleaners with additives - rub off the surfaces with a wet rag - do not use a steam cleaner - do not damage the surface with sharp objects - do not expose the surfaces to intense sunlight in any case.

Dear customer, if any part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent it together with pictures and the claim please. If the damaged item is permanently mounted, than the complaint will not be considered.

EN

We wish you plenty of enjoyment with our furniture !

PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem
- Meble powinny być używane w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, chronione przed niekorzystną pogodą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Meble nie powinny być ustawione w odległości mniejszej niż pół metra od grzejników.
- Wymagane jest równe ustawienie mebla oraz konieczność zabudowy na stabilnym podłożu.
- Nie umieszczać mokrych przedmiotów na powierzchni mebla.
- Fronty na mechanizmach należy regulować po złożeniu mebla.
- Aby zapobiec przewróceniu mebla, należy przymocować go na stałe do ściany. Przed zamocowaniem należy sprawdzić rodzaj i wytrzymałość ściany.
- Dobrać odpowiednie śruby i kołki do ściany. Osoba wykonująca montaż odpowiada za mocowanie mebla do ściany

SPOSÓB PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MEBLI:

Powierzchnię mebla można czyścić specjalną szmatką do kurzu. Jeśli meble wymagają bardziej precyzyjnego czyszczenia, użyć wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć meble aż do wyschnięcia. Aby uzyskać pierwotny blask metalowych i szklanych elementów można użyć specjalnej pasty do czyszczenia. Następnie przetrzeć metalowe części suchą ściereczką. Szklane części wytrzeć ręcznikiem papierowym.

Uwaga!

Nigdy nie używaj ostrych szorujących środków czyszczących, detergentów, rozpuszczalników. Używaj tylko sprawdzonych, miękkich środków przeznaczonych do mebli


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI POWIERZCHNI W WYSOKIM POŁYSKU:

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Aby uzyskać wysoki połysk, należy: - po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię polyskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia - stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła - nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami - ściierać powierzchnie wilgotną szmatką - nie stosować myjki parowej - nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami - w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

Drogi kliencie, jeśli jakiegokolwiek elementu brakuje lub jest on uszkodzony, prosimy zaznaczyć go na instrukcji montażu i przesłać do nas zdjęcie oraz reklamację. Jeśli uszkodzony element został już zamontowany, reklamacja nie będzie uznana.

PL


Życzymy dużo radości z użytkowania naszych mebli!

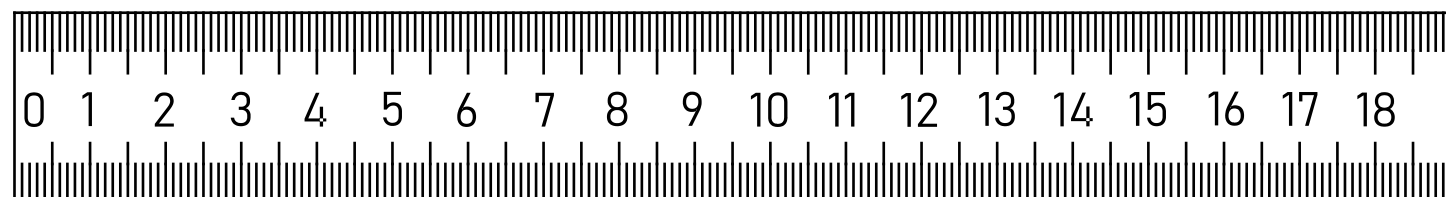



DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

Paket 1/9 BASIC/STANDARD

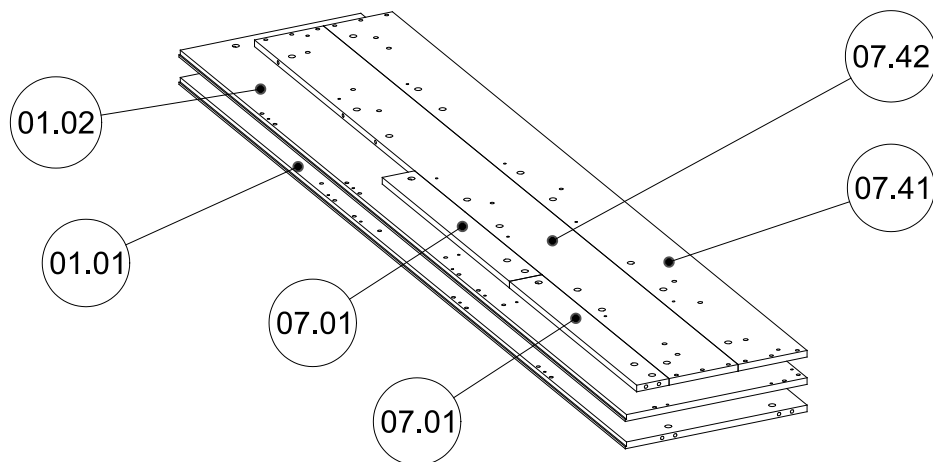


DE Gewicht: 32.5 kg
 Länge: 225.5 cm
 Breite: 46.5 cm
 Höhe: 5 cm

EN Weight: 32.5 kg
 Length: 225.5 cm
 Width: 46.5 cm
 Height: 5 cm

PL Waga: 32.5 kg
 Długość: 225.5 cm
 Szerokość: 46.5 cm
 Wysokość: 5 cm

Paket 2/9 BASIC/STANDARD

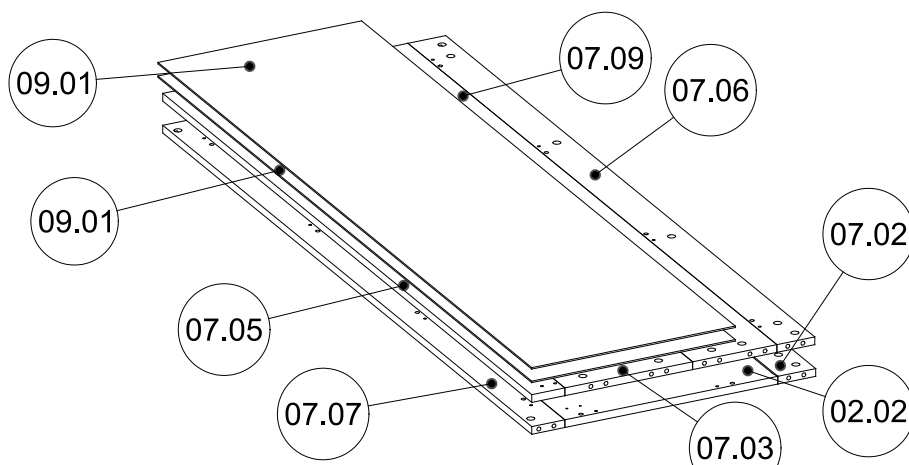

120 Vertical

DE Gewicht: 23.5 kg
 Länge: 145.5 cm
 Breite: 62 cm
 Höhe: 4.5 cm

EN Weight: 23.5 kg
 Length: 145.5 cm
 Width: 62 cm
 Height: 4.5 cm

PL Waga: 23.5 kg
 Długość: 145.5 cm
 Szerokość: 62 cm
 Wysokość: 4.5 cm


140 Vertical

DE Gewicht: 25.6 kg
 Länge: 164.5 cm
 Breite: 62 cm
 Höhe: 4.5 cm

EN Weight: 25.6 kg
 Length: 164.5 cm
 Width: 62 cm
 Height: 4.5 cm

PL Waga: 25.6 kg
 Długość: 164.5 cm
 Szerokość: 62 cm
 Wysokość: 4.5 cm

Paket 3/9 BASIC/STANDARD

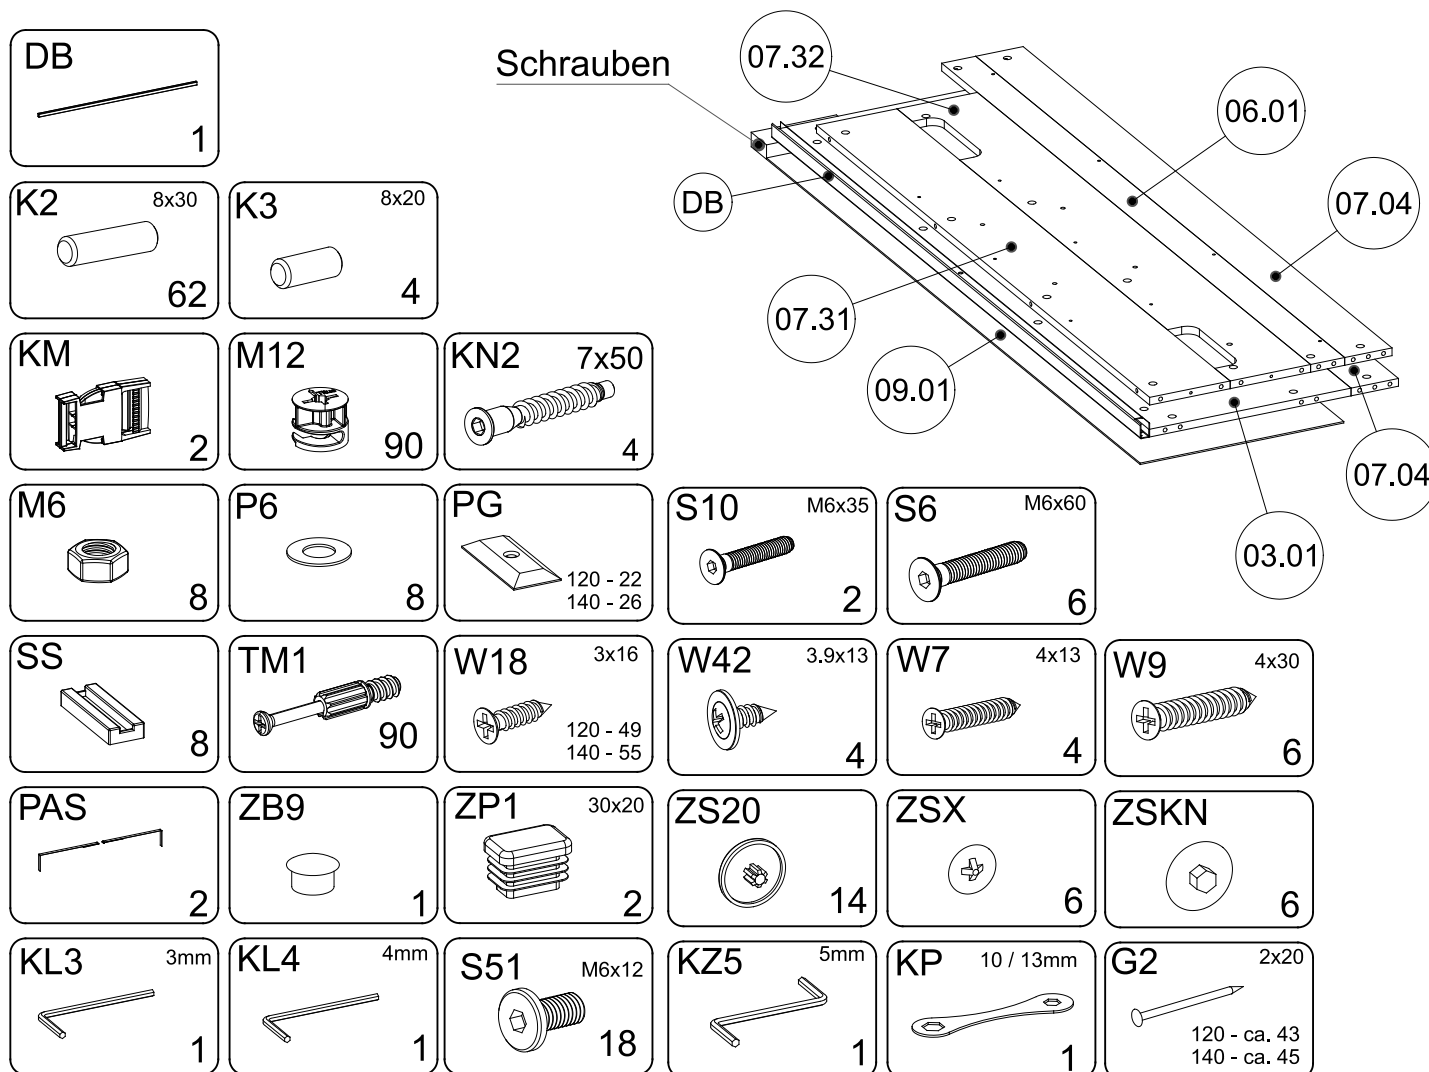

140 Vertical

DE inkl. Schrauben
Gewicht: 23.2 kg
Länge: 172 cm
Breite: 57 cm
Höhe: 4.5 cm

EN incl. screws
Weight: 23.2 kg
Length: 172 cm
Width: 57 cm
Height: 4.5 cm

PL Zawiera śruby / okucia
Waga: 23.2 kg
Długość: 172 cm
Szerokość: 57 cm
Wysokość: 4.5 cm


120 Vertical

DE inkl. Schrauben
Gewicht: 20 kg
Länge: 152 cm
Breite: 57 cm
Höhe: 4.5 cm

EN incl. screws
Weight: 20 kg
Length: 152 cm
Width: 57 cm
Height: 4.5 cm

PL Zawiera śruby / okucia
Waga: 20 kg
Długość: 152 cm
Szerokość: 57 cm
Wysokość: 4.5 cm

Paket 4/9 BASIC/STANDARD

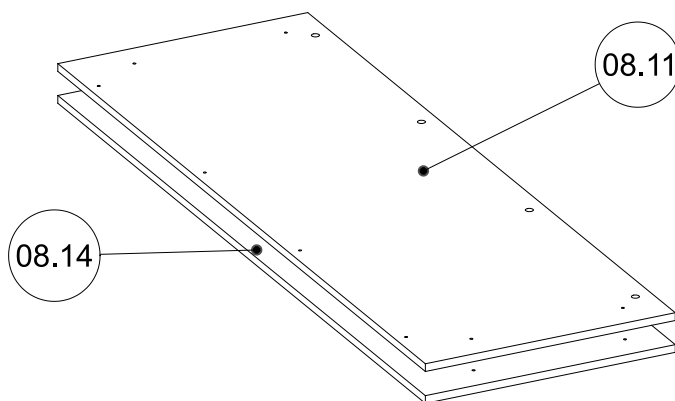


120 Vertikal


DE	Gewicht:	17 kg
	Länge:	141 cm
	Breite:	55 cm
	Höhe:	4 cm
EN	Weight:	17 kg
	Length:	141 cm
	Width:	55 cm
	Height:	4 cm
PL	Waga:	17 kg
	Długość:	141 cm
	Szerokość:	55 cm
	Wysokość:	4 cm

140 Vertikal

DE	Gewicht:	19.7 kg
	Länge:	161 cm
	Breite:	55 cm
	Höhe:	4 cm
EN	Weight:	19.7 kg
	Length:	161 cm
	Width:	55 cm
	Height:	4 cm
PL	Waga:	19.7 kg
	Długość:	161 cm
	Szerokość:	55 cm
	Wysokość:	4 cm


Paket Füße BASIC

WW1 3.5x9.5  2	W6 4x16  8	UMR220 160  1	S43 M4x40  2
ZSKN  2	NA13  2	S6 M6x60  2	M6  2
DE "WW1" Befindet sich eingebaut in Teil "NBS"	EN "WW1" Is installed in part "NBS"	PL "WW1" łączy się z elementem "NBS"	P6  2

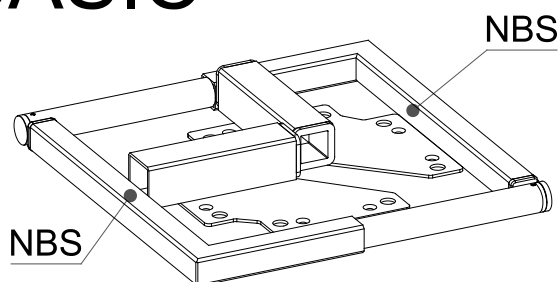

DE	inkl. Schrauben Gewicht: 2.2 kg Länge: 30.5 cm Breite: 28.5 cm Höhe: 5 cm	EN	incl. screws Weight: 2.2 kg Length: 30.5 cm Width: 28.5 cm Height: 5 cm	PL	Zawiera śruby / okucia Waga: 2.2 kg Długość: 30.5 cm Szerokość: 28.5 cm Wysokość: 5 cm
-----------	---	-----------	---	-----------	--

Paket 5/9

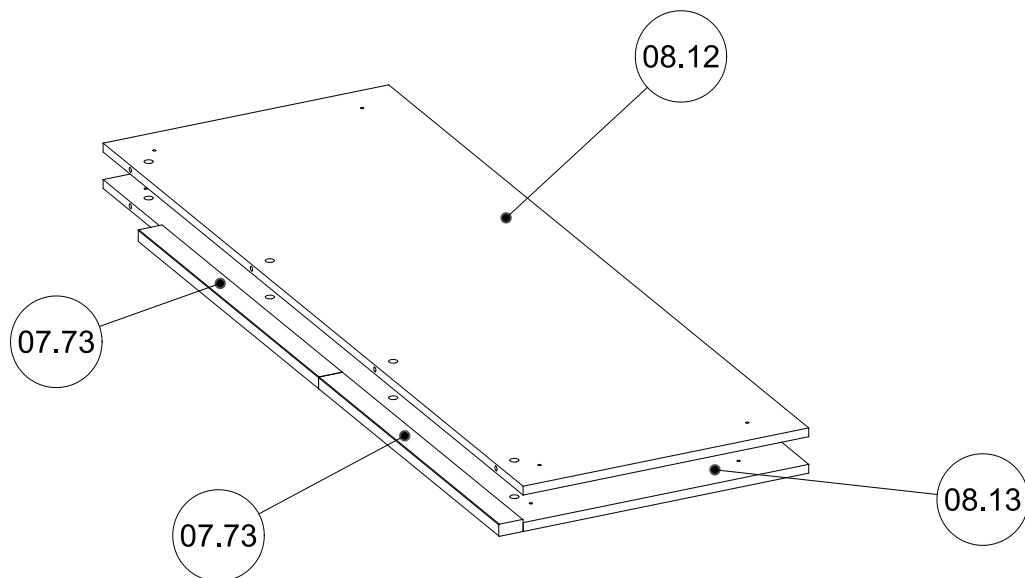

120 Vertical

DE	Gewicht:	17 kg
	Länge:	141 cm
	Breite:	55 cm
	Höhe:	4 cm

EN	Weight:	17 kg
	Length:	141 cm
	Width:	55 cm
	Height:	4 cm

PL	Waga:	17 kg
	Długość:	141 cm
	Szerokość:	55 cm
	Wysokość:	4 cm

140 Vertical

DE	Gewicht:	19.7 kg
	Länge:	161 cm
	Breite:	55 cm
	Höhe:	4 cm

EN	Weight:	19.7 kg
	Length:	161 cm
	Width:	55 cm
	Height:	4 cm



PL	Waga:	19.7 kg
	Długość:	161 cm
	Szerokość:	55 cm
	Wysokość:	4 cm

Paket Mechanismus BASIC/STANDARD


DE inkl. Schrauben
Gewicht: 5.35 kg
Länge: 55.4 cm
Breite: 29 cm
Höhe: 7 cm

EN incl. screws
Weight: 5.35 kg
Length: 55.4 cm
Width: 29 cm
Height: 7 cm



PL Zawiera śruby / okucia
Waga: 5.35 kg
Długość: 55.4 cm
Szerokość: 29 cm
Wysokość: 7 cm

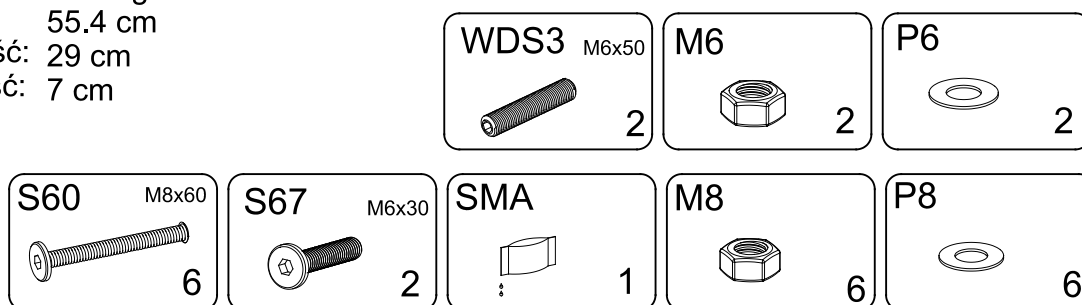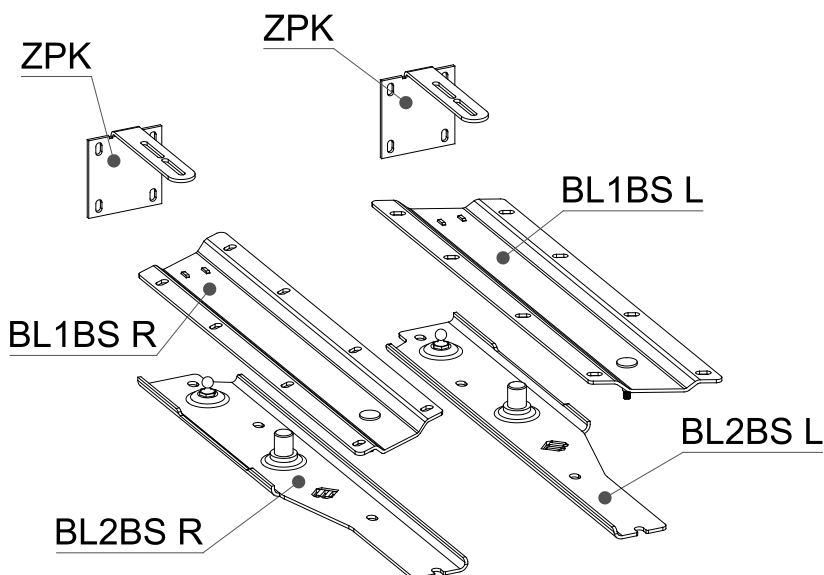



Paket Füße STANDARD

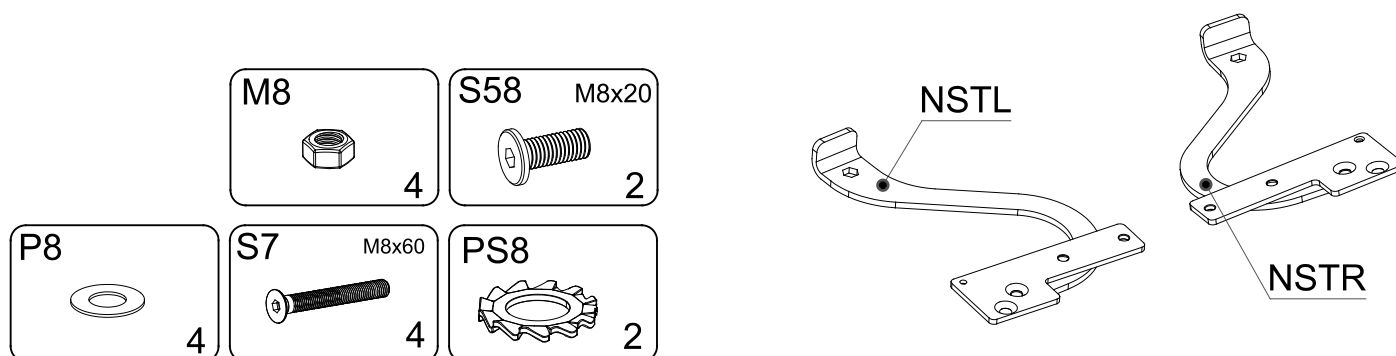

Paket Griff STANDARD

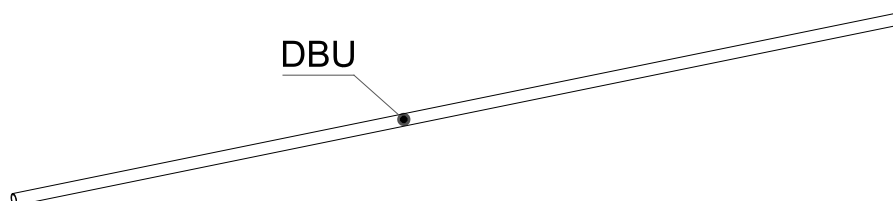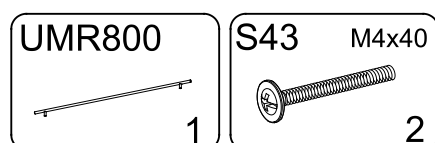

Paket Lattenrost BASIC/STANDARD

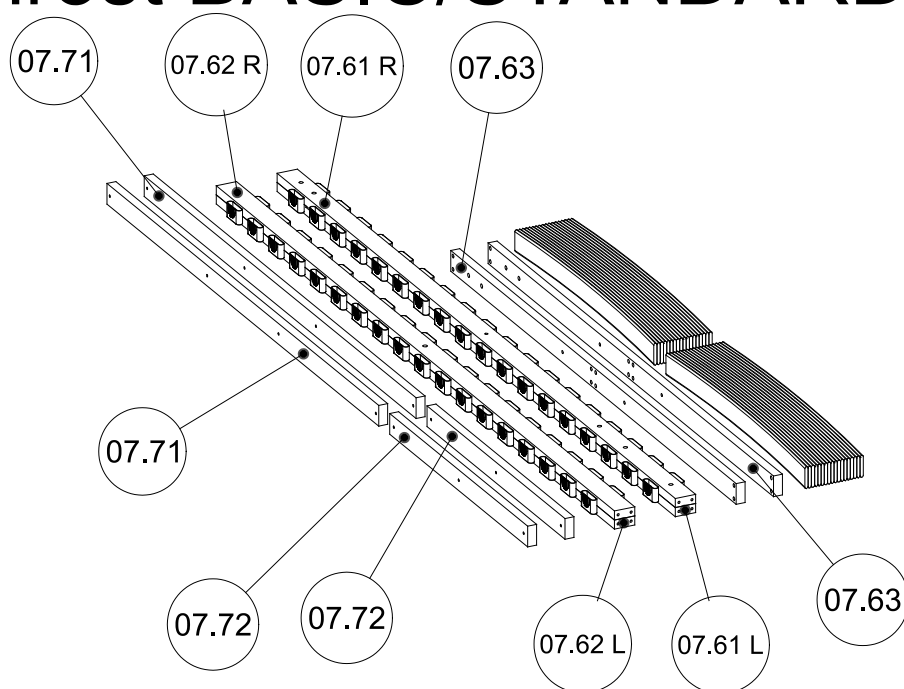
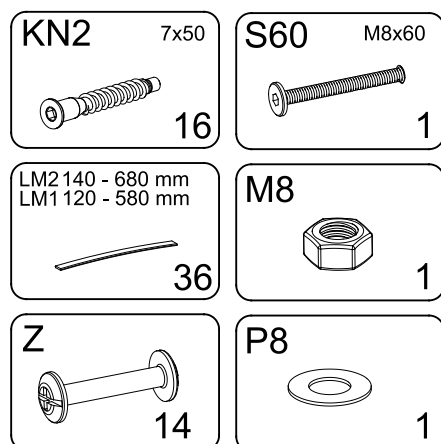


DE inkl. Schrauben
Gewicht: 11.6 kg
Länge: 201 cm
Breite: 15.5 cm
Höhe: 5 cm

EN incl. screws
Weight: 11.6 kg
Length: 201 cm
Width: 15.5 cm
Height: 5 cm

PL Zawiera śruby / okucia
Waga: 11.6 kg
Długość: 201 cm
Szerokość: 15.5 cm
Wysokość: 5 cm

Paket Gasdruckfedern BASIC/STANDARD

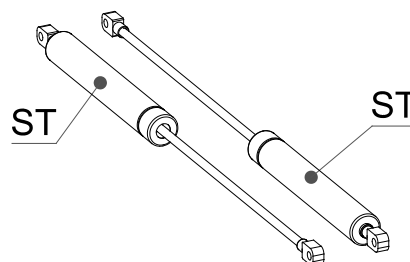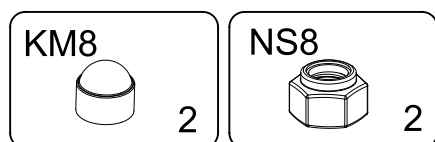


DE inkl. Schrauben
Gewicht: 1 kg
Länge: 55.5 cm
Breite: 10.5 cm
Höhe: 5 cm

EN incl. screws
Weight: 1 kg
Length: 55.5 cm
Width: 10.5 cm
Height: 5 cm

PL Zawiera śruby / okucia
Waga: 1 kg
Długość: 55.5 cm
Szerokość: 10.5 cm
Wysokość: 5 cm

Korpus

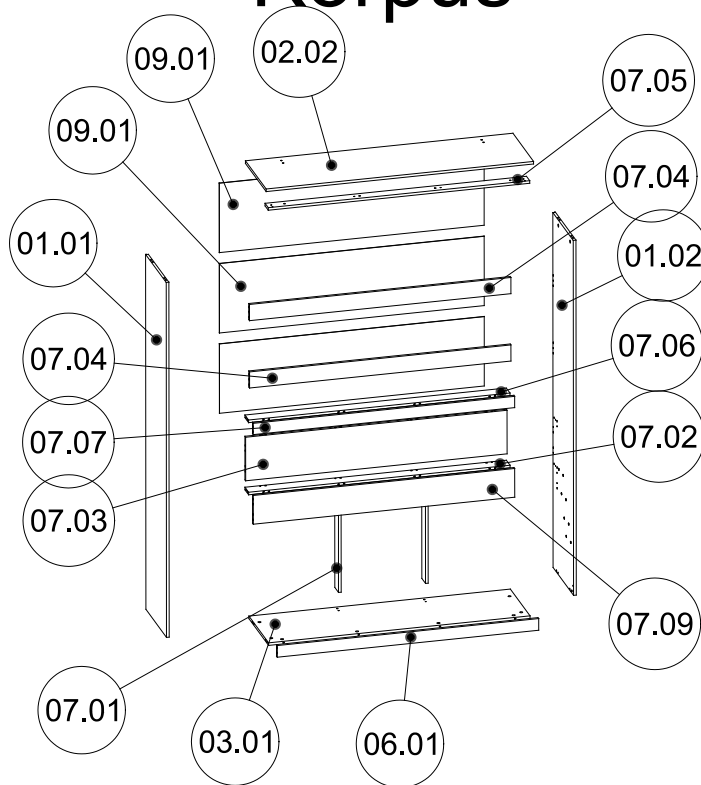

120 Vertical BASIC

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
02.02	450,0x1395,0x16,0mm	0110.02.02	1	2/9
01.01	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.01	1	1/9
01.02	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.02	1	1/9
06.01	1359,0x72,0x16,0mm	0110.06.01	1	3/9
07.04	100,0x1359,0x16,0mm	0110.07.04	2	3/9
07.01	627,0x80,0x16,0mm	0999.07.01	2	1/9
07.05	70,0x1359,0x16,0mm	0110.07.05	1	2/9
07.02	80,0x1359,0x16,0mm	0110.07.02	1	2/9
07.06	80,0x1359,0x16,0mm	0110.07.06	1	2/9
07.07	70,0x1359,0x16,0mm	0110.07.07	1	2/9
07.09	178,0x1359,0x16,0mm	0110.07.09	1	2/9
07.03	270,0x1359,0x16,0mm	0110.07.03	1	2/9
03.01	427,0x1359,0x16,0mm	0110.03.01	1	3/9
09.01	430,0x1379,0x3,0mm	0110.09.01	1	3/9
09.01	430,0x1379,0x3,0mm	0110.09.01	2	2/9

140 Vertical BASIC

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
02.02	450,0x1595,0x16,0mm	0109.02.02	1	2/9
01.01	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.01	1	1/9
01.02	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.02	1	1/9
06.01	1559,0x72,0x16,0mm	0109.06.01	1	3/9
07.04	100,0x1559,0x16,0mm	0109.07.04	1	3/9
07.01	627,0x80,0x16,0mm	0999.07.01	1	1/9
07.05	70,0x1559,0x16,0mm	0109.07.05	1	2/9
07.02	80,0x1559,0x16,0mm	0109.07.02	1	2/9
07.06	80,0x1559,0x16,0mm	0109.07.06	1	2/9
07.07	70,0x1559,0x16,0mm	0109.07.07	1	2/9
07.09	178,0x1559,0x16,0mm	0109.07.09	1	2/9
07.03	270,0x1559,0x16,0mm	0109.07.03	1	2/9
03.01	427,0x1559,0x16,0mm	0109.03.01	1	3/9
09.01	430,0x1579,0x3,0mm	0109.09.01	1	3/9
09.01	430,0x1579,0x3,0mm	0109.09.01	2	2/9


120 Vertical Standard

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
02.02	450,0x1395,0x16,0mm	0099.02.02	1	2/9
01.01	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.01	1	1/9
01.02	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.02	1	1/9
06.01	1359,0x72,0x16,0mm	0099.06.01	1	3/9
07.04	100,0x1359,0x16,0mm	0099.07.04	2	3/9
07.01	627,0x80,0x16,0mm	0999.07.01	2	1/9
07.05	70,0x1359,0x16,0mm	0099.07.05	1	2/9
07.02	80,0x1359,0x16,0mm	0099.07.02	1	2/9
07.06	80,0x1359,0x16,0mm	0099.07.06	1	2/9
07.07	70,0x1359,0x16,0mm	0099.07.07	1	2/9
07.09	178,0x1359,0x16,0mm	0099.07.09	1	2/9
07.03	270,0x1359,0x16,0mm	0099.07.03	1	2/9
03.01	427,0x1359,0x16,0mm	0099.03.01	1	3/9
09.01	430,0x1379,0x3,0mm	0099.09.01	1	3/9
09.01	430,0x1379,0x3,0mm	0099.09.01	2	2/9

140 Vertical Standard

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
02.02	450,0x1595,0x16,0mm	0095.02.02	1	2/9
01.01	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.01	1	1/9
01.02	2200,0x448,0x16,0mm	0999.01.02	1	1/9
06.01	1559,0x72,0x16,0mm	0095.06.01	1	3/9
07.04	100,0x1559,0x16,0mm	0095.07.04	1	3/9
07.01	627,0x80,0x16,0mm	0999.07.01	1	1/9
07.05	70,0x1559,0x16,0mm	0095.07.05	1	2/9
07.02	80,0x1559,0x16,0mm	0095.07.02	1	2/9
07.06	80,0x1559,0x16,0mm	0095.07.06	1	2/9
07.07	70,0x1559,0x16,0mm	0095.07.07	1	2/9
07.09	178,0x1559,0x16,0mm	0095.07.09	1	2/9
07.03	270,0x1559,0x16,0mm	0095.07.03	1	2/9
03.01	427,0x1559,0x16,0mm	0095.03.01	1	3/9
09.01	430,0x1579,0x3,0mm	0095.09.01	1	3/9
09.01	430,0x1579,0x3,0mm	0095.09.01	2	2/9

Front

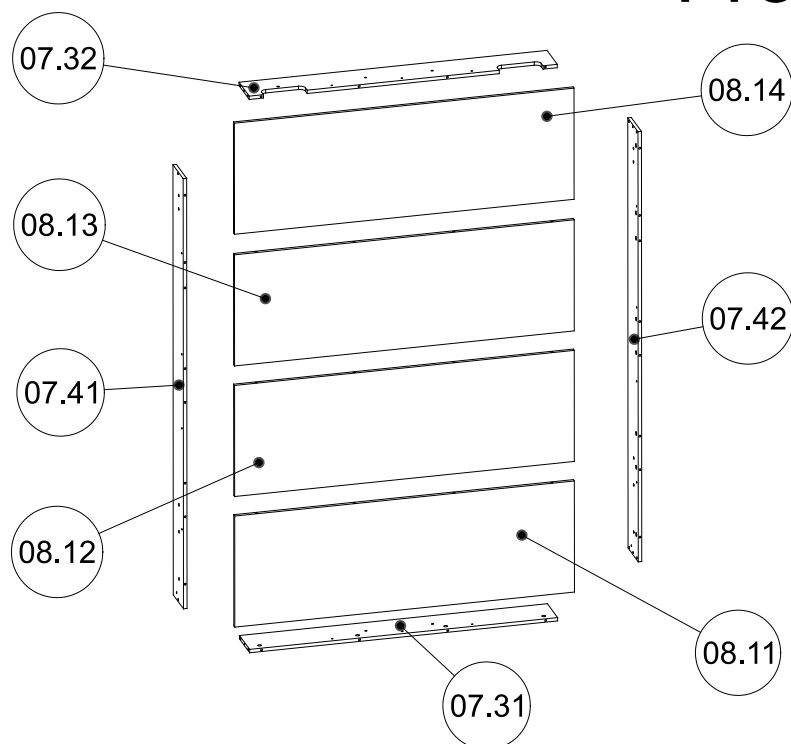

140 Vertical Basic

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
08.11	1553,0x528,0x16,0mm	0109.08.11	1	4/9
08.12	1553,0x528,0x16,0mm	0109.08.12	1	5/9
08.13	1553,0x528,0x16,0mm	0109.08.13	1	5/9
08.14	1553,0x528,0x16,0mm	0109.08.14	1	4/9
07.41	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.41	1	1/9
07.42	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.42	1	1/9
07.31	170,0x1408,0x16,0mm	0109.07.31	1	3/9
07.32	170,0x1408,0x16,0mm	0109.07.32	1	3/9

140 Vertical Standard

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
08.11	1553,0x528,0x16,0mm	0095.08.11	1	4/9
08.12	1553,0x528,0x16,0mm	0095.08.12	1	5/9
08.13	1553,0x528,0x16,0mm	0095.08.13	1	5/9
08.14	1553,0x528,0x16,0mm	0095.08.14	1	4/9
07.41	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.41	1	1/9
07.42	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.42	1	1/9
07.31	170,0x1408,0x16,0mm	0095.07.31	1	3/9
07.32	170,0x1408,0x16,0mm	0095.07.32	1	3/9

120 Vertical Standard

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
08.11	1353,0x528,0x16,0mm	0099.08.11	1	4/9
08.12	1353,0x528,0x16,0mm	0099.08.12	1	5/9
08.13	1353,0x528,0x16,0mm	0099.08.13	1	5/9
08.14	1353,0x528,0x16,0mm	0099.08.14	1	4/9
07.41	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.41	1	1/9
07.42	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.42	1	1/9
07.31	170,0x1208,0x16,0mm	0099.07.31	1	3/9
07.32	170,0x1208,0x16,0mm	0099.07.32	1	3/9

120 Vertical Basic

PART/TEIL	SIZE/GRÖSSE	CODE/CODE	QUANTITY/ANZAHL	PAKET/PAKET
08.11	1353,0x528,0x16,0mm	0110.08.11	1	4/9
08.12	1353,0x528,0x16,0mm	0110.08.12	1	5/9
08.13	1353,0x528,0x16,0mm	0110.08.13	1	5/9
08.14	1353,0x528,0x16,0mm	0110.08.14	1	4/9
07.41	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.41	1	1/9
07.42	170,0x2044,0x16,0mm	0999.07.42	1	1/9
07.31	170,0x1208,0x16,0mm	0110.07.31	1	3/9
07.32	170,0x1208,0x16,0mm	0110.07.32	1	3/9

DE Bevor Sie mit der Montage beginnen beachten Sie!

EN Before you start the assembly, please get attention!

PL Przed rozpoczęciem montażu, zwróć uwagę!

- DE** 1. Das Zubehör und die abgebildeten Teile auf allen Seiten müssen übereinstimmen.
2. Wichtig beachten Sie das Symbol !
3. Überprüfen Sie die Reihenfolge und die Anzahl der Seiten in die Anleitung.


- EN** 1. The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.
2. The symbols ! denote places to which special attention should be paid during the assembly.
3. Check the order and number of pages in the manual.




- PL** 1. Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.
2. Symbole ! oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.
3. Sprawdź kolejność i liczbę stron w instrukcji.

1

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :








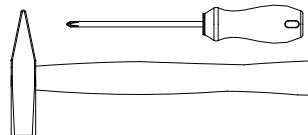


K2 8x30 4	M12 4	TM1 24	SS 4	W18 3x16 8	BL1BS L 1
			KL4 1	S51 M6x12 16	BL1BS P 1

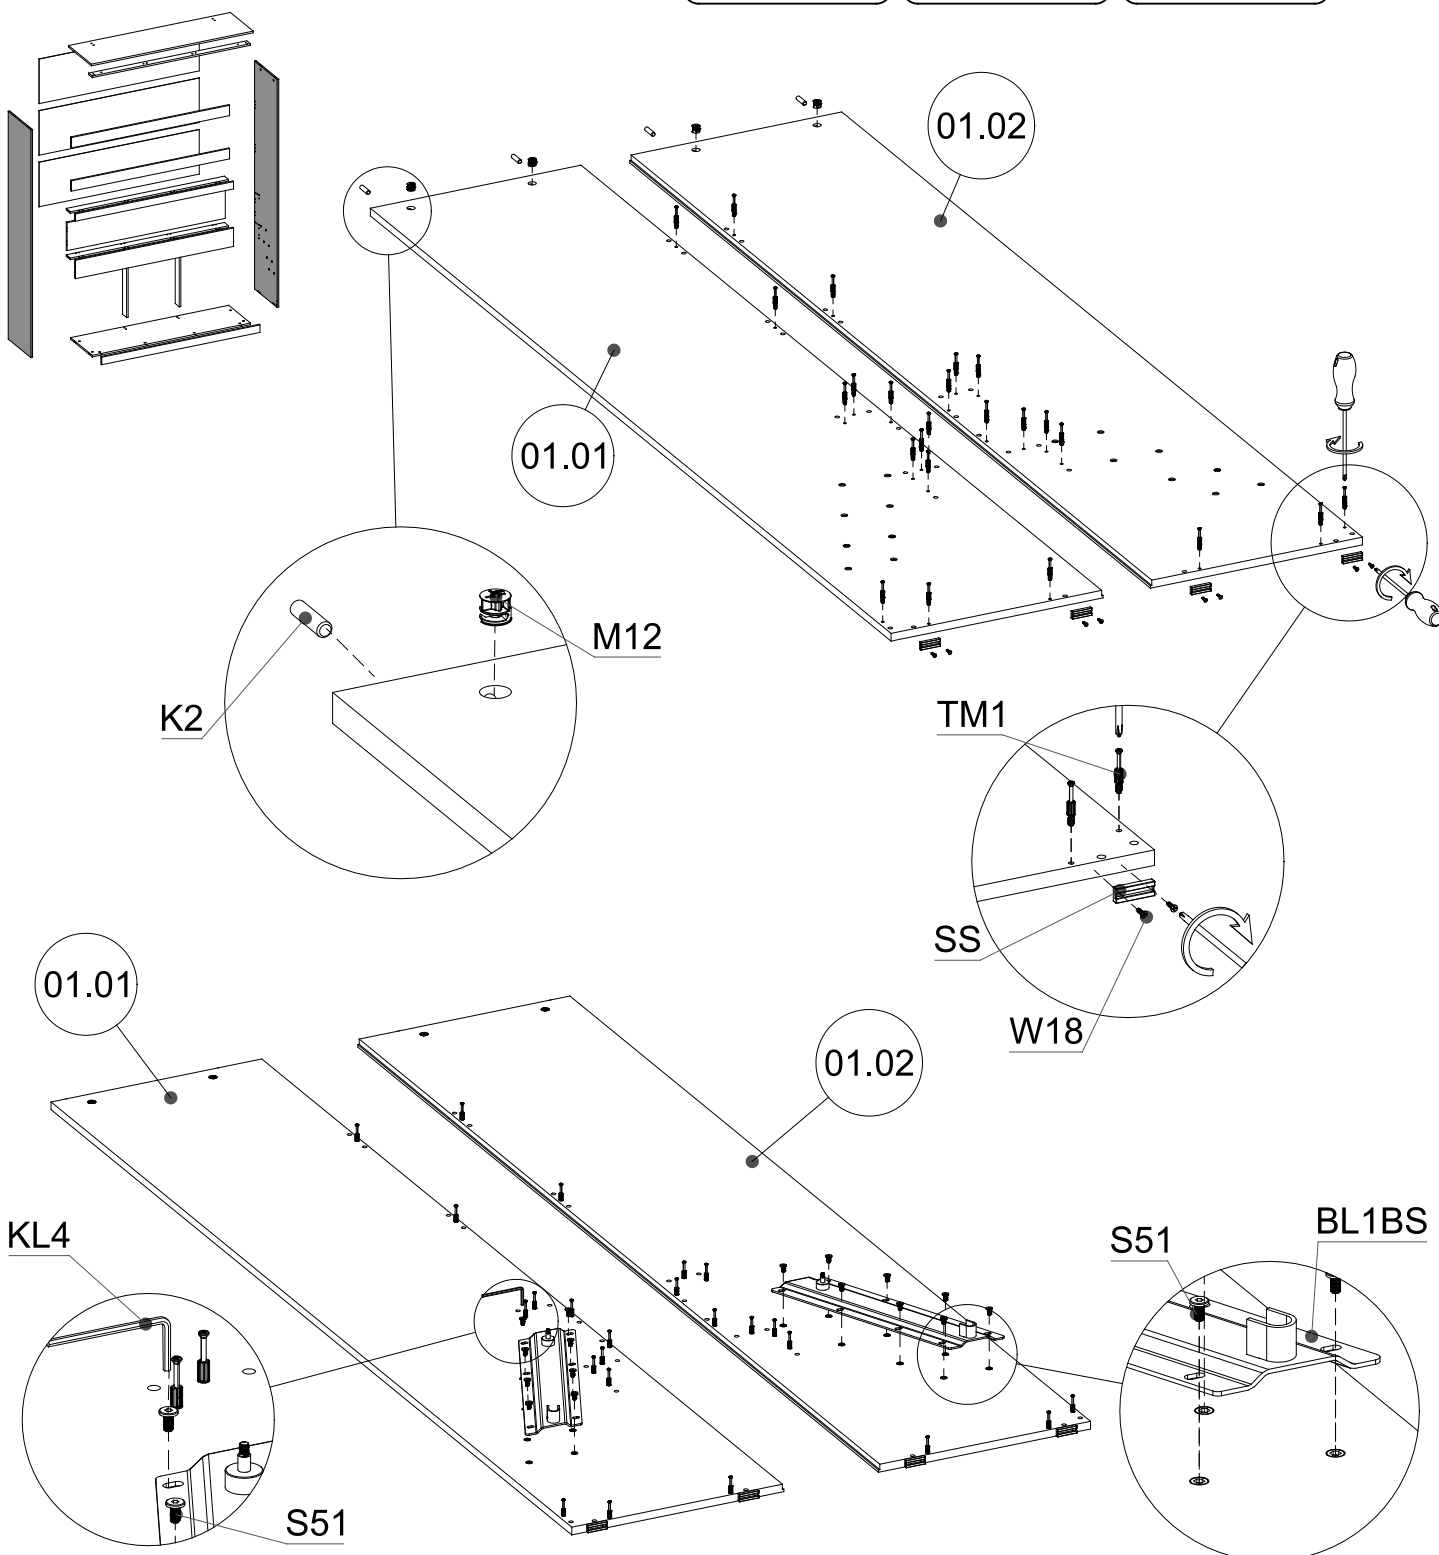




2

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

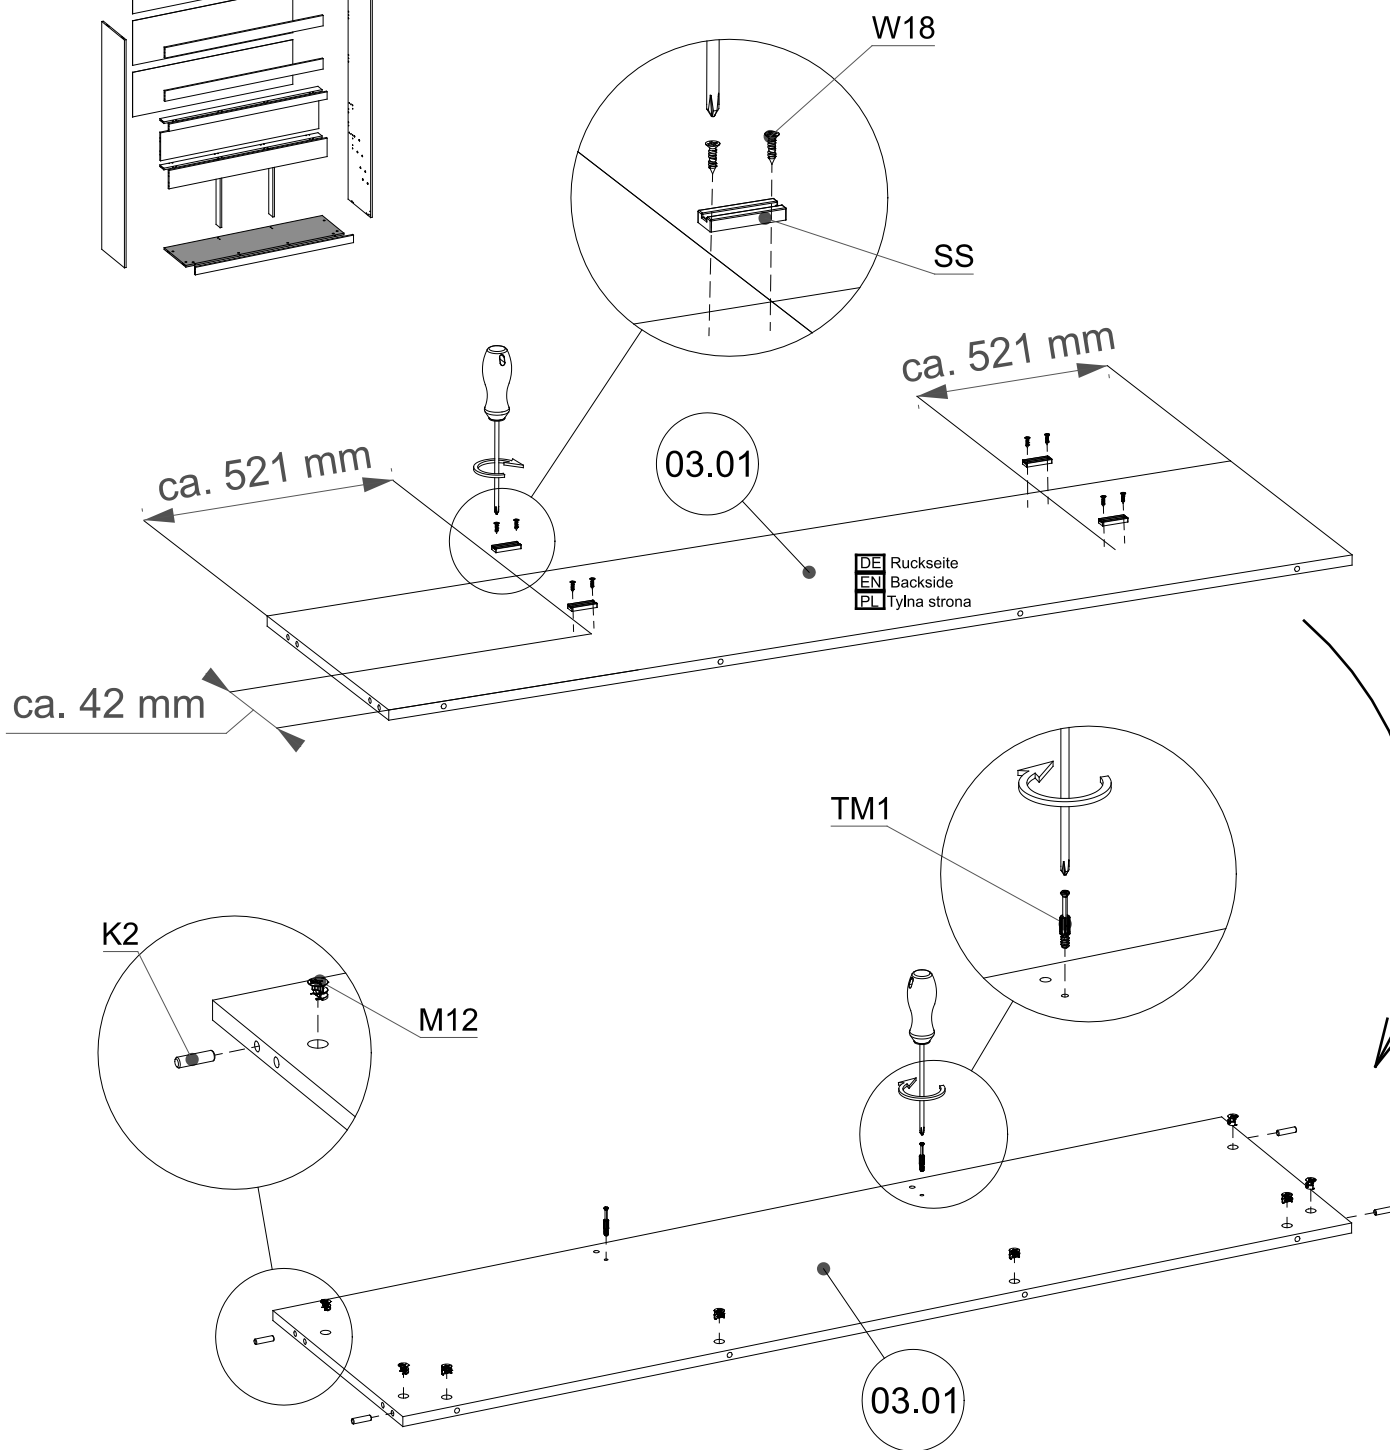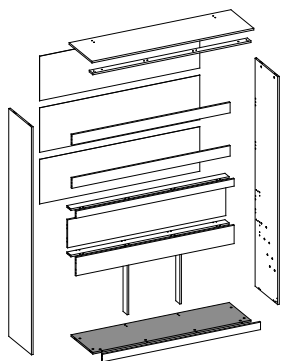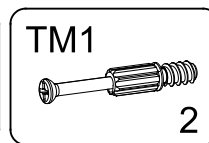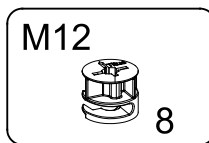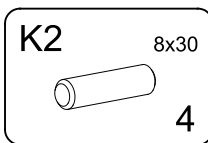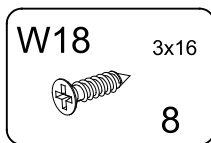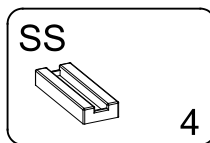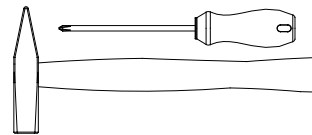





3

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

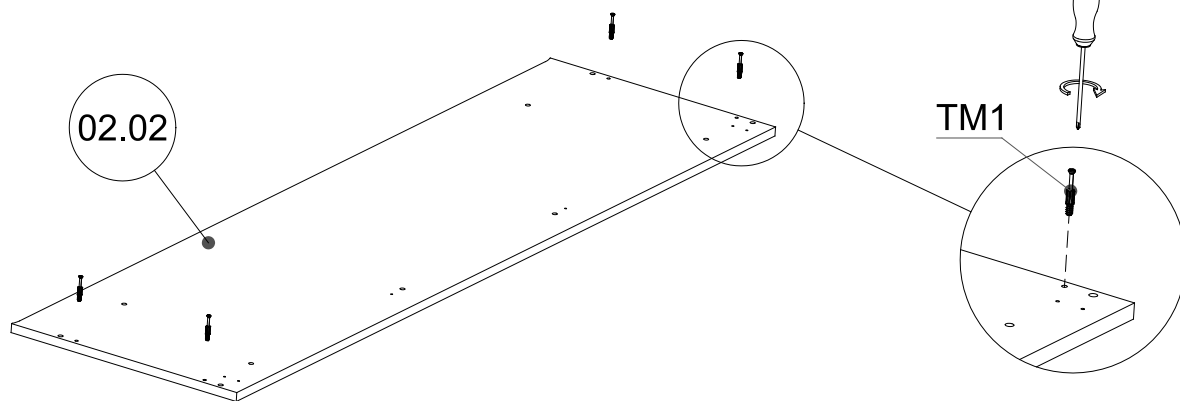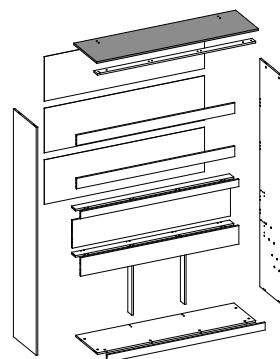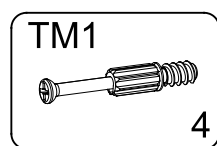




4

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

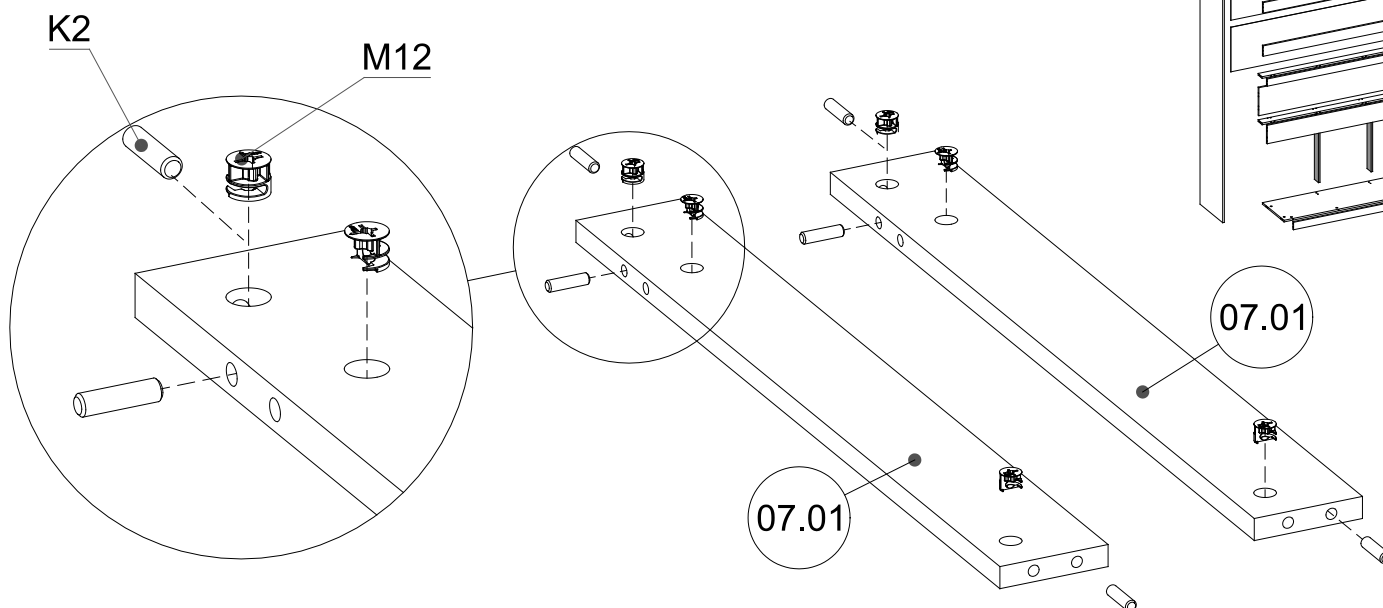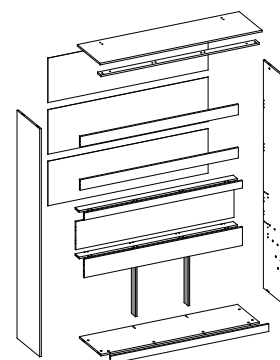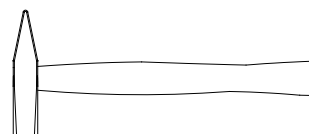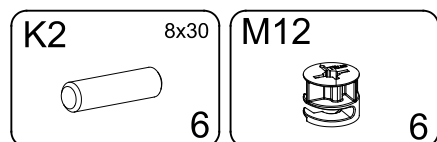




5

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

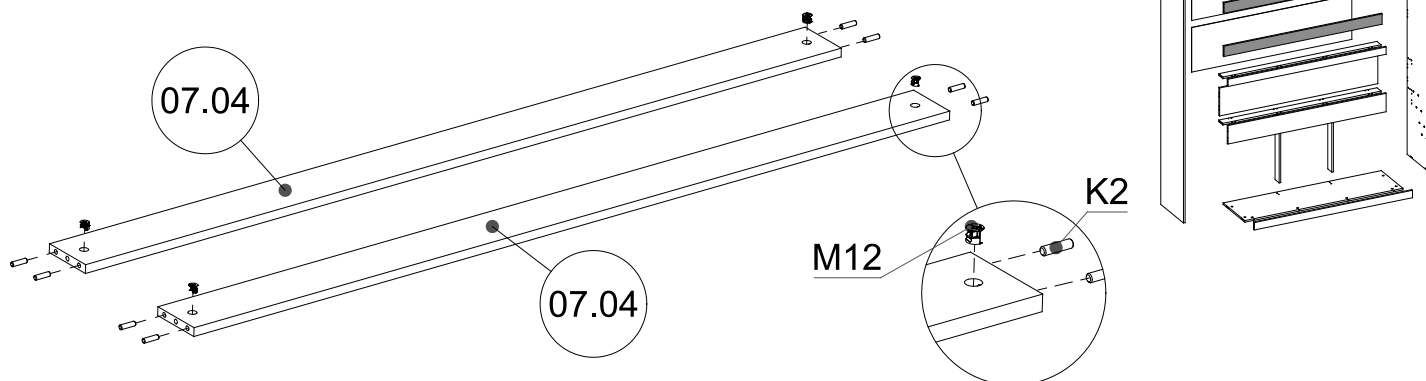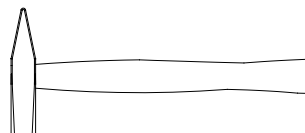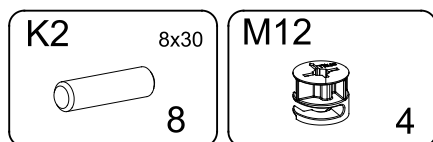

6

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :




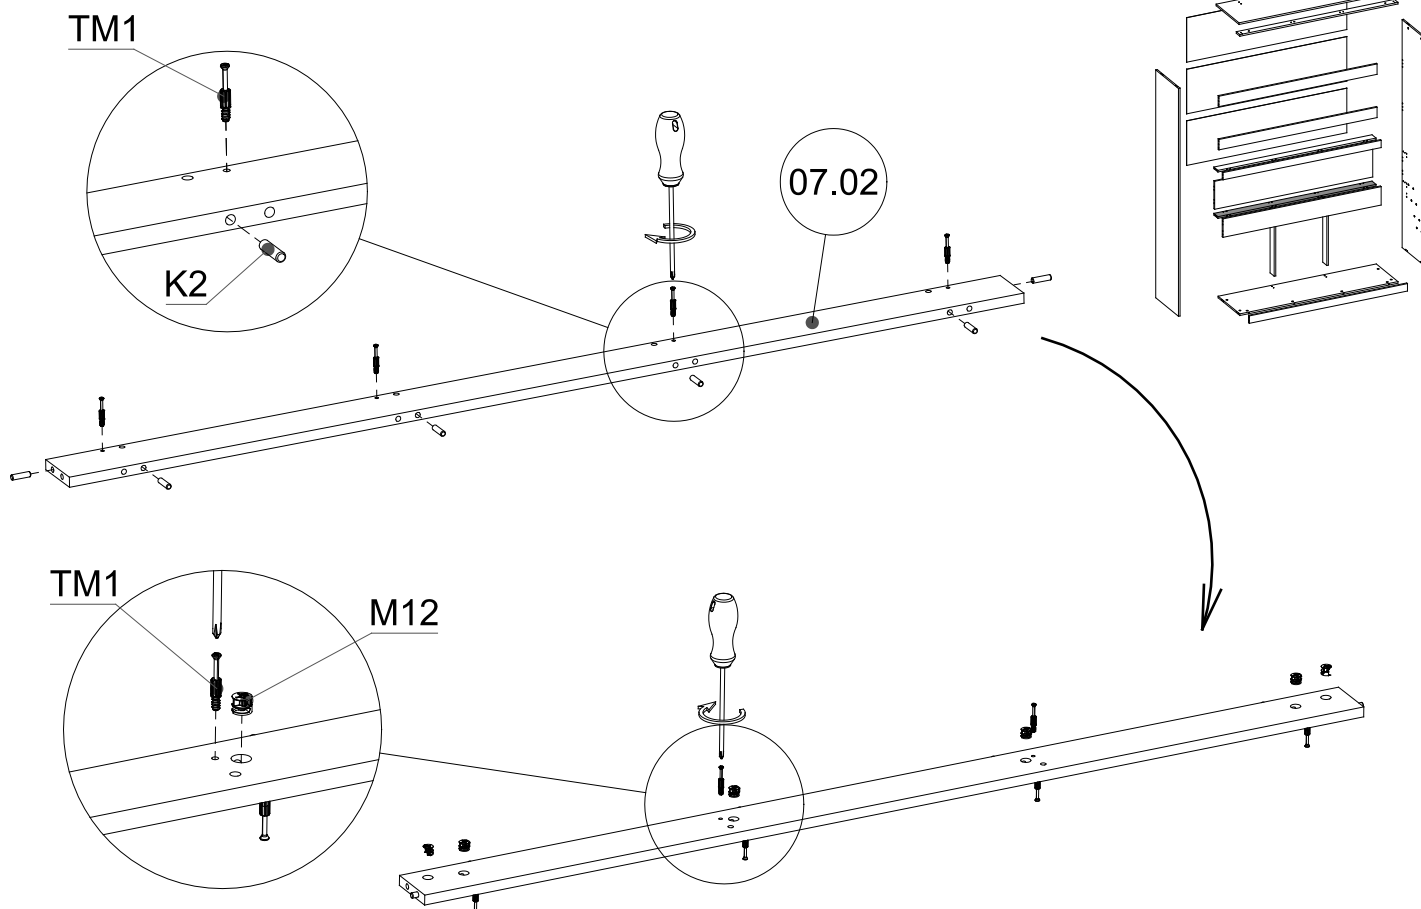
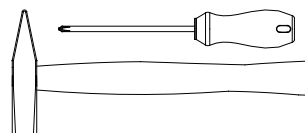
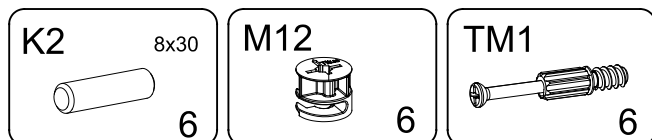


7

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

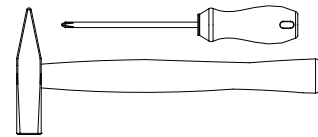
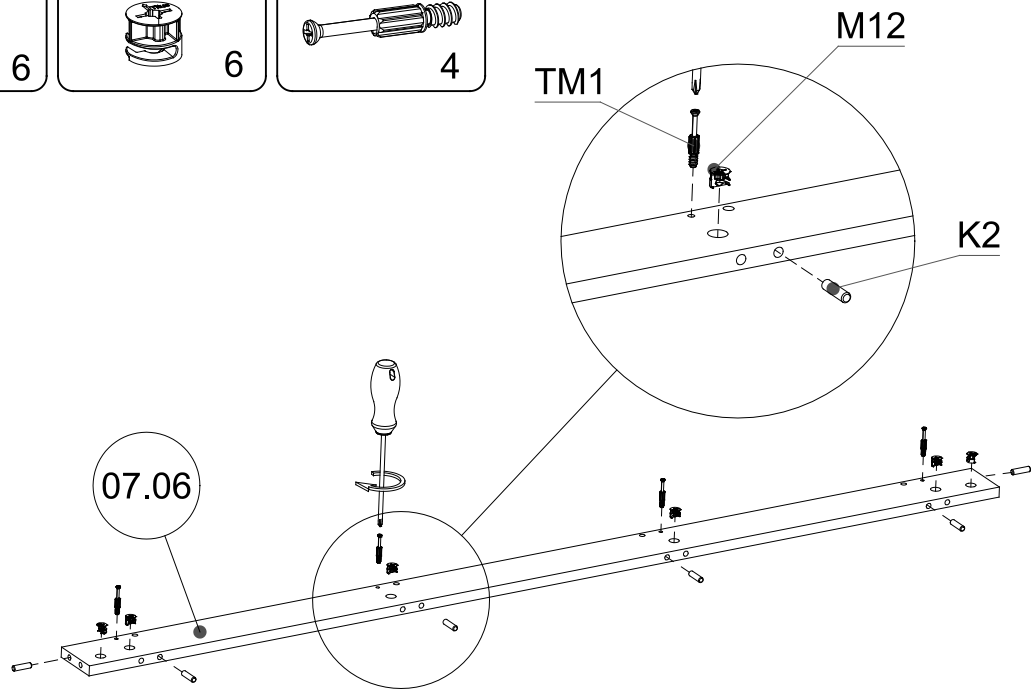
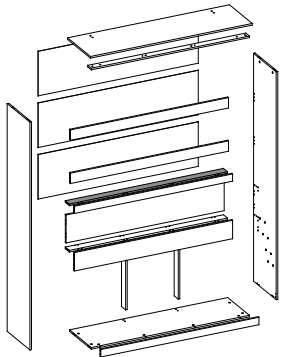
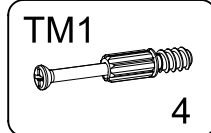
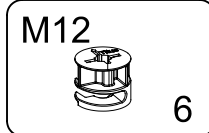
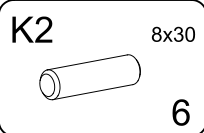


8

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

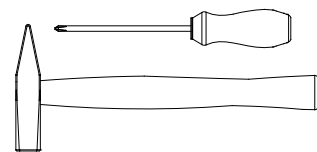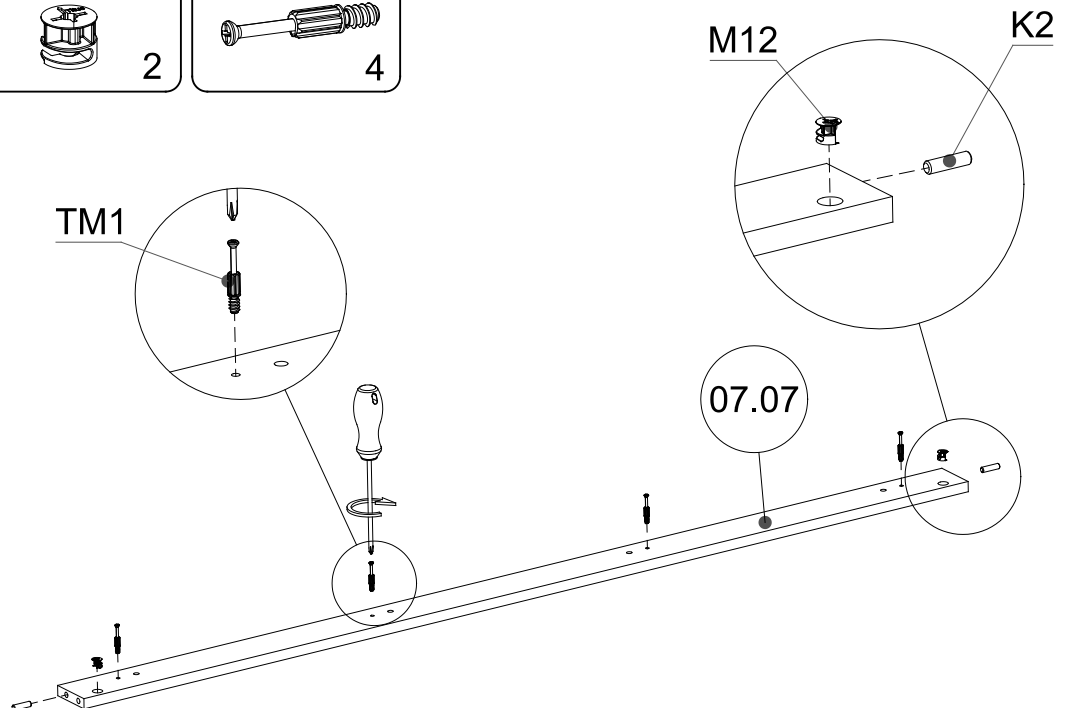
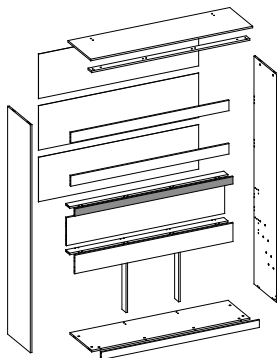
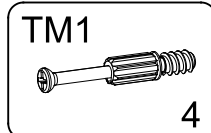
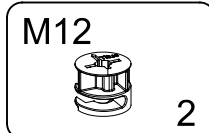
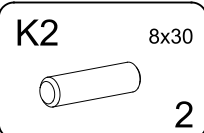


9

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

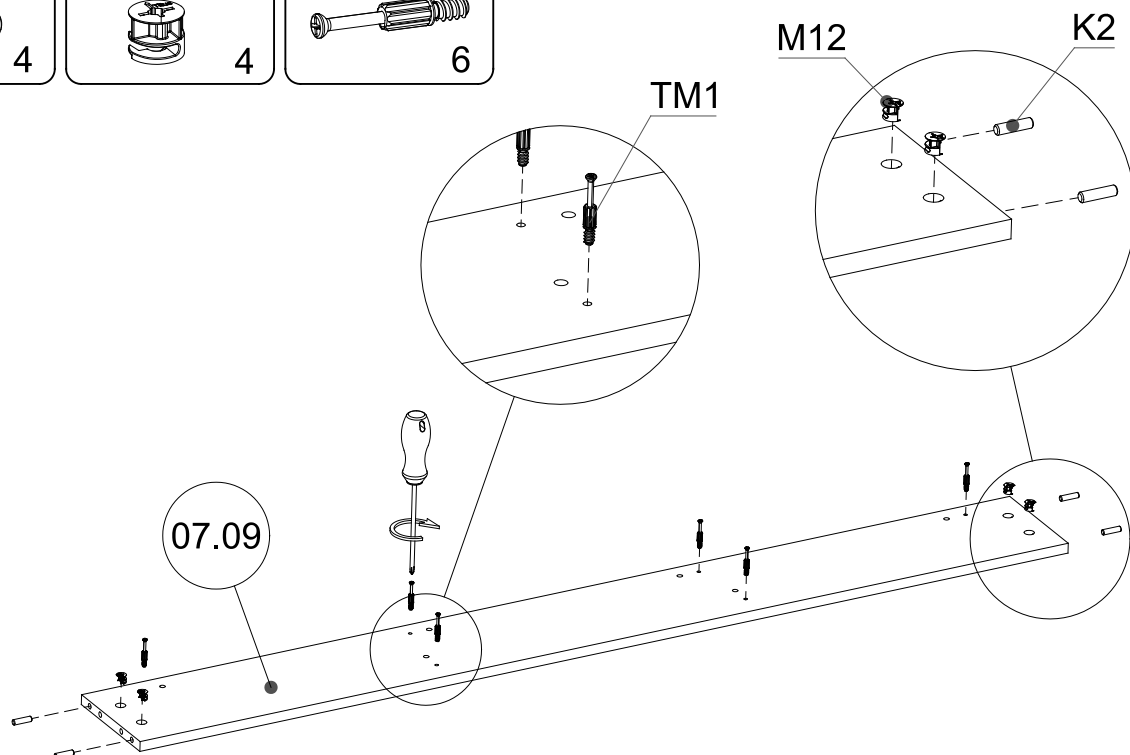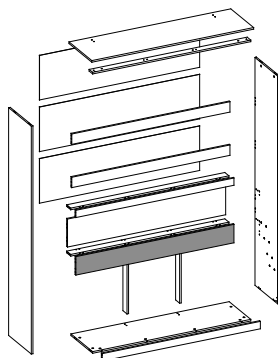
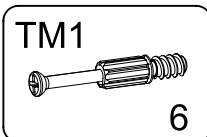
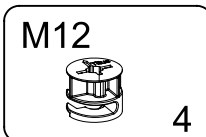
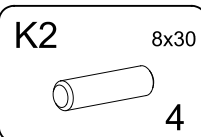


10

DE Sie benötigen für die Montage:




EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

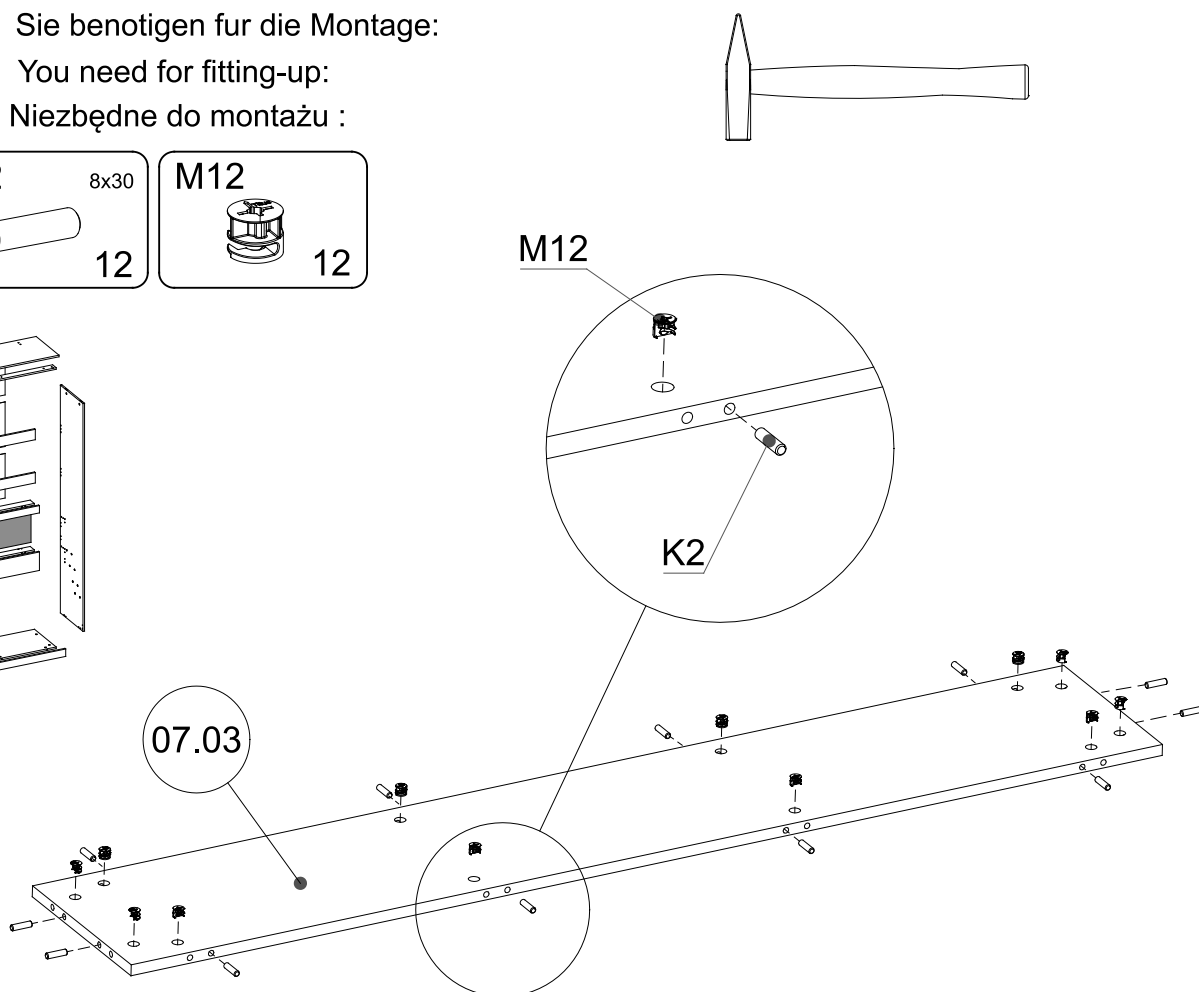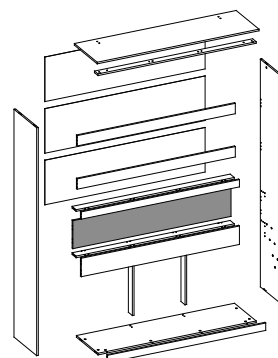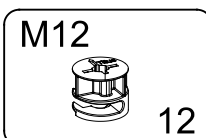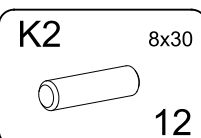





11

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

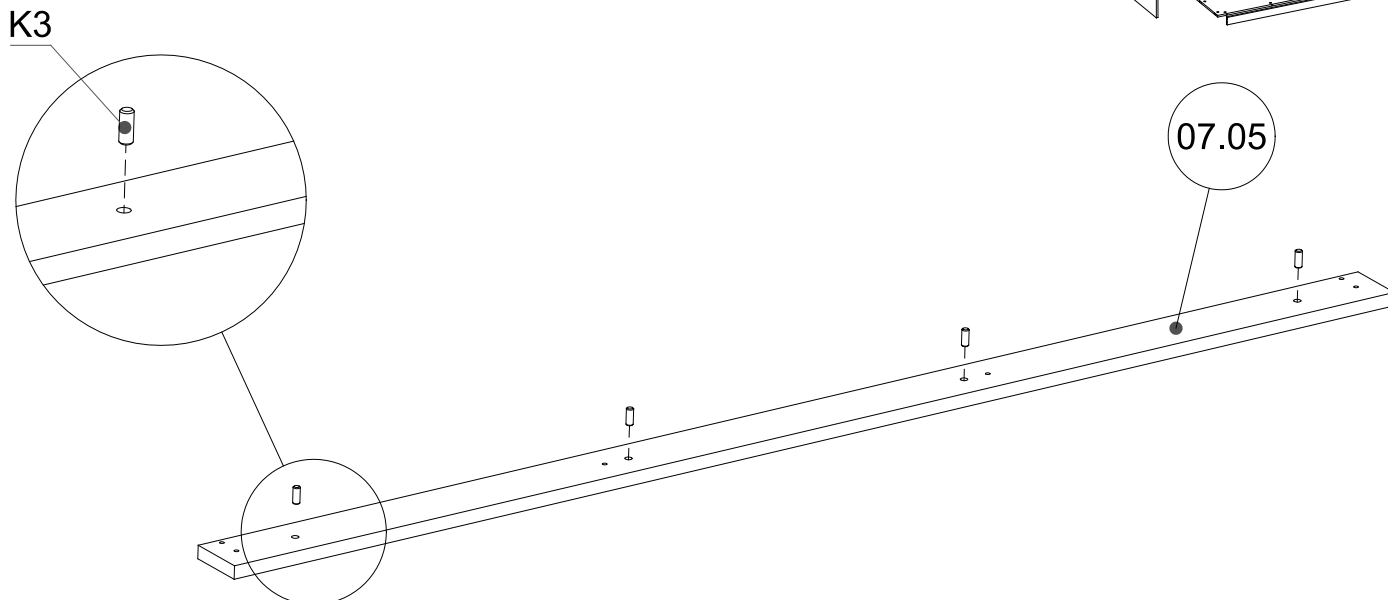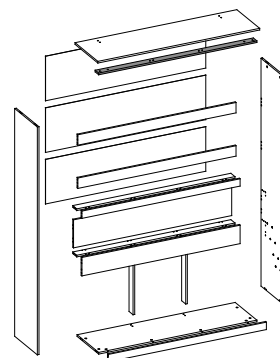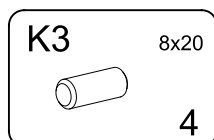



12

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

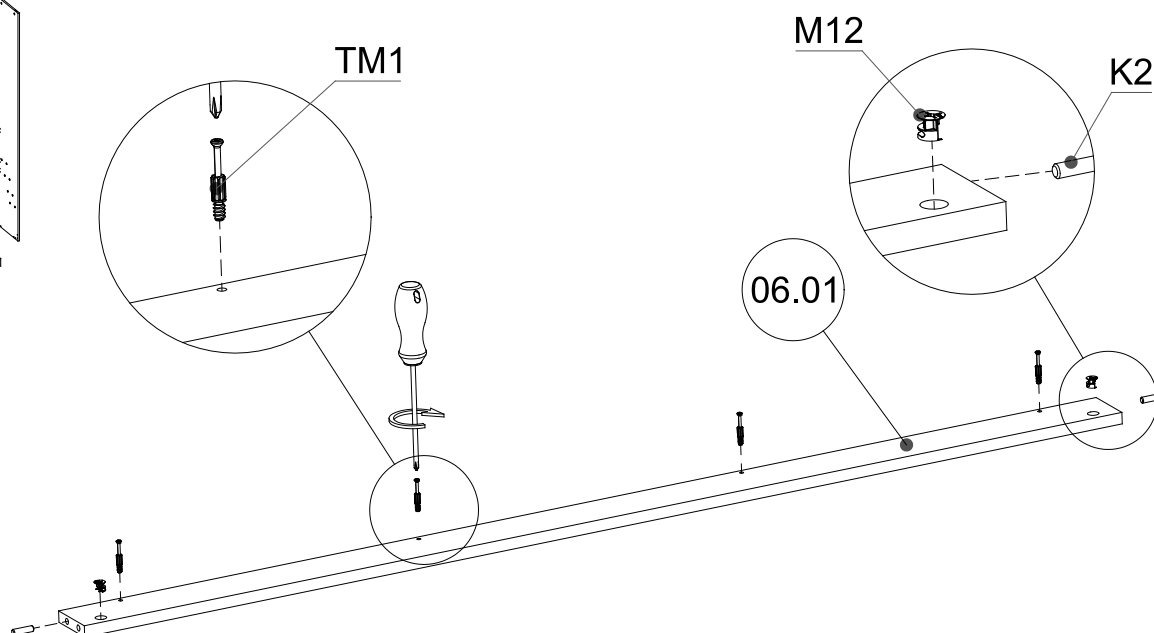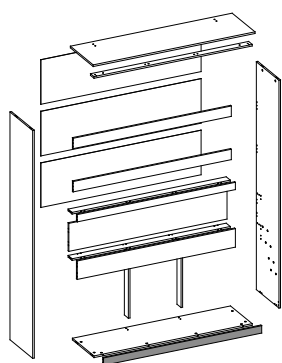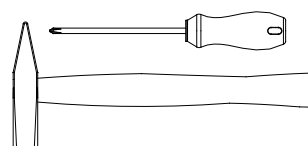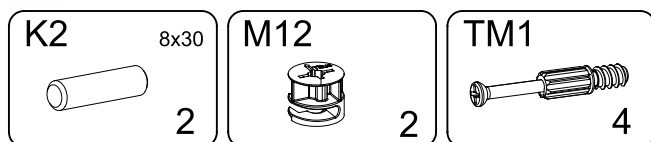



13

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

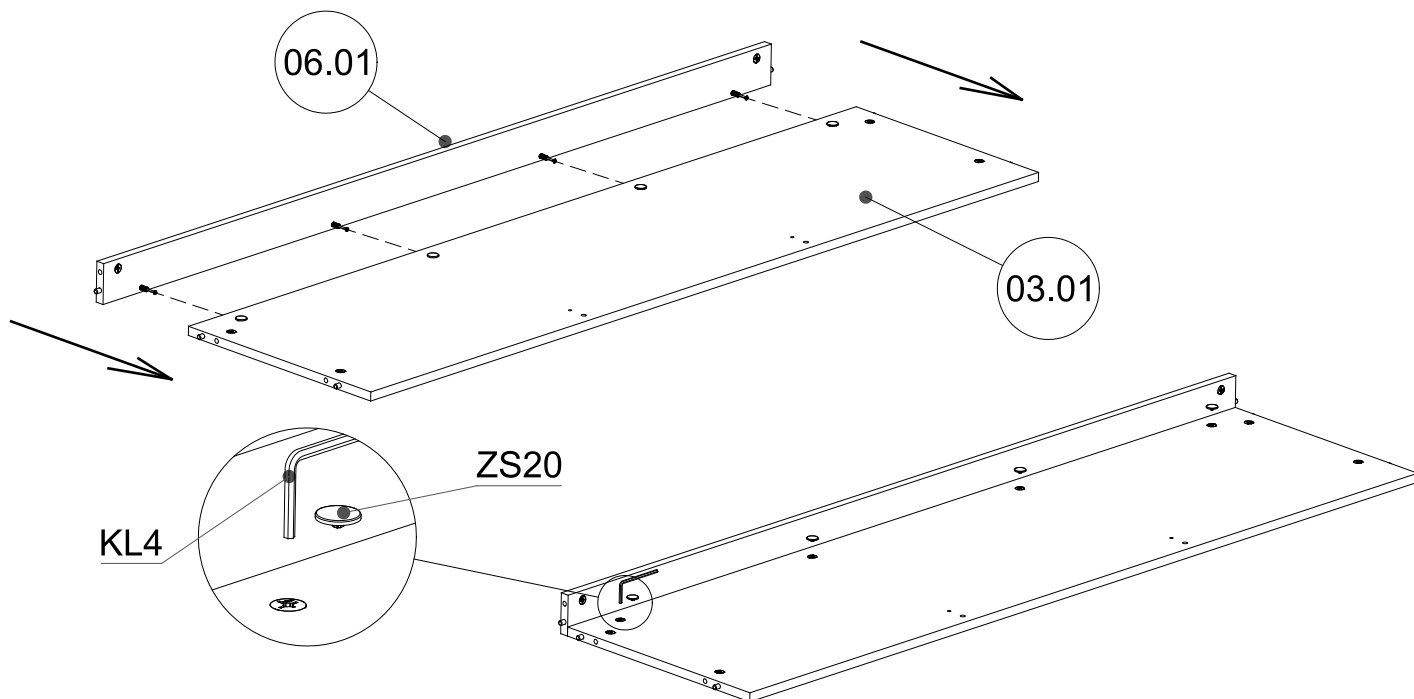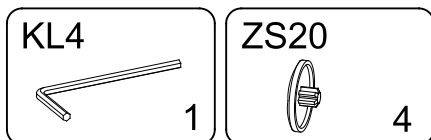

14

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

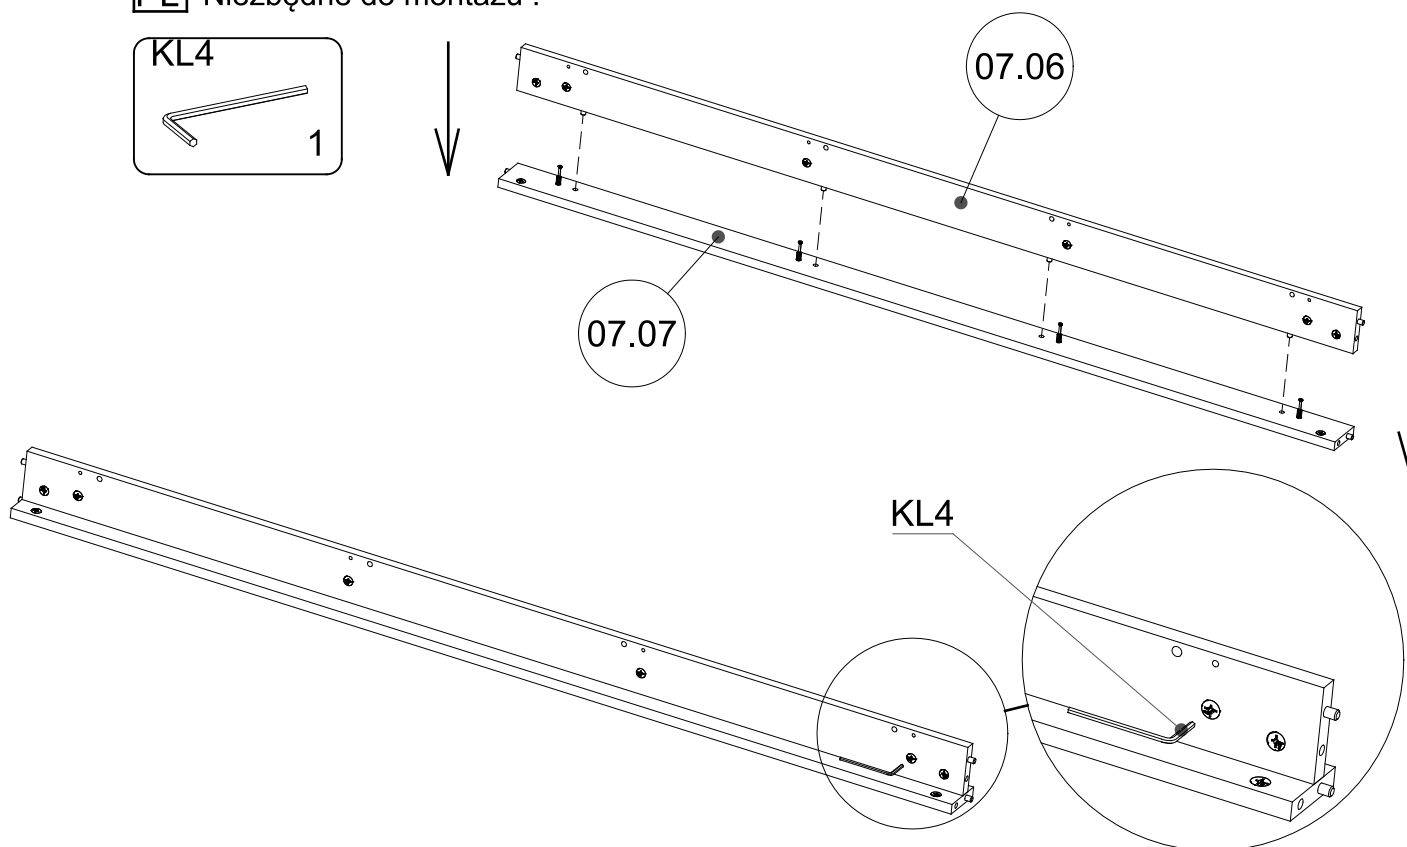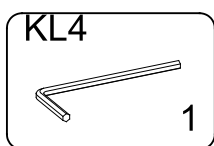


15

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:



PL Niezbędne do montażu :

KL4





1

ZS20

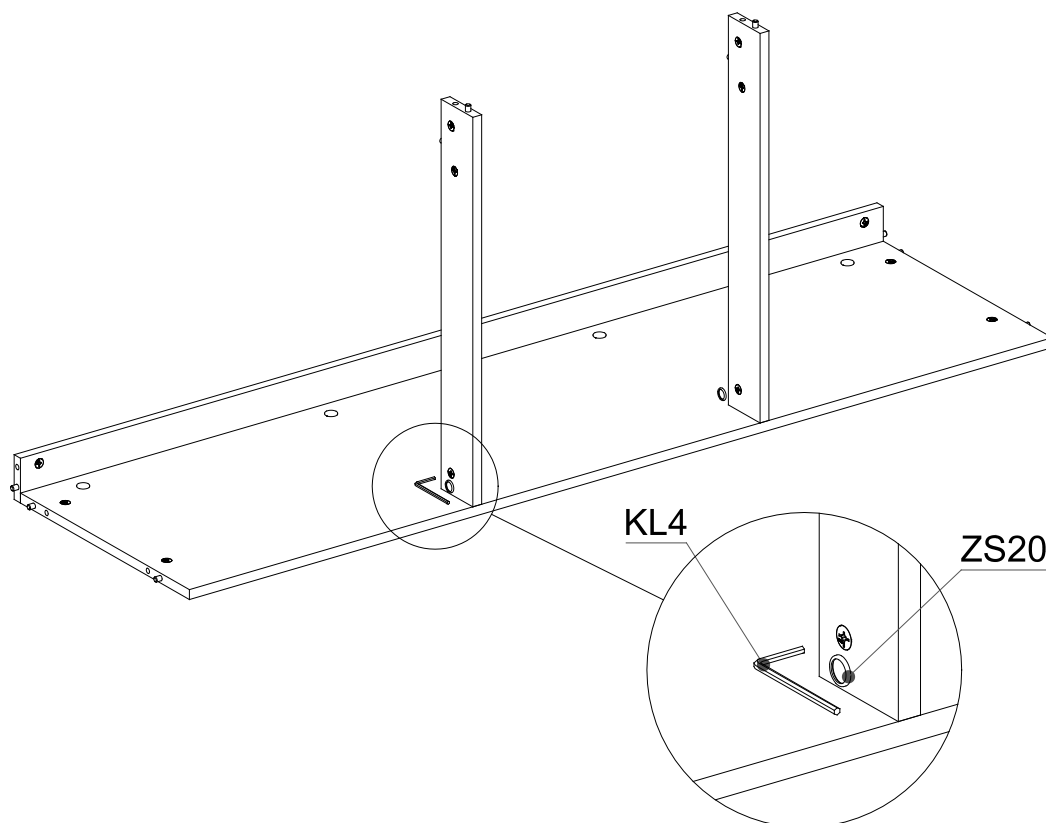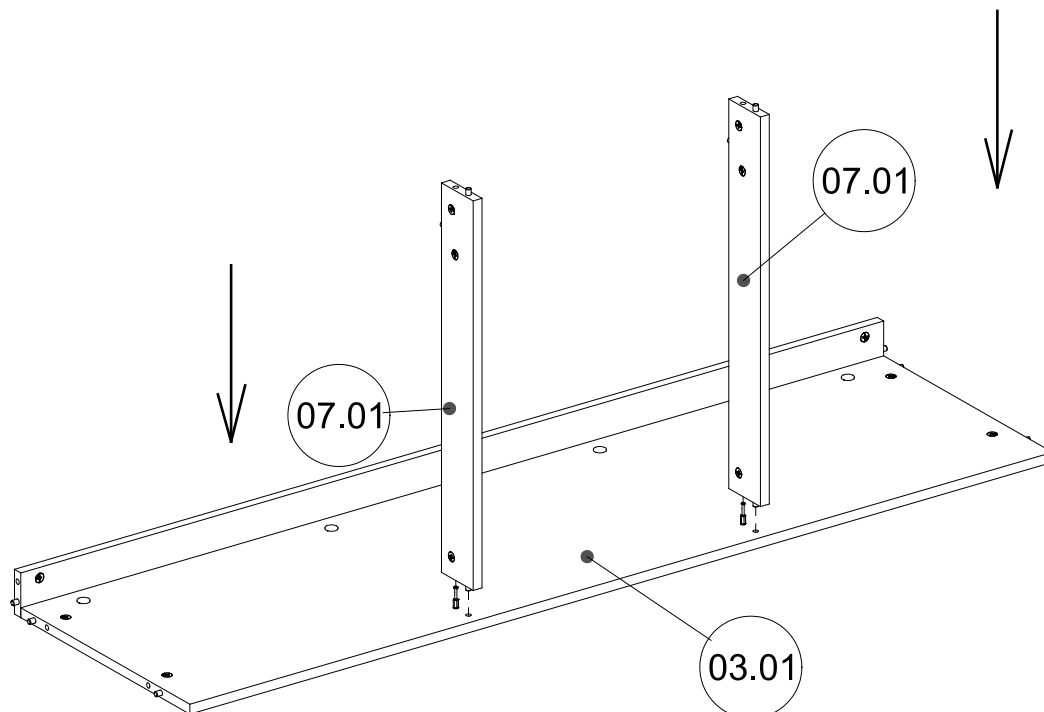

16

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

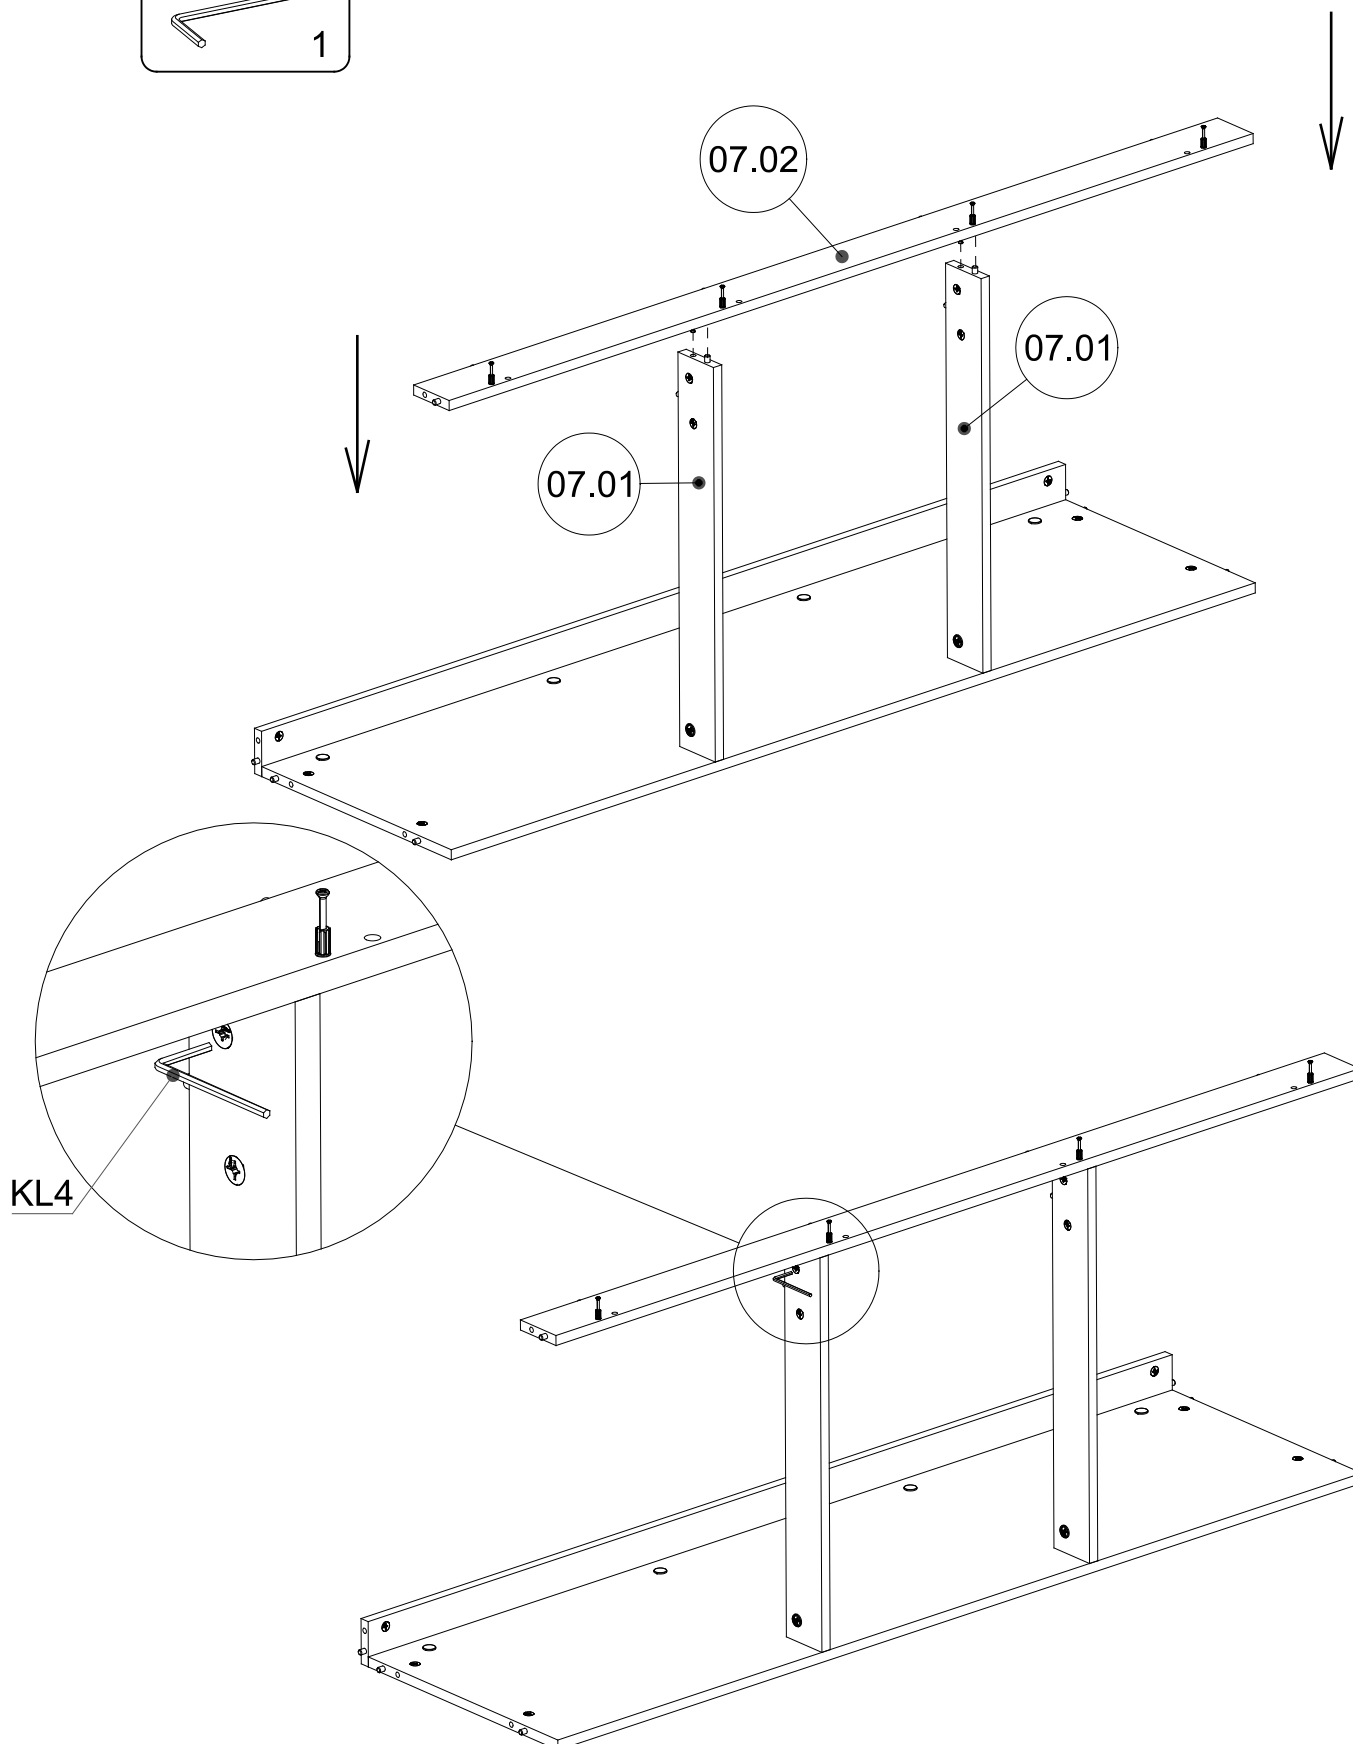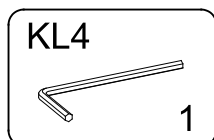

17

DE Sie benötigen für die Montage:


EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :



KL4



1


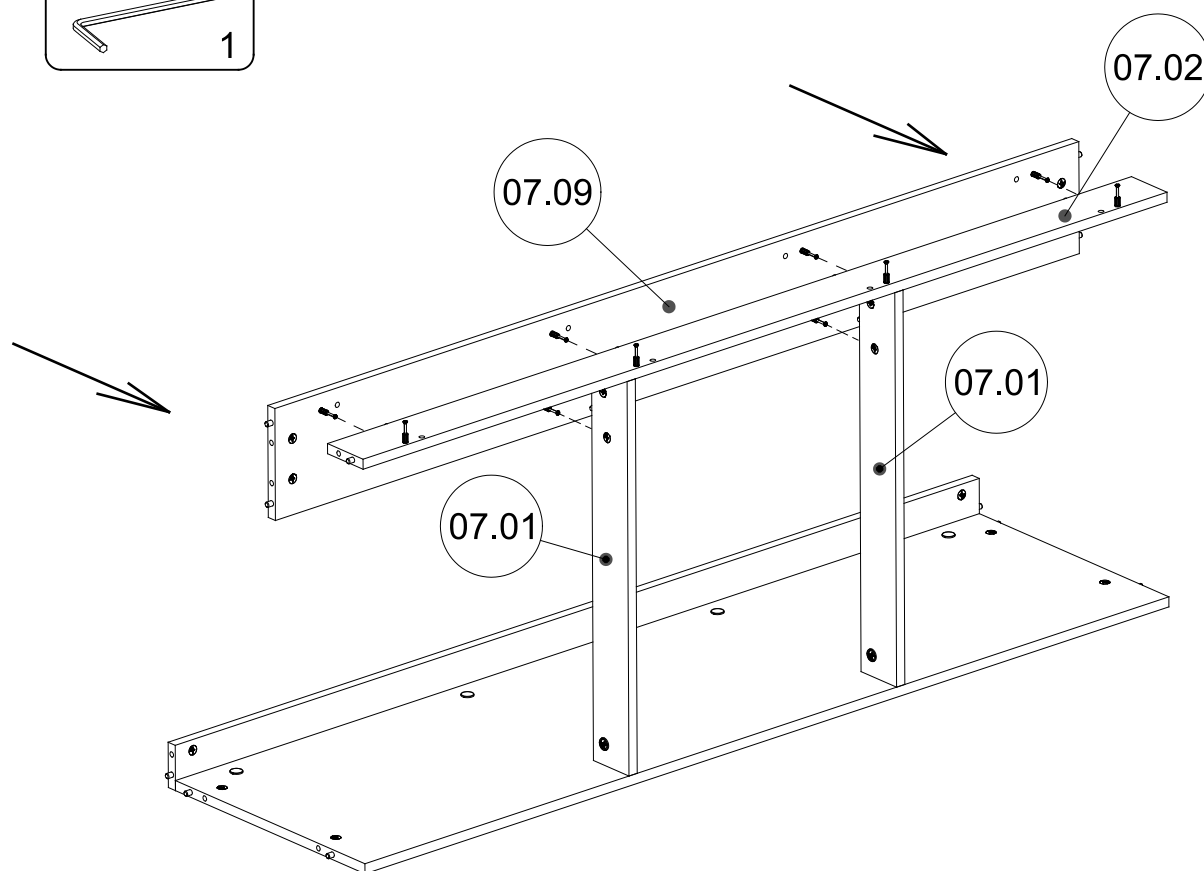


KL4

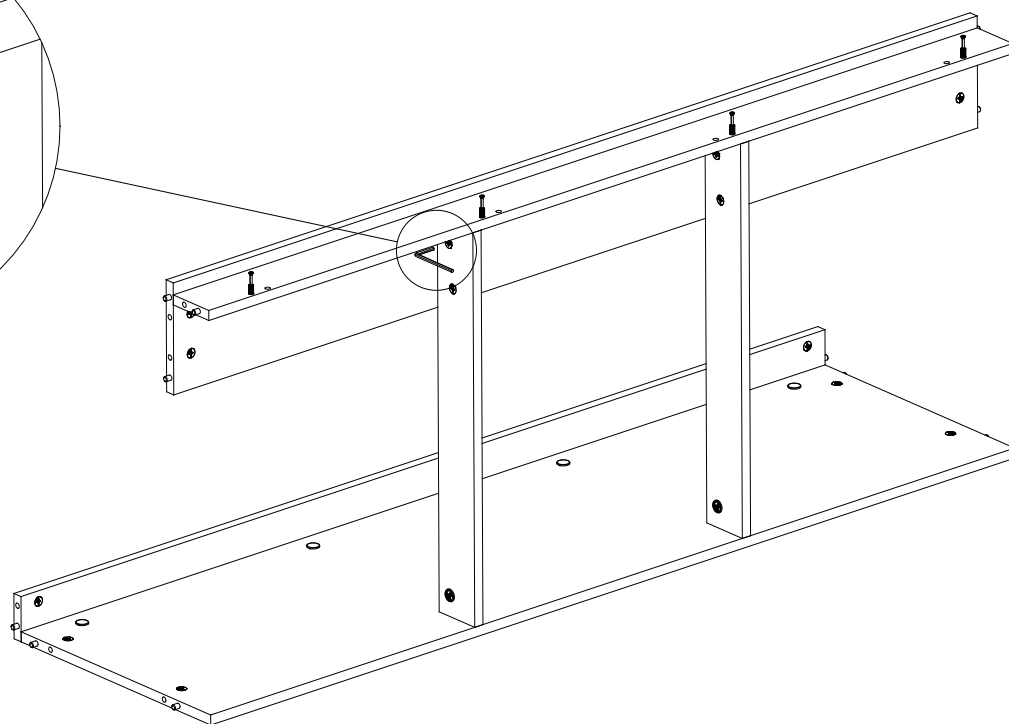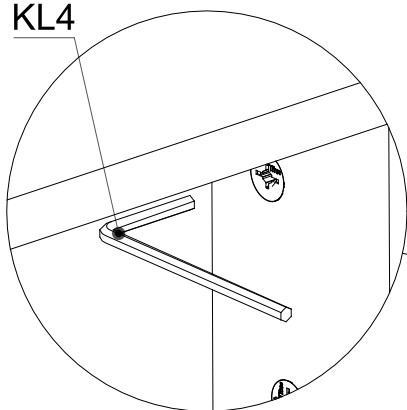

18

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

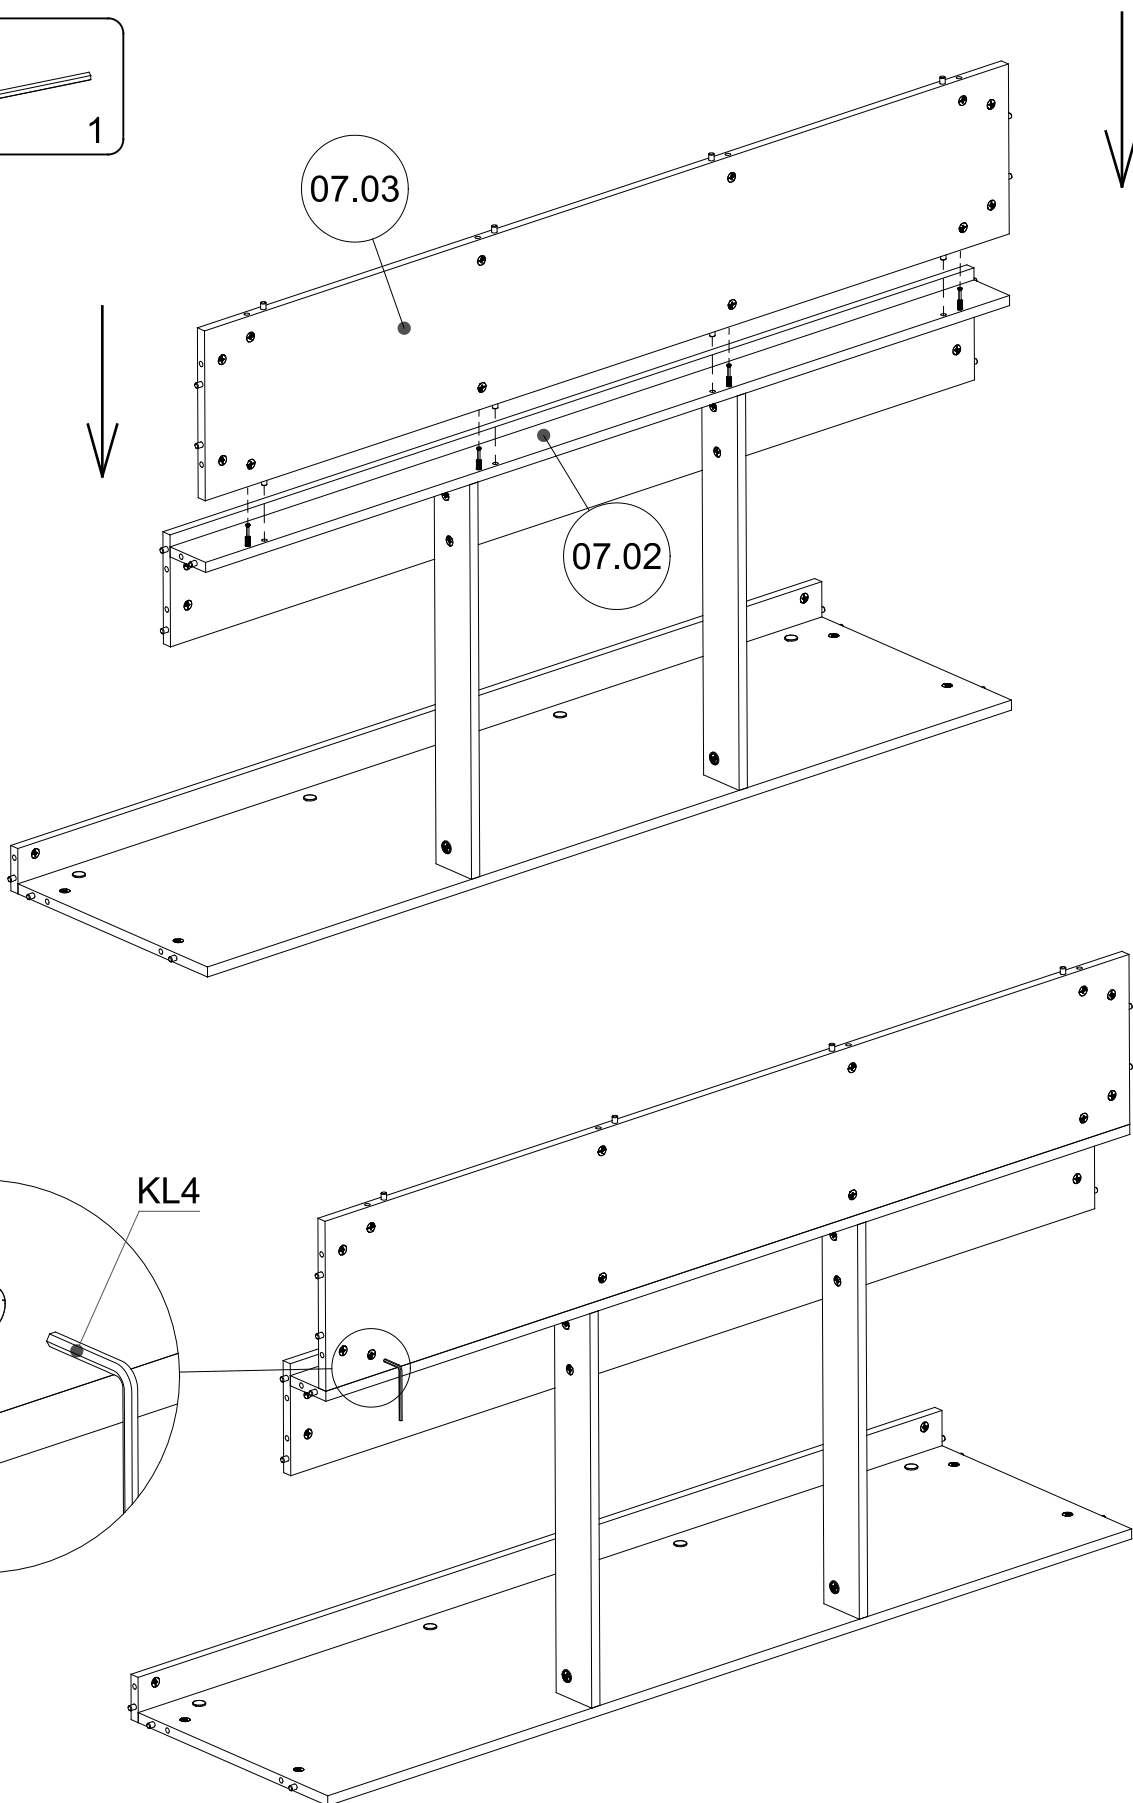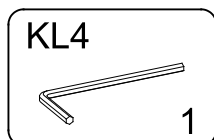




19



DE Sie benötigen für die Montage:





EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

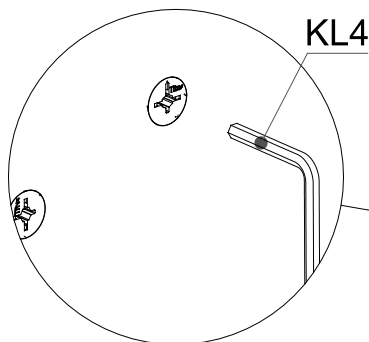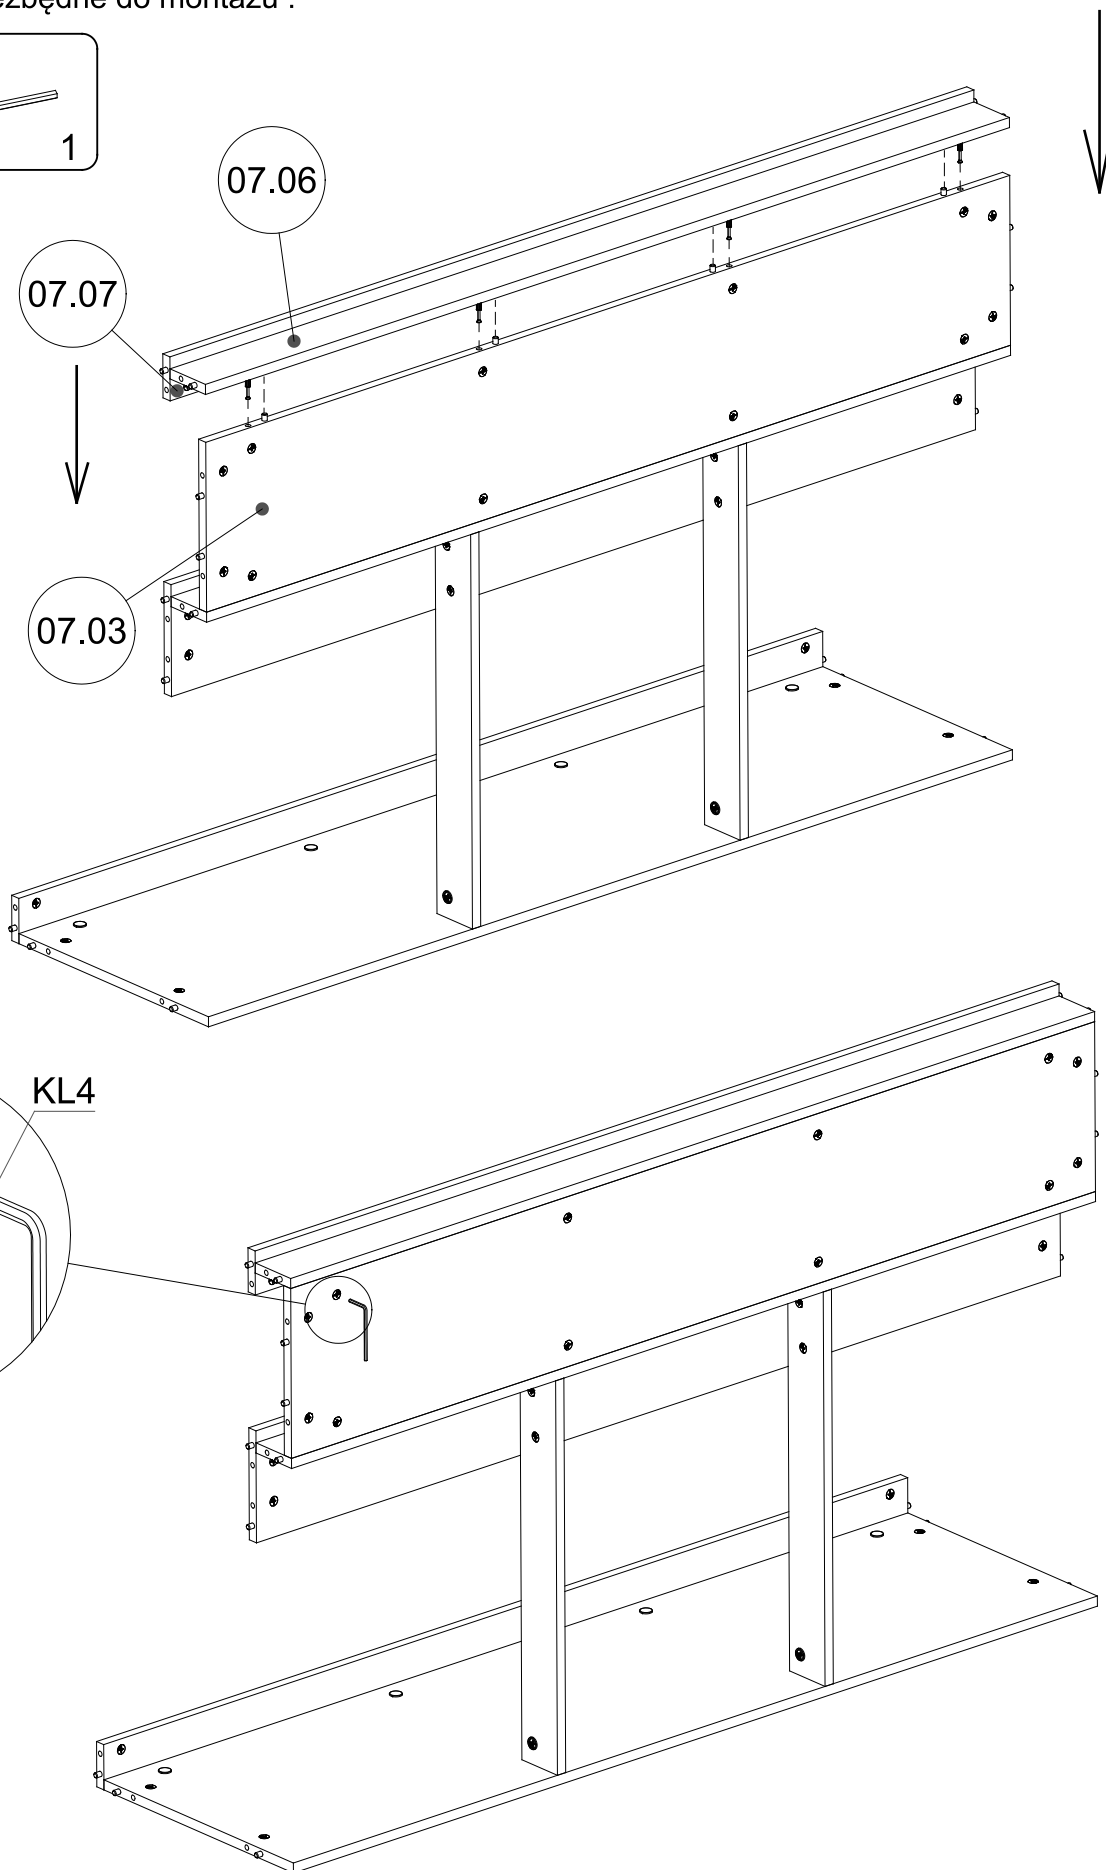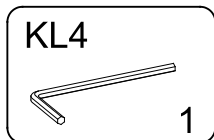






20

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

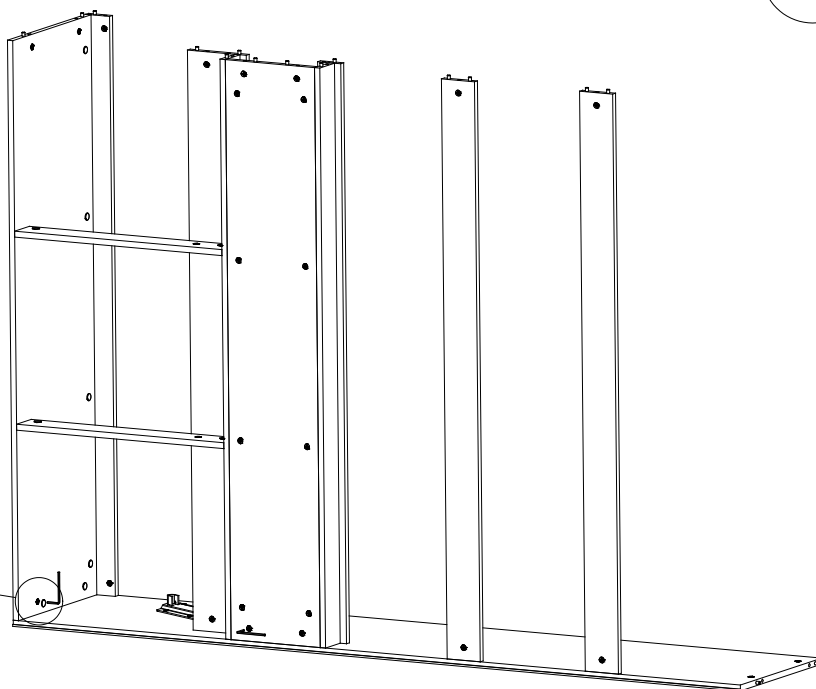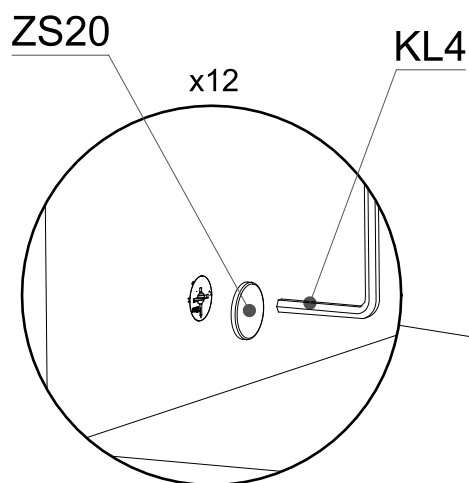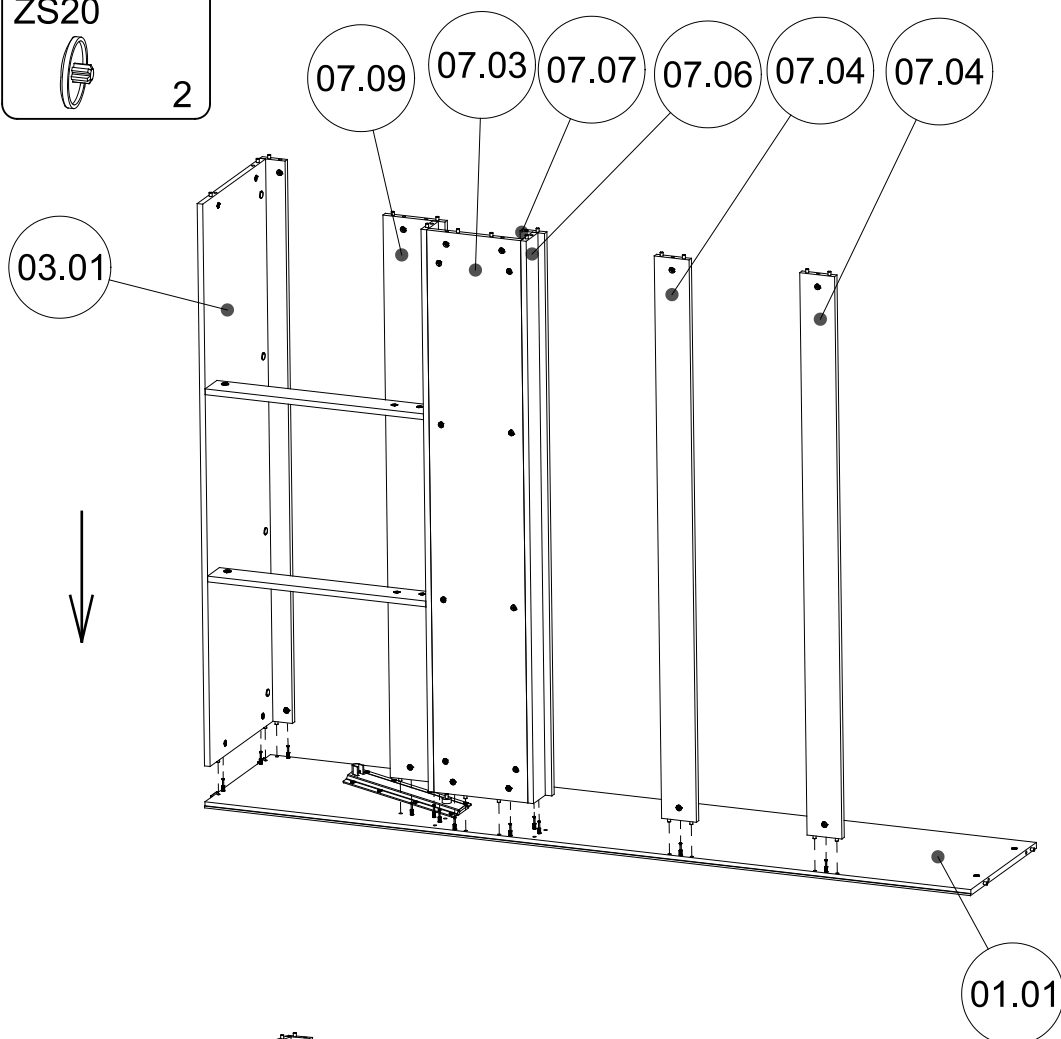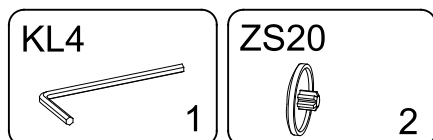




21

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

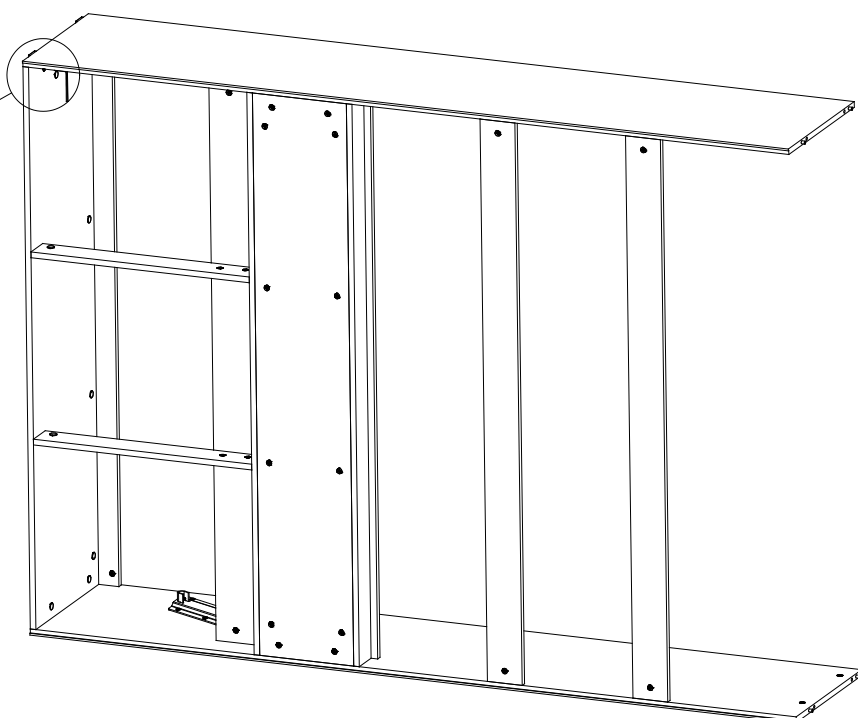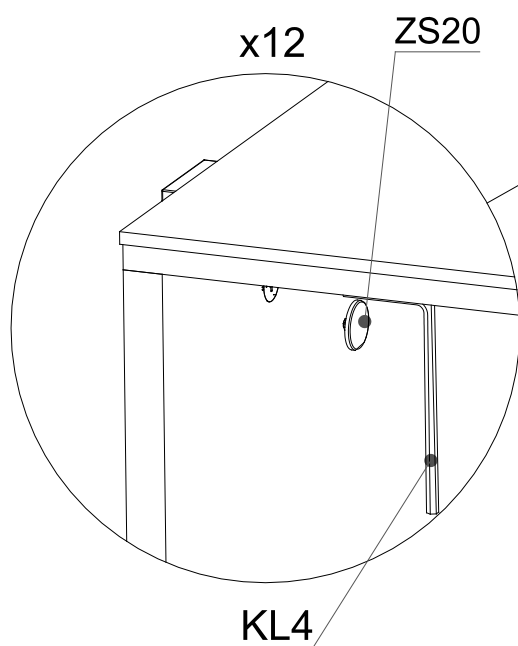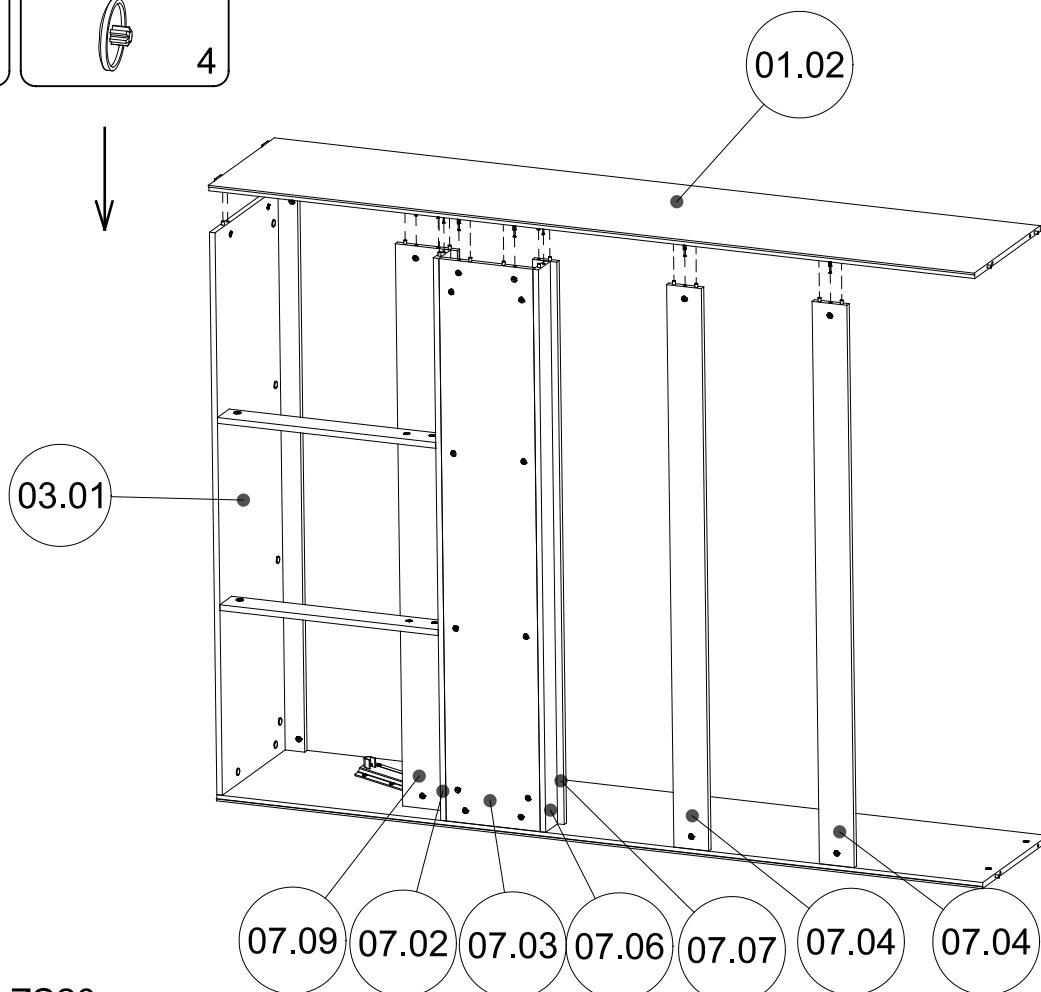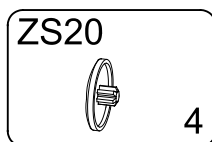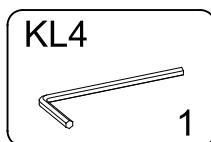



22

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

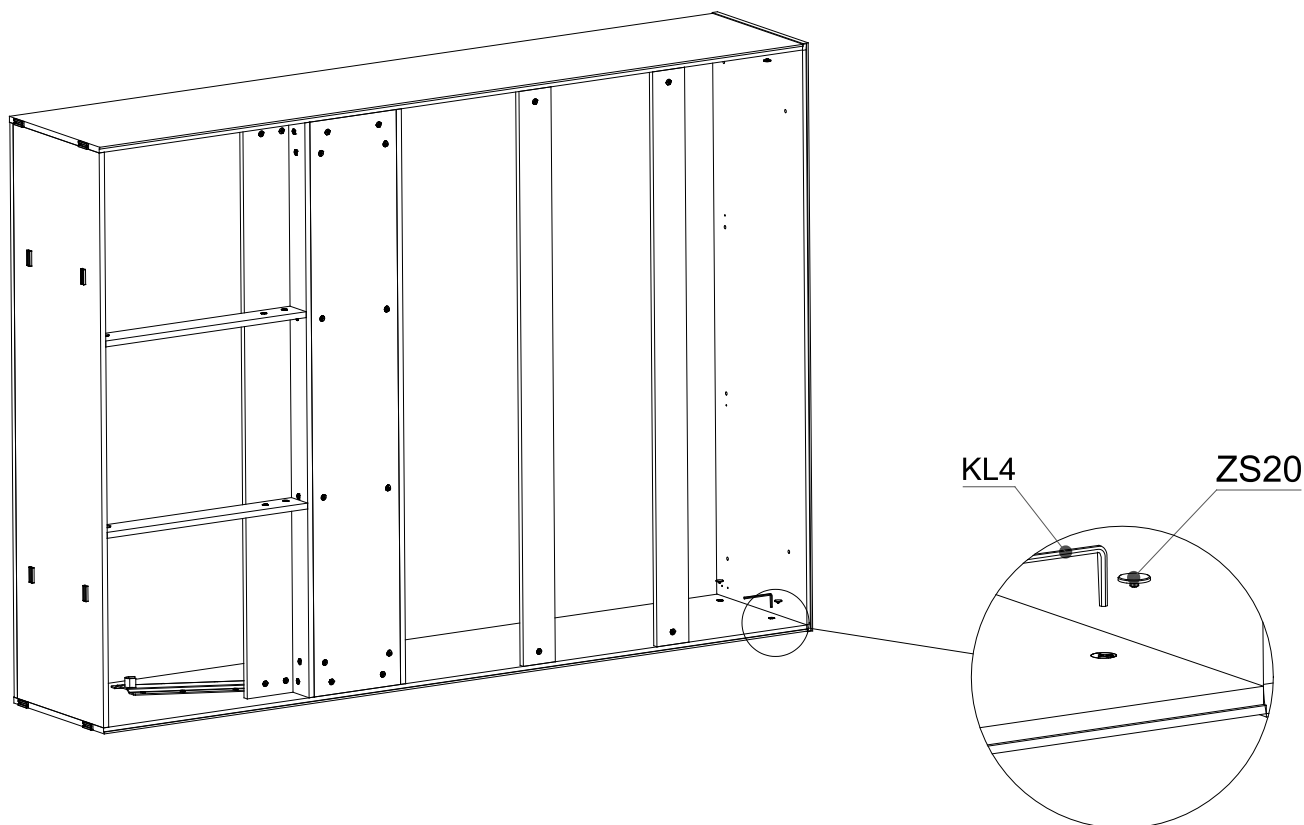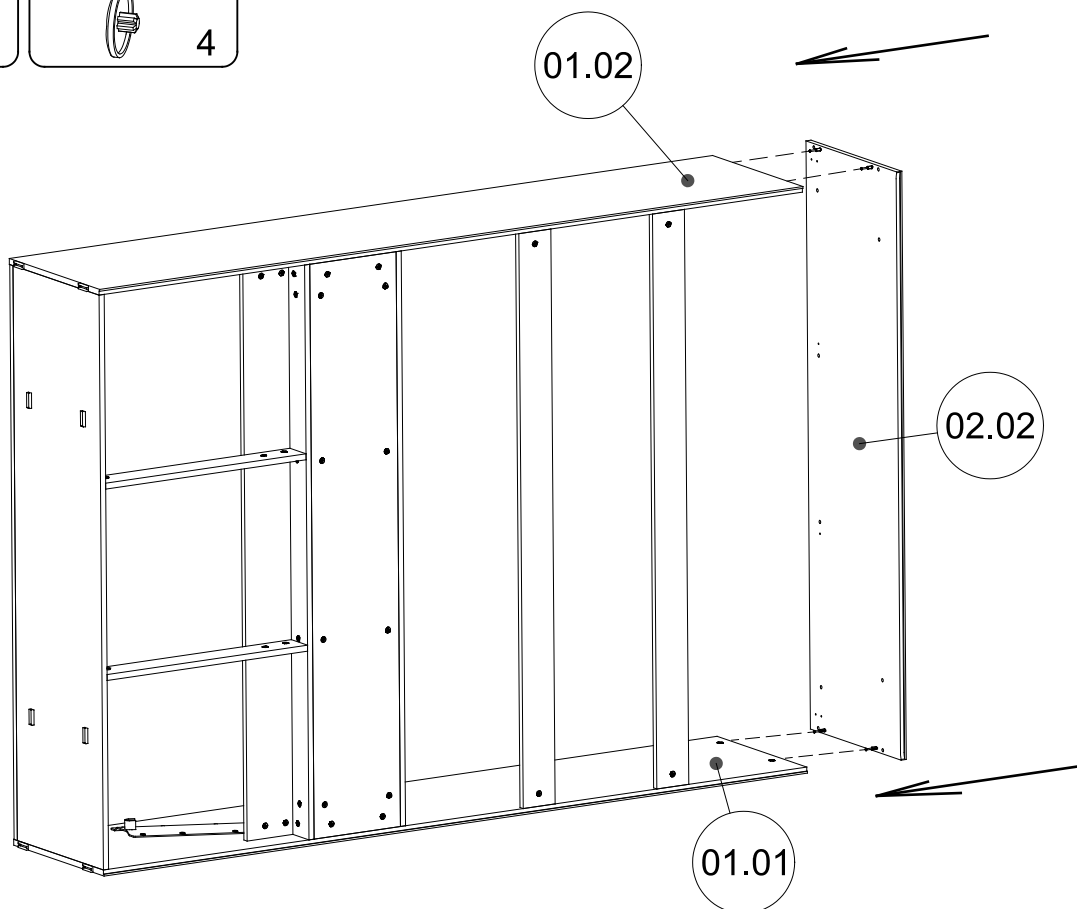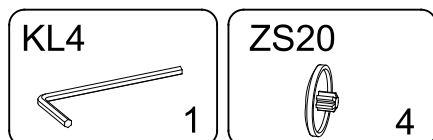



23

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

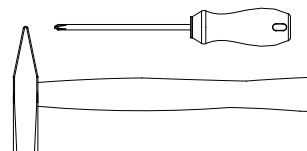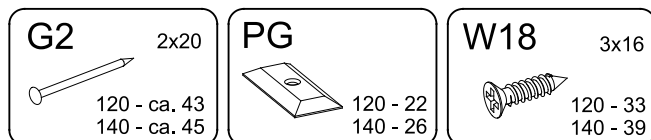


DE Länge 1 = Länge 2
EN Length 1 = Length 2
PL Długość 1 = Długość 2

120 cm = ca. 43
 140 cm = ca. 45

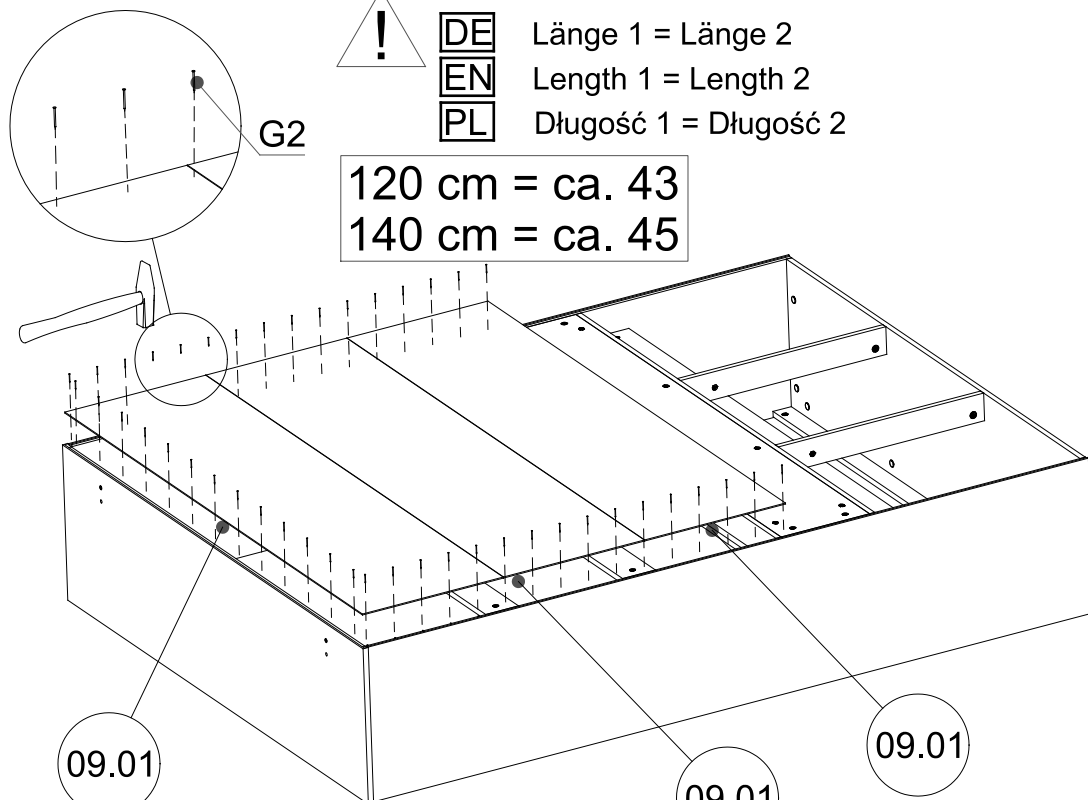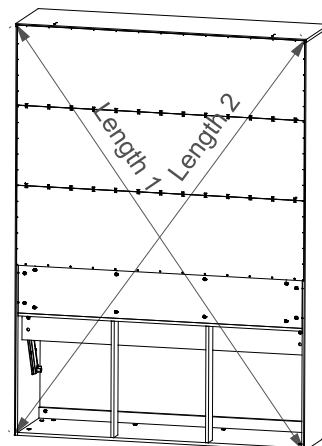


120 cm = 22
 140 cm = 26


ca. 1 mm

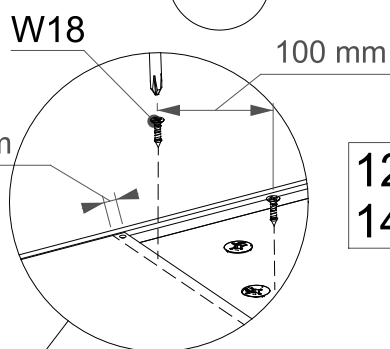

120 cm = 33
 140 cm = 39




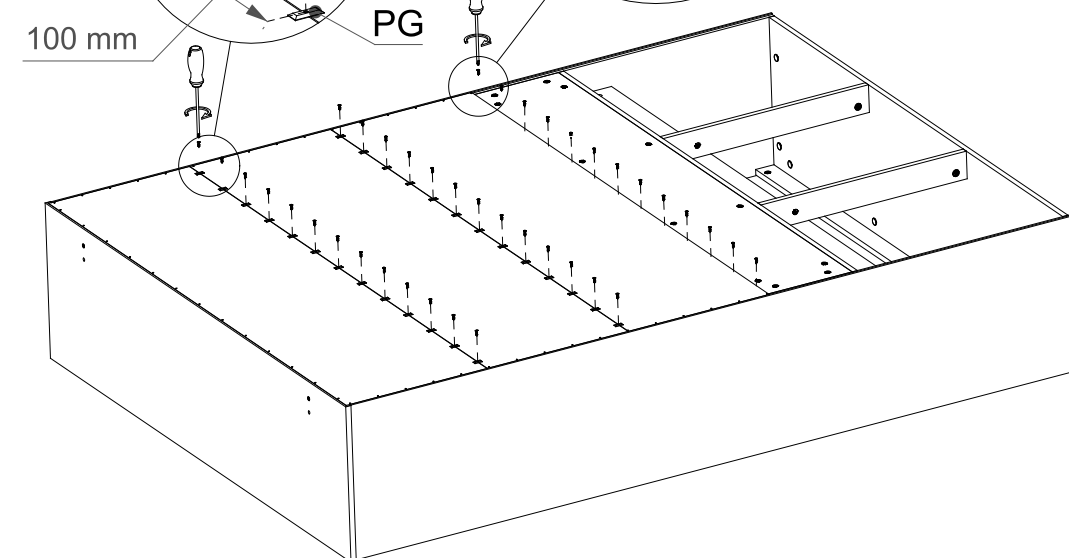


DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

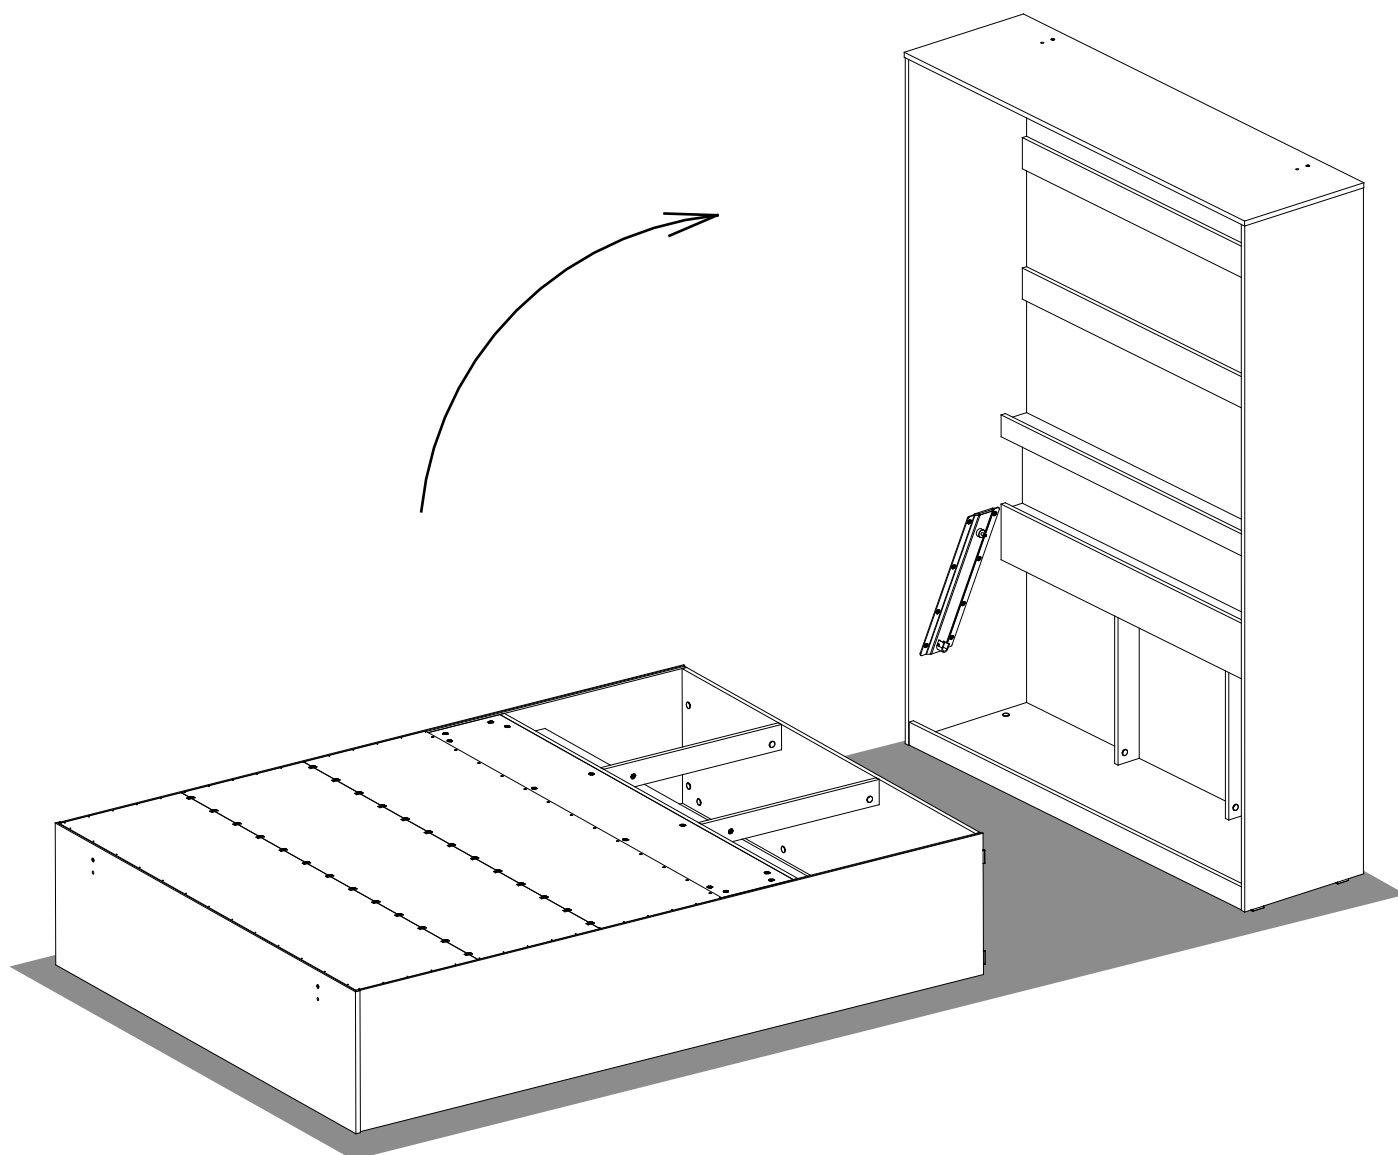

25

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

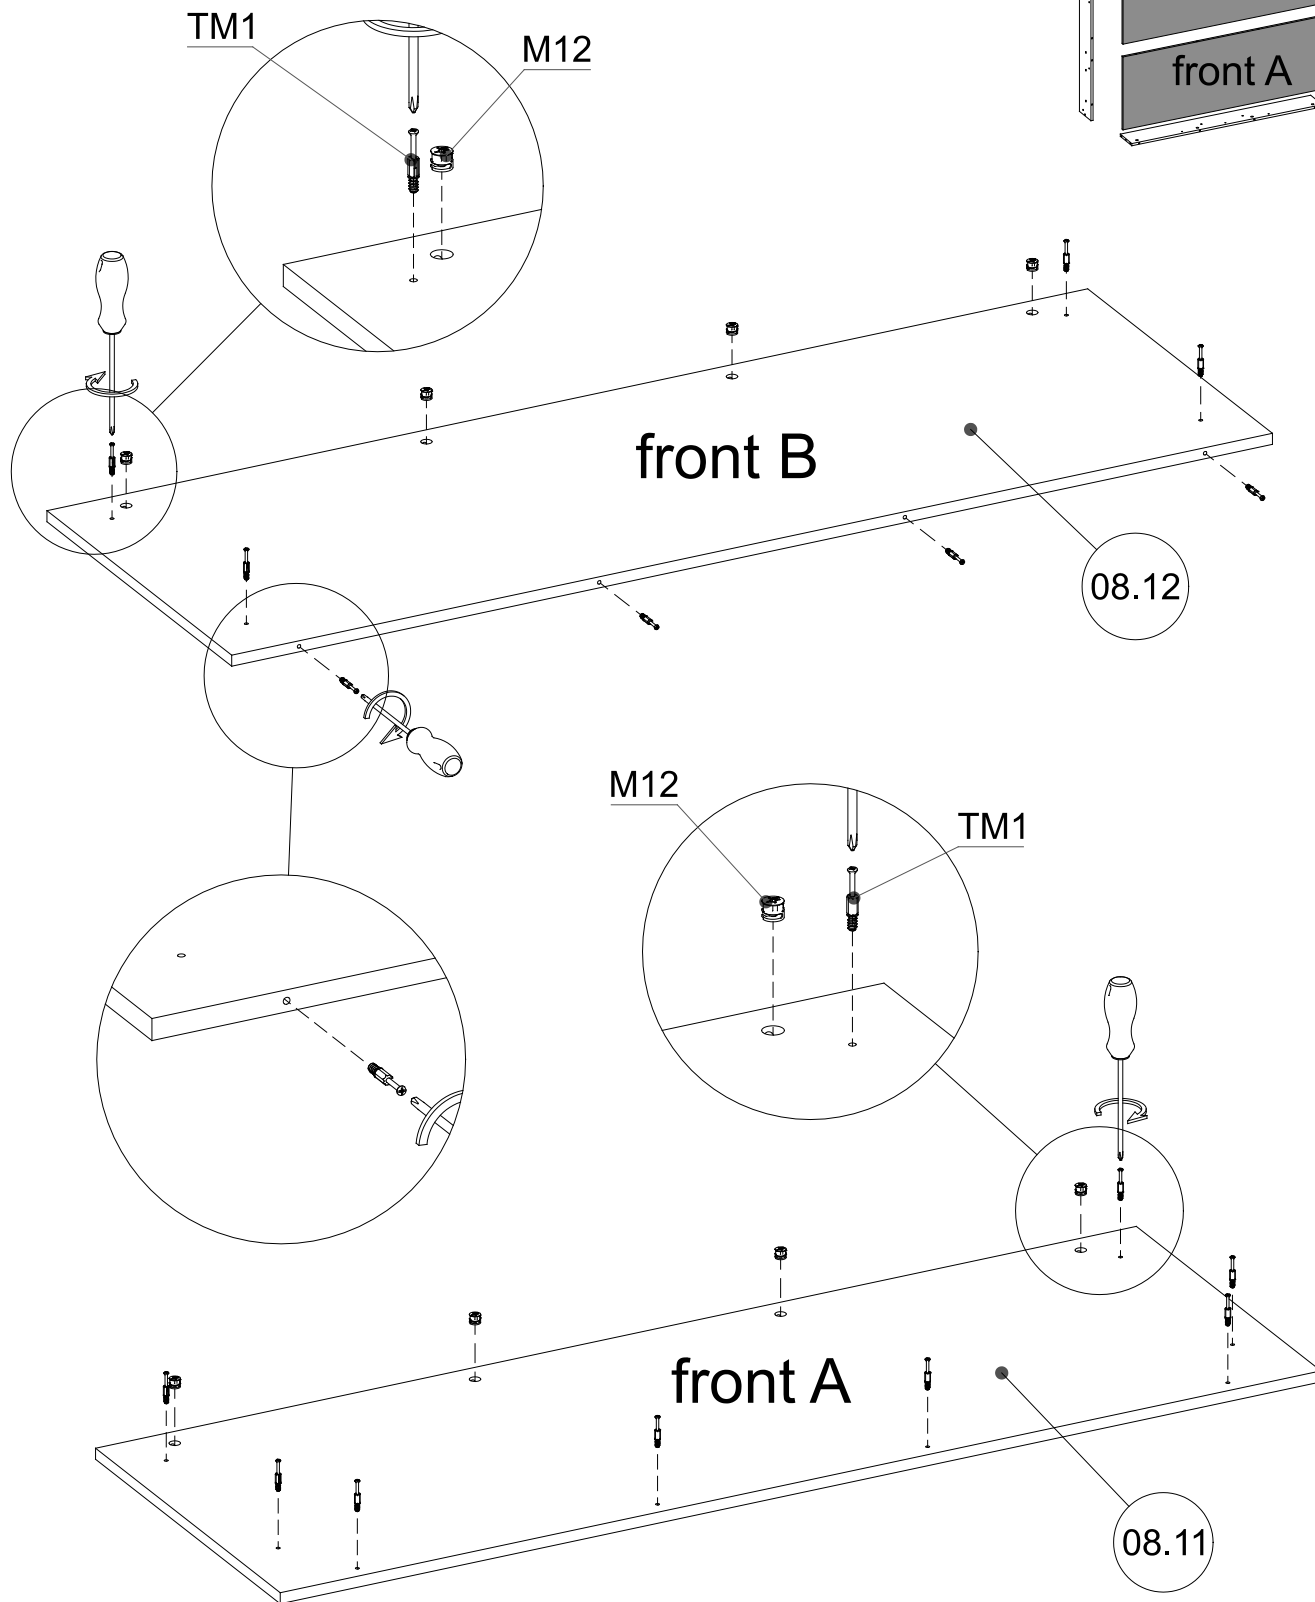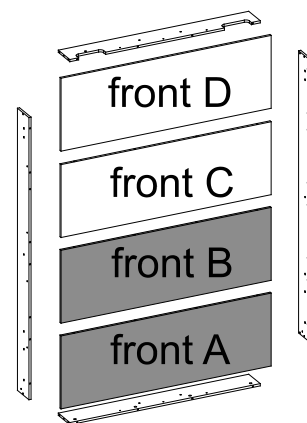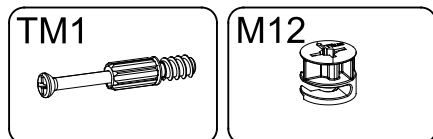

26


DE
EN
PL

Sie benötigen für die Montage:

You need for fitting-up:

Niezbędne do montażu :

TM1




20

M12



4

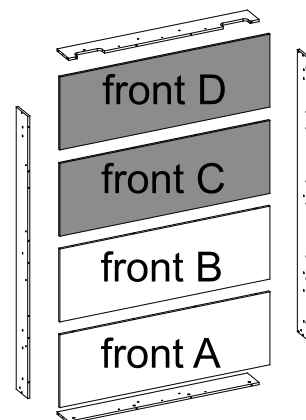

front D

08.14

TM1

08.13




front C

TM1

M12

27



DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

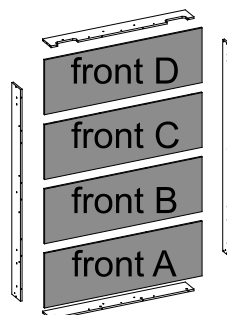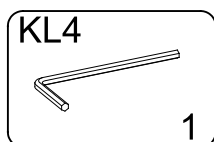

DE
 Bitte legen Sie vor dem Durchbohren etwas Festes unter die Front, um Risse zu vermeiden.

EN
 Please put something solid under the front before drilling to avoid cracks.

PL
 Prosimy aby umieścić coś solidnego po całej długości frontu przed rozpoczęciem wiercenia, aby uniknąć pęknięć.

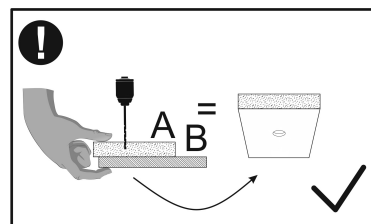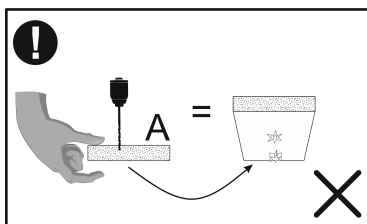


DE 1. Wichtig! Nur an den Stellen bohren, die für ihre Bettvariante gekennzeichnet sind.

EN 1. Important! Only drill in places marked for your bed variant.

PL 1. Ważne! Wiercić tylko w miejscach oznaczonych dla danego rodzaju łóżka.

UMR220

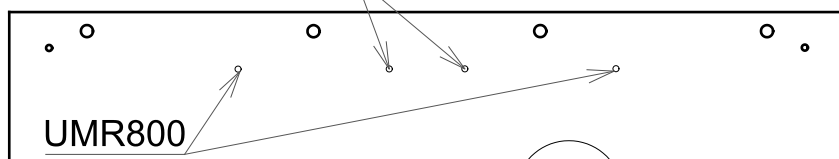

08.14

08.13

08.12

08.11

front D



front C

front B

front A




KL4

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

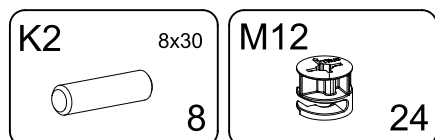

BASIC


STANDARD

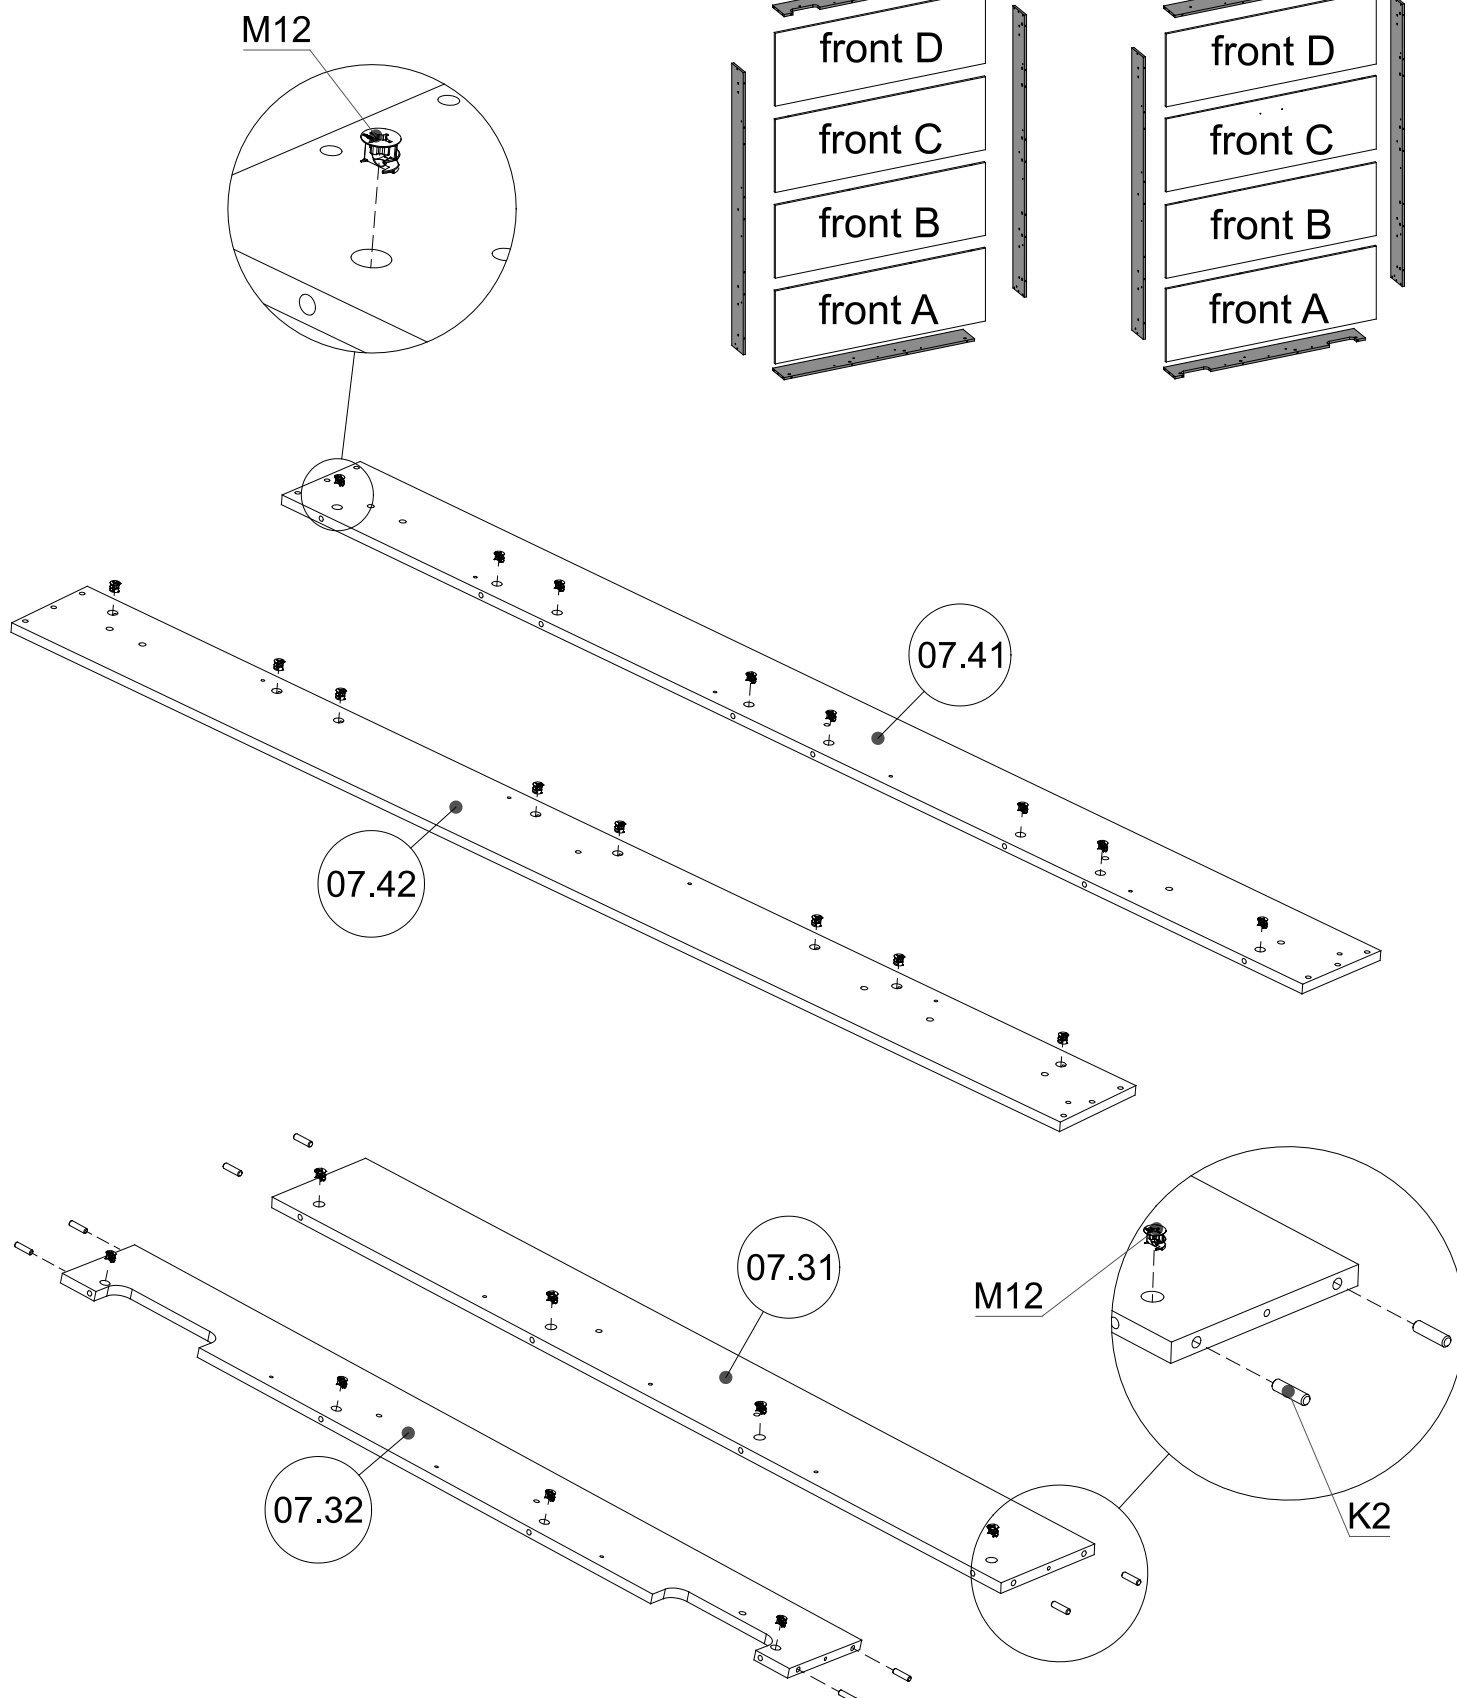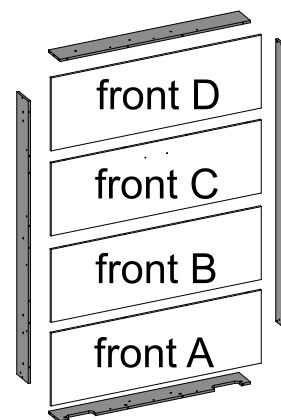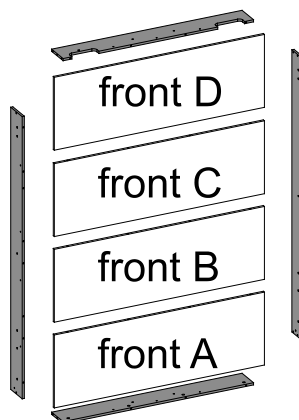




DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

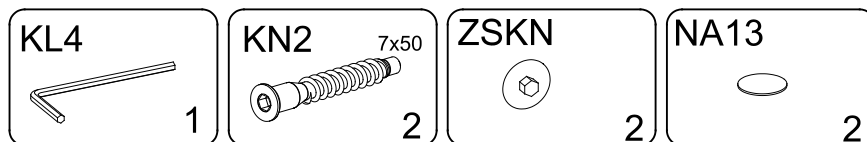




BASIC

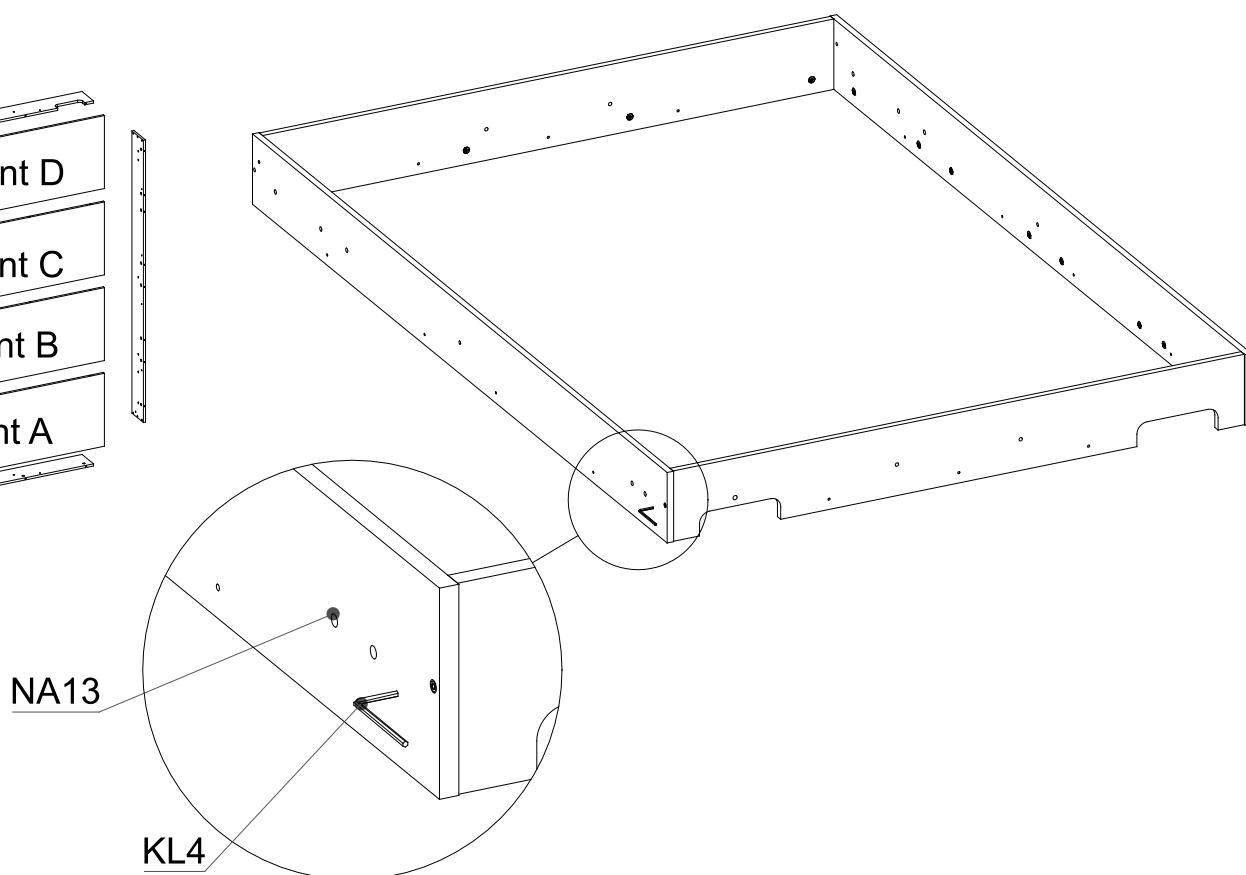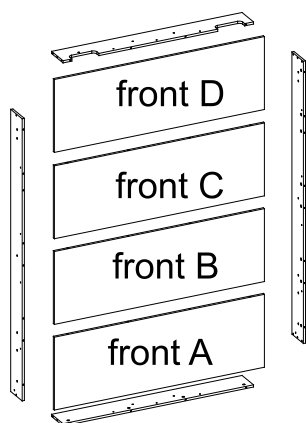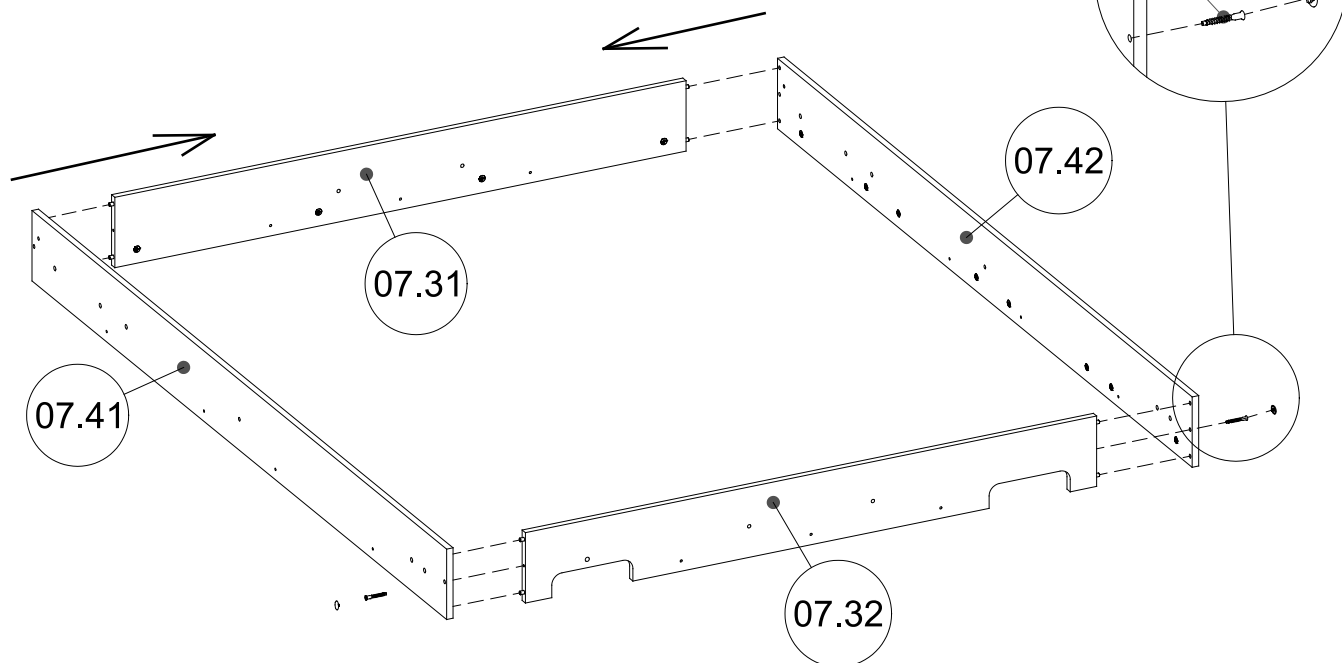

30




DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

STANDARD

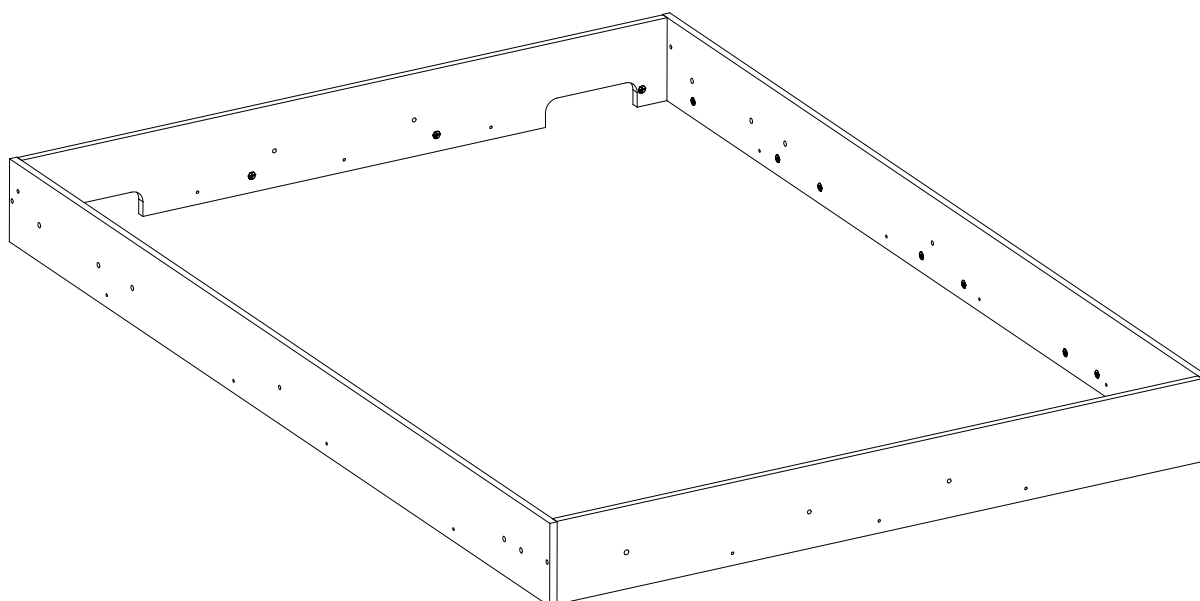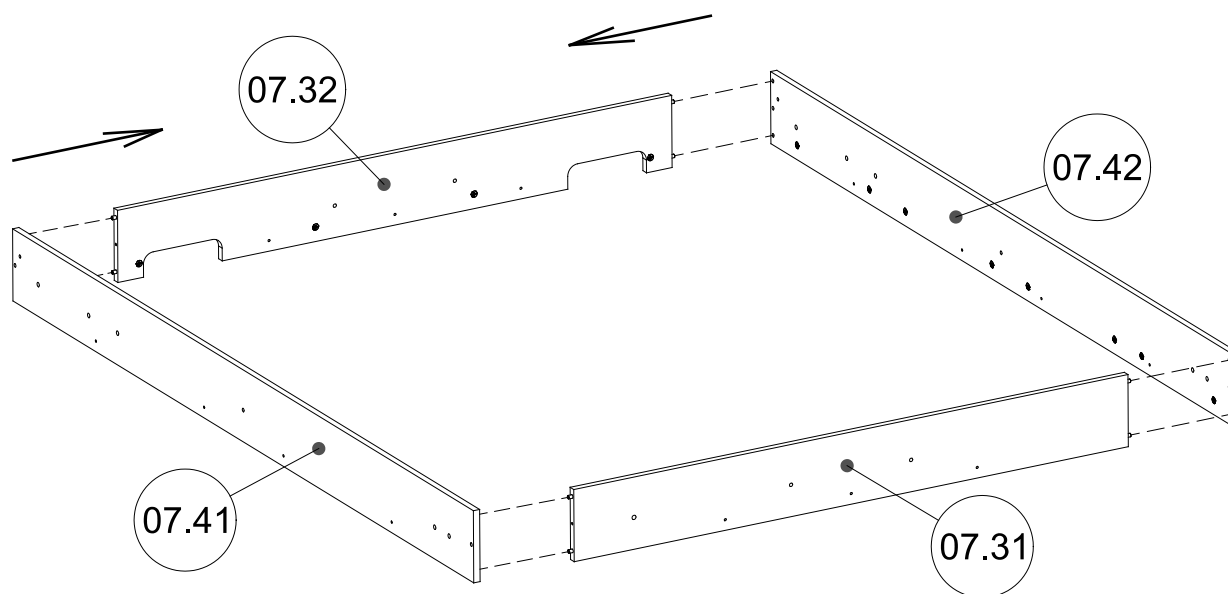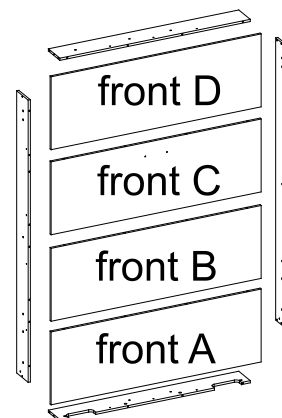



31

- DE** Sie benötigen für die Montage:
- EN** You need for fitting-up:
- PL** Niezbędne do montażu :

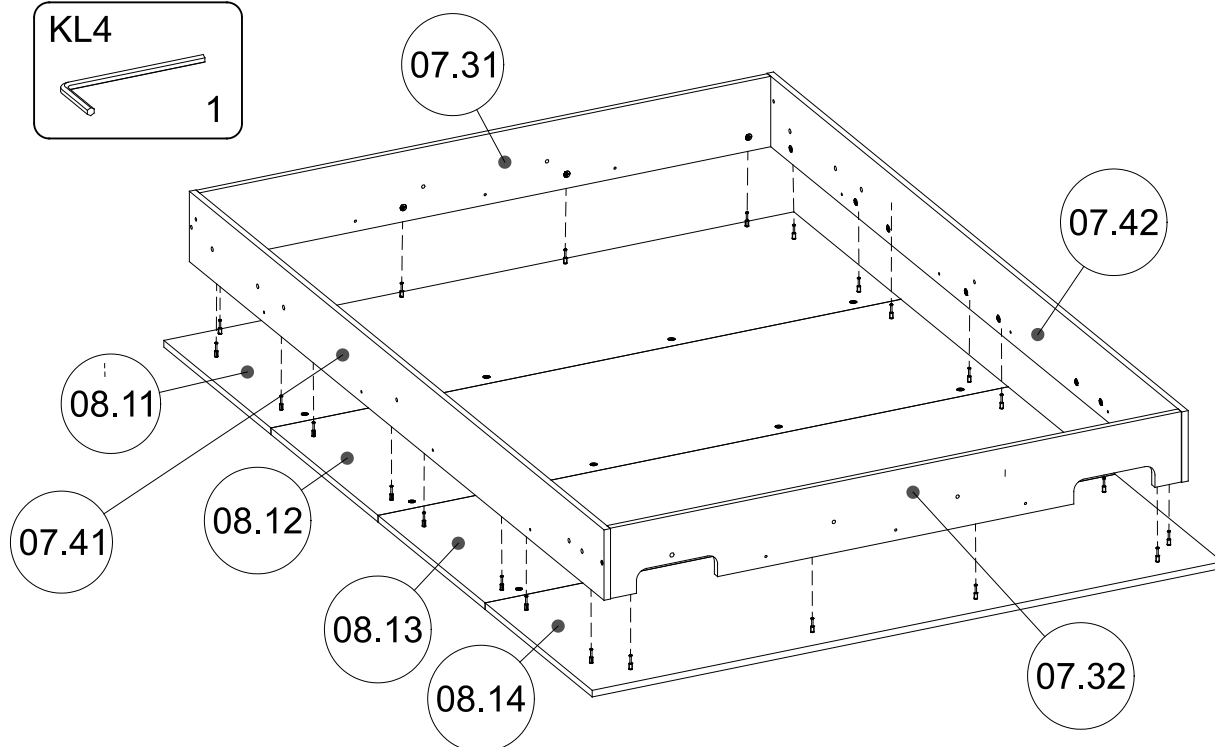
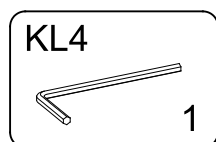


- DE** Die Schrankverbinder müssen an allen vier Innenseiten des Bettkastens festgezogen werden.
- EN** The cabinet connectors must be tightened on all four inner sides of the bed frame.
- PL** Wszystkie elementy łączące muszą zostać dociągnięte ze wszystkich czterech wewnętrznych stron ramy łóżka

BASIC

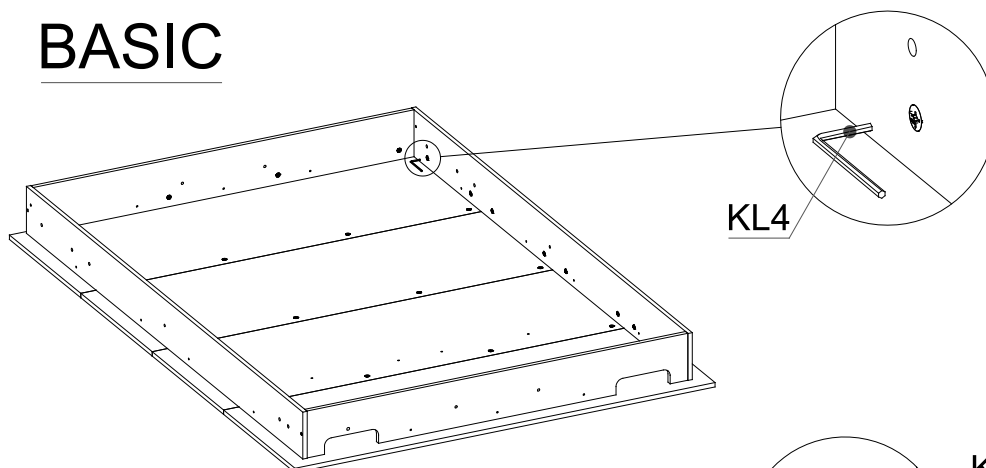
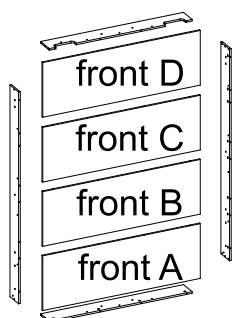


STANDARD

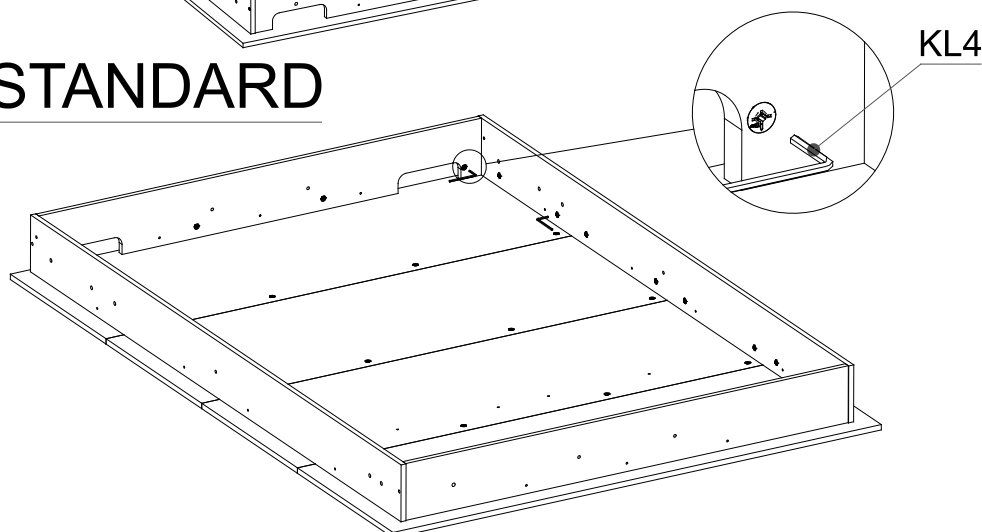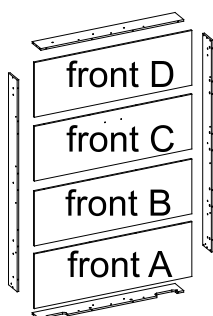



32

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

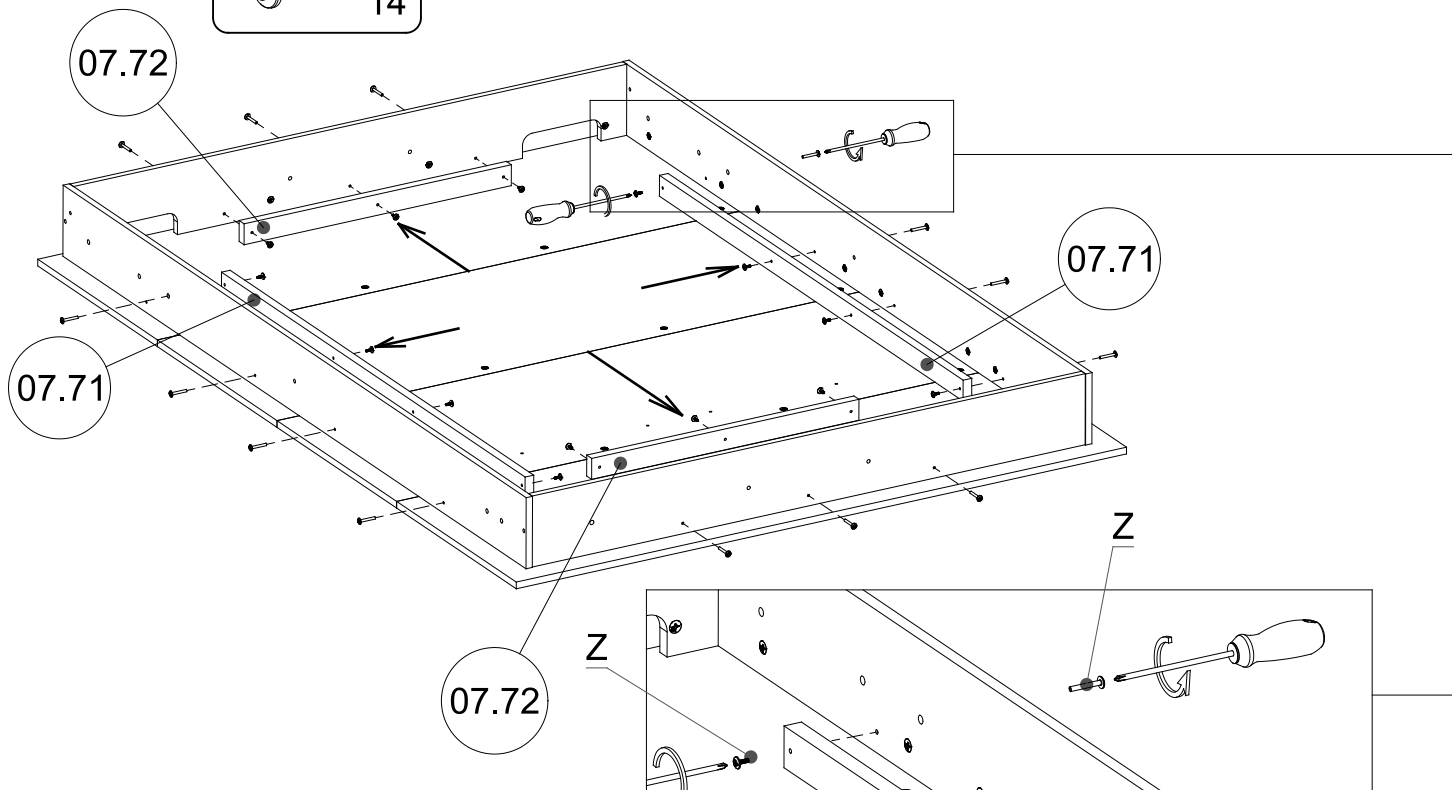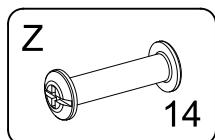

33







DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

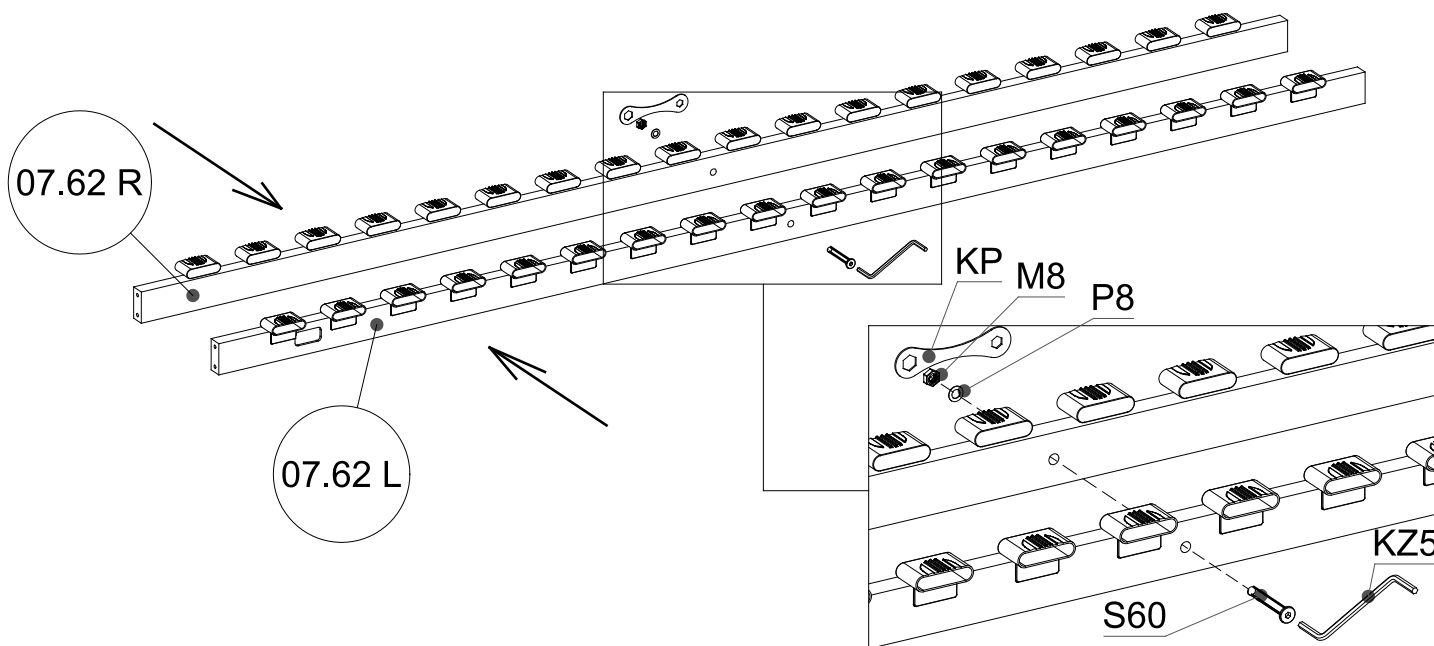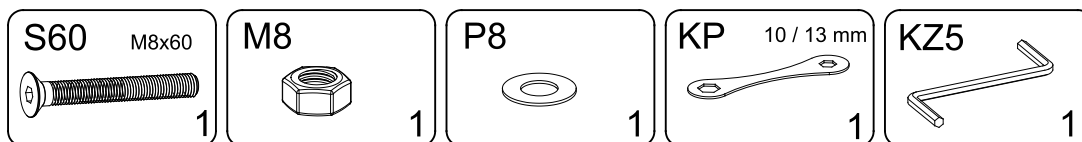

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

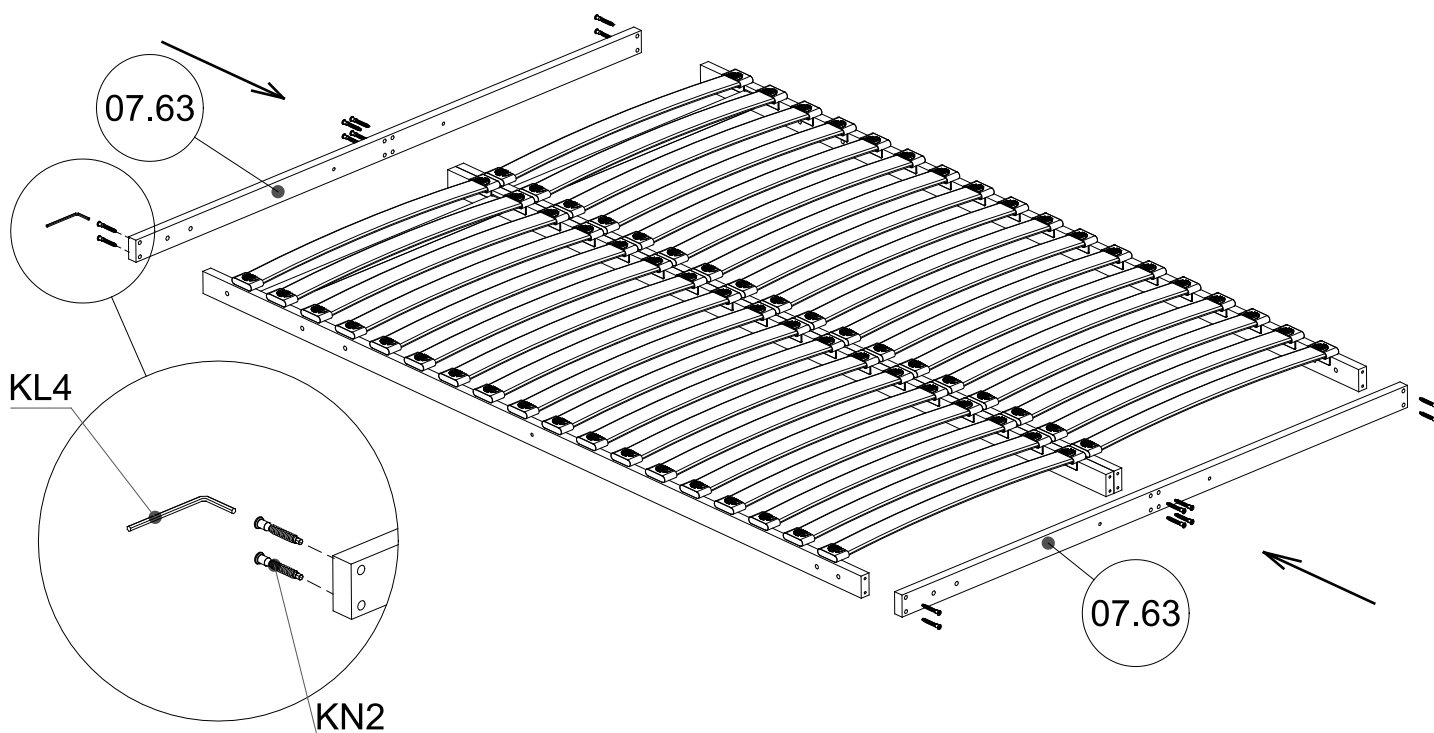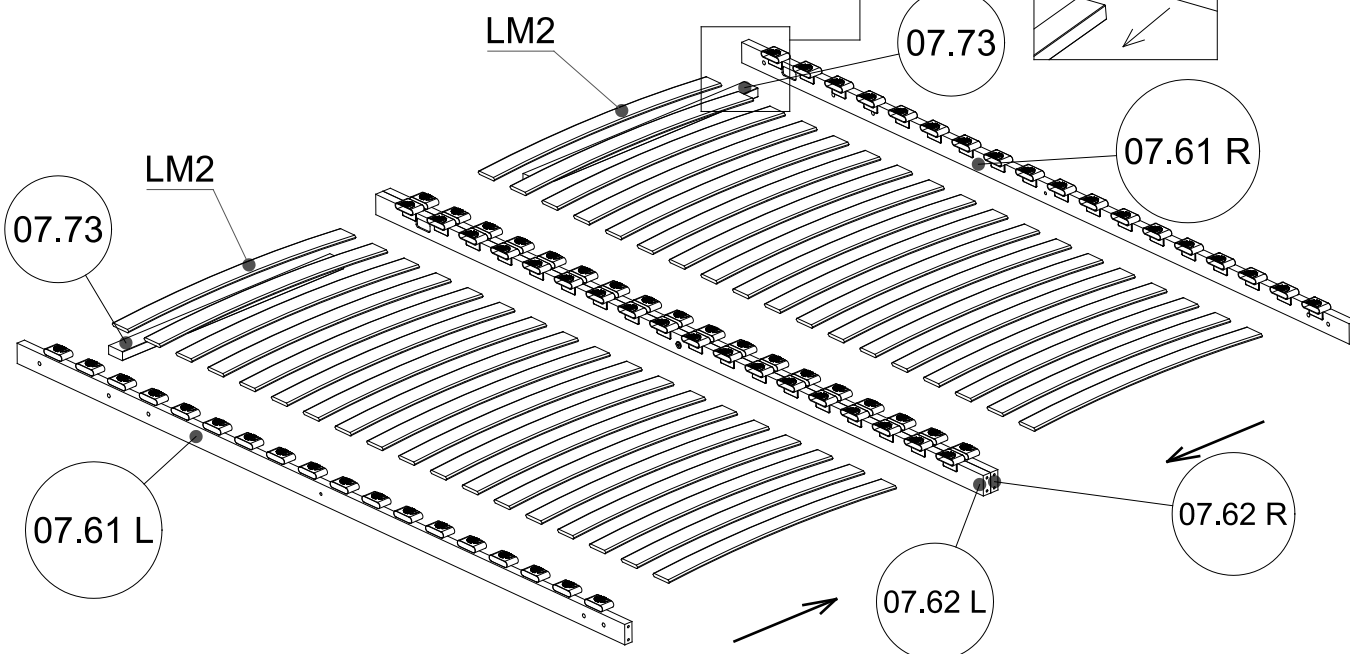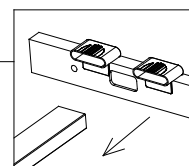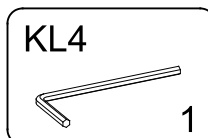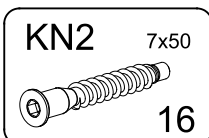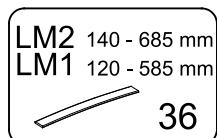


35


DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

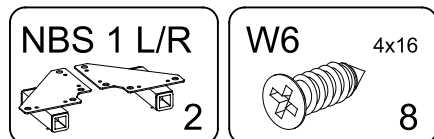


BASIC

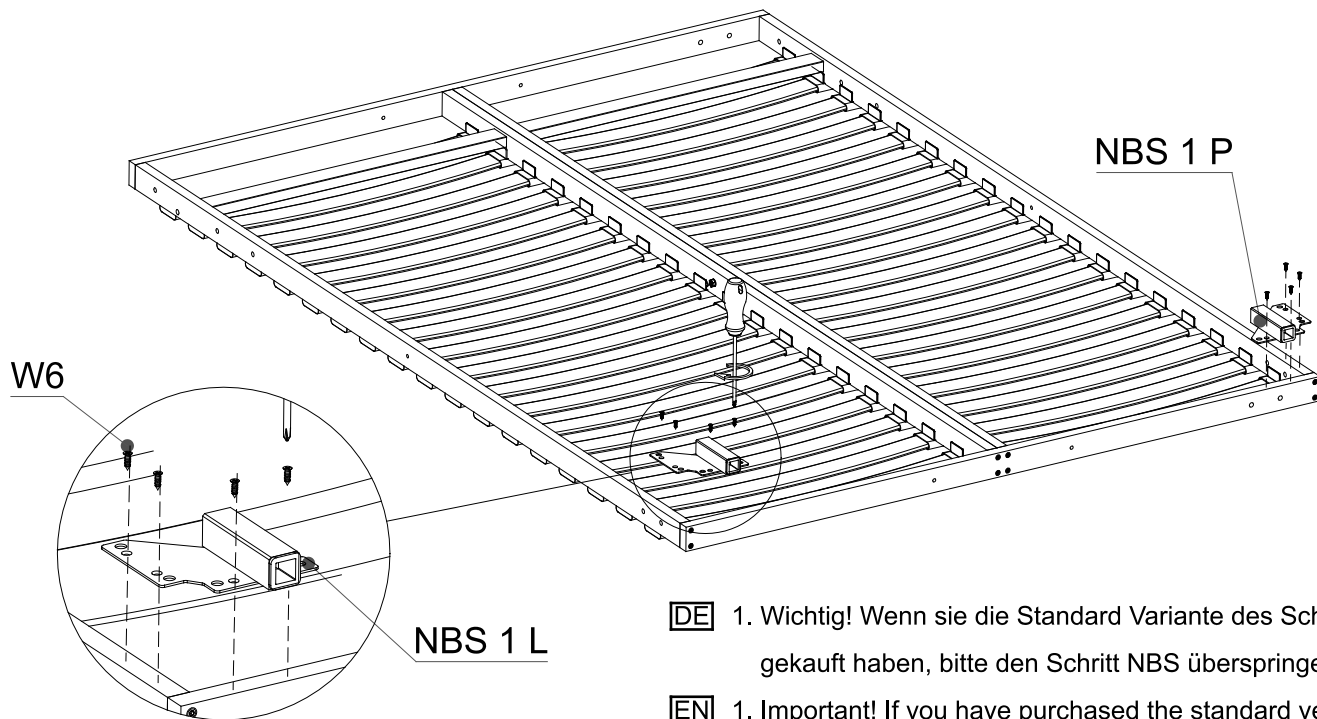

DE 1. Wichtig! Wenn sie die Standard Variante des Schrankbettes gekauft haben, bitte den Schritt NBS überspringen.

EN 1. Important! If you have purchased the standard version of the Murphy bed, please skip the step NBS.

PL 1. Ważne! Jeśli zakupiłeś łóżko w szafie serii Standard, pomini krok NBS:

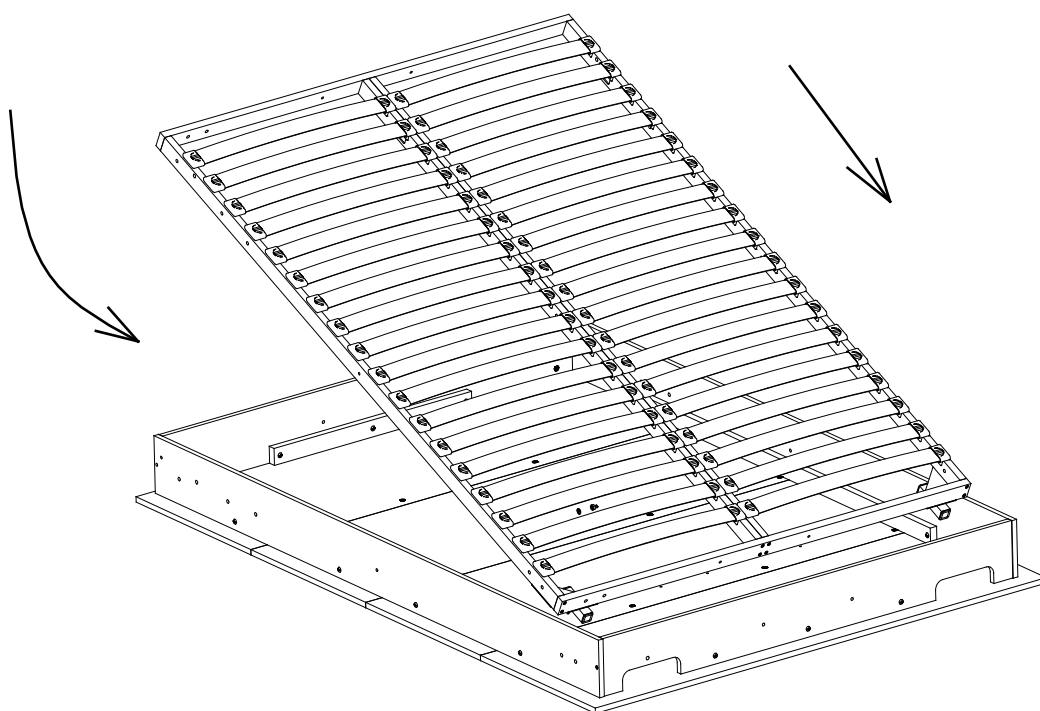


36


DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

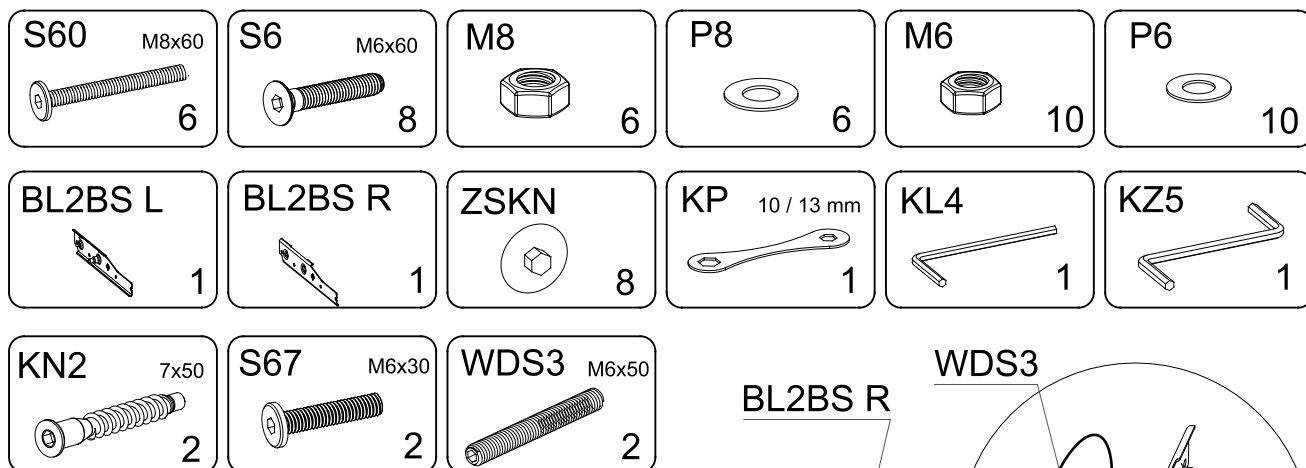


BASIC

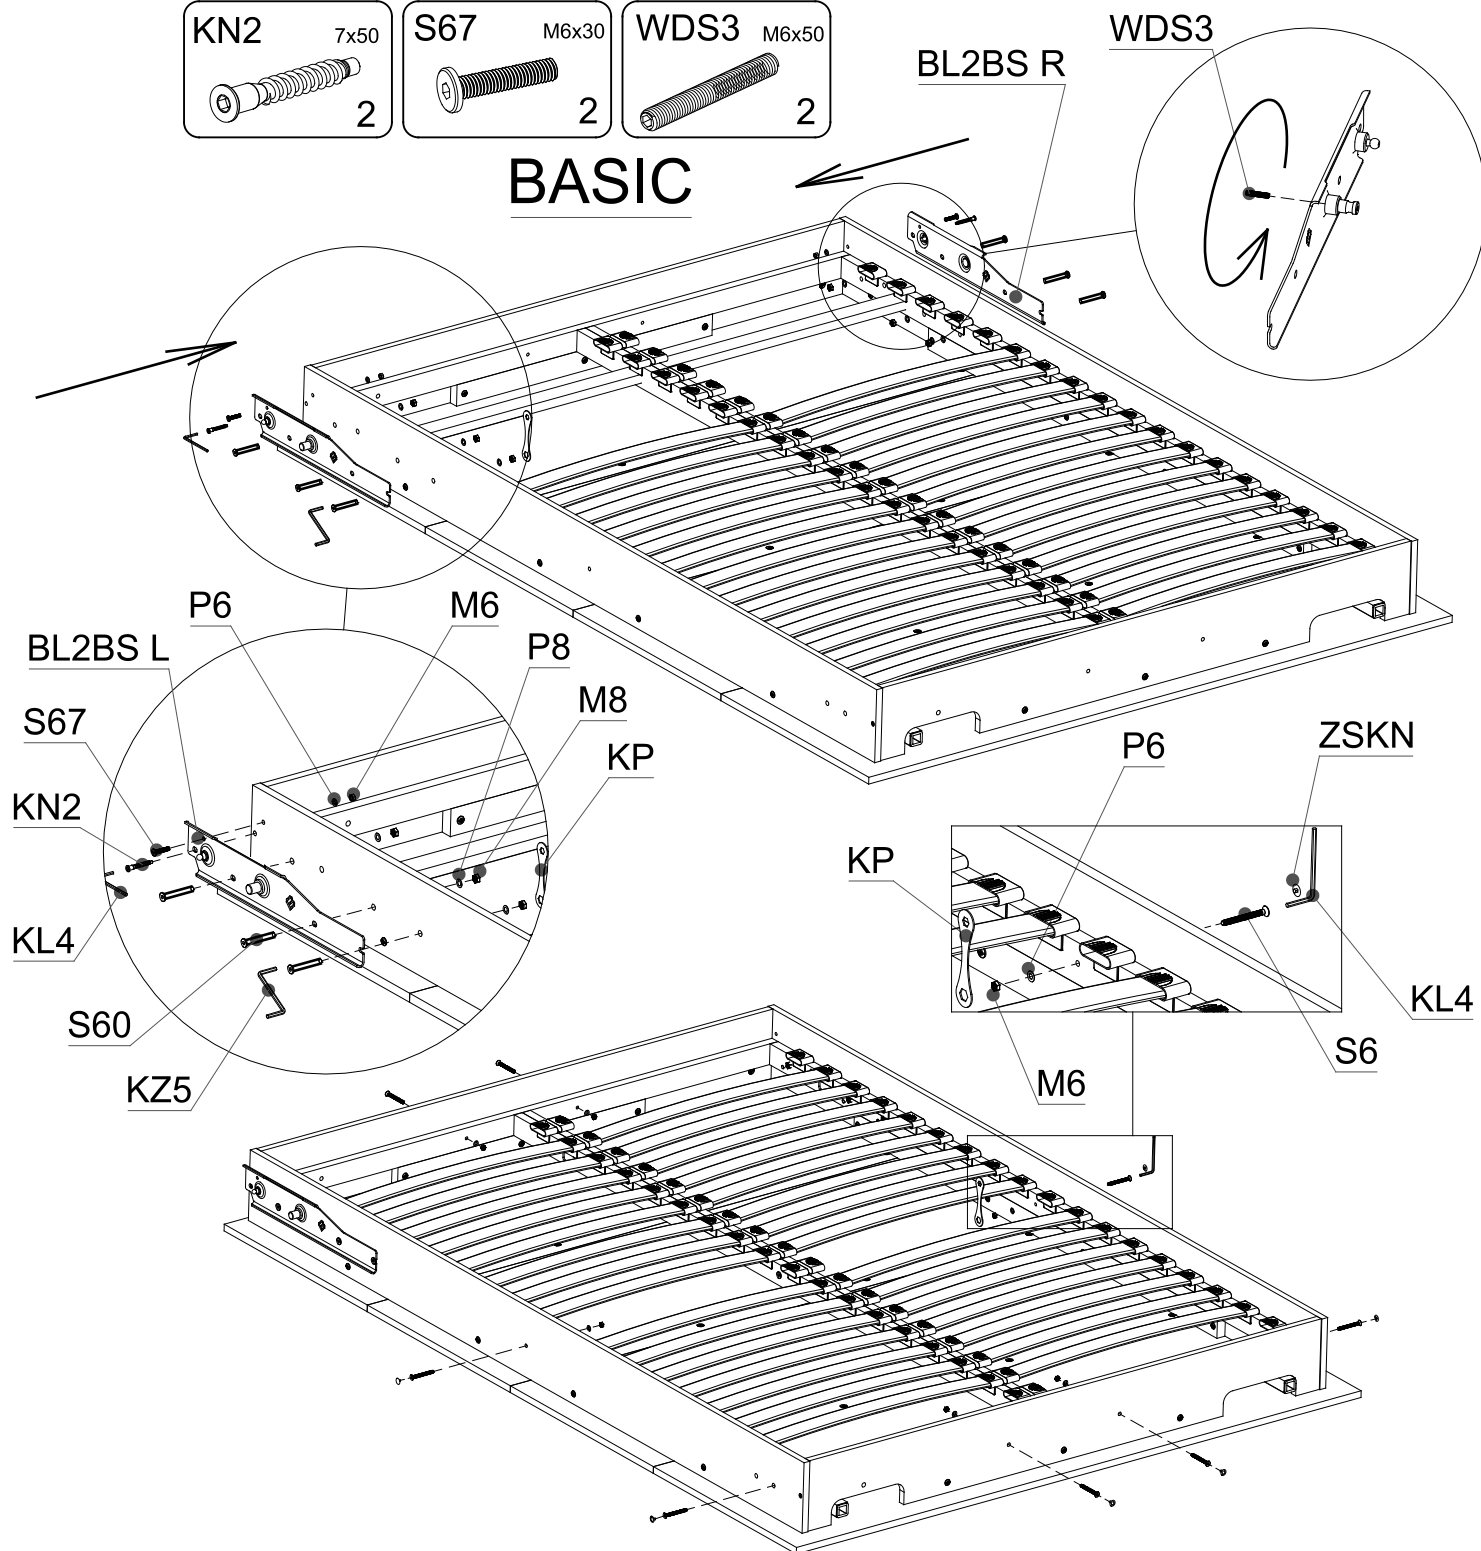


DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

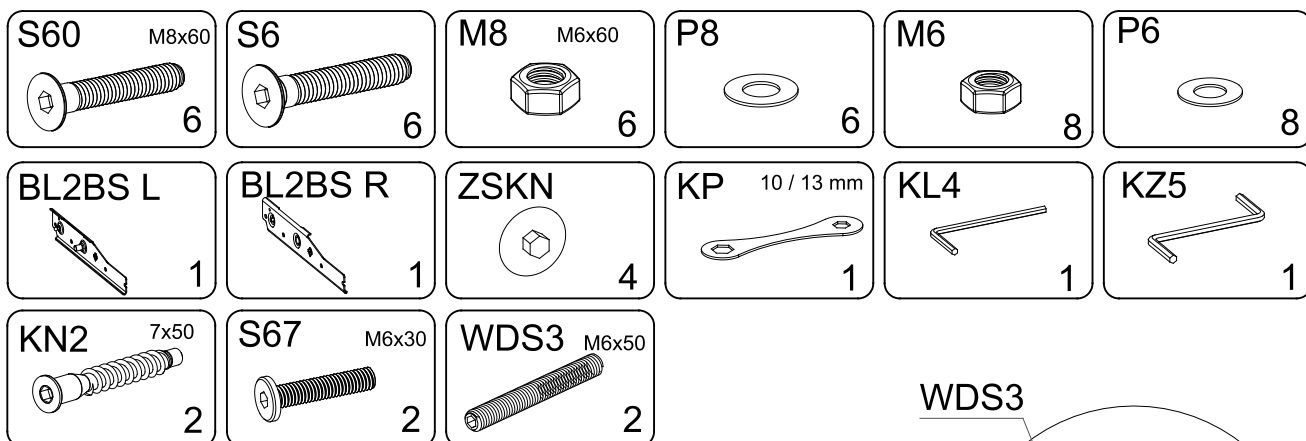


STANDARD

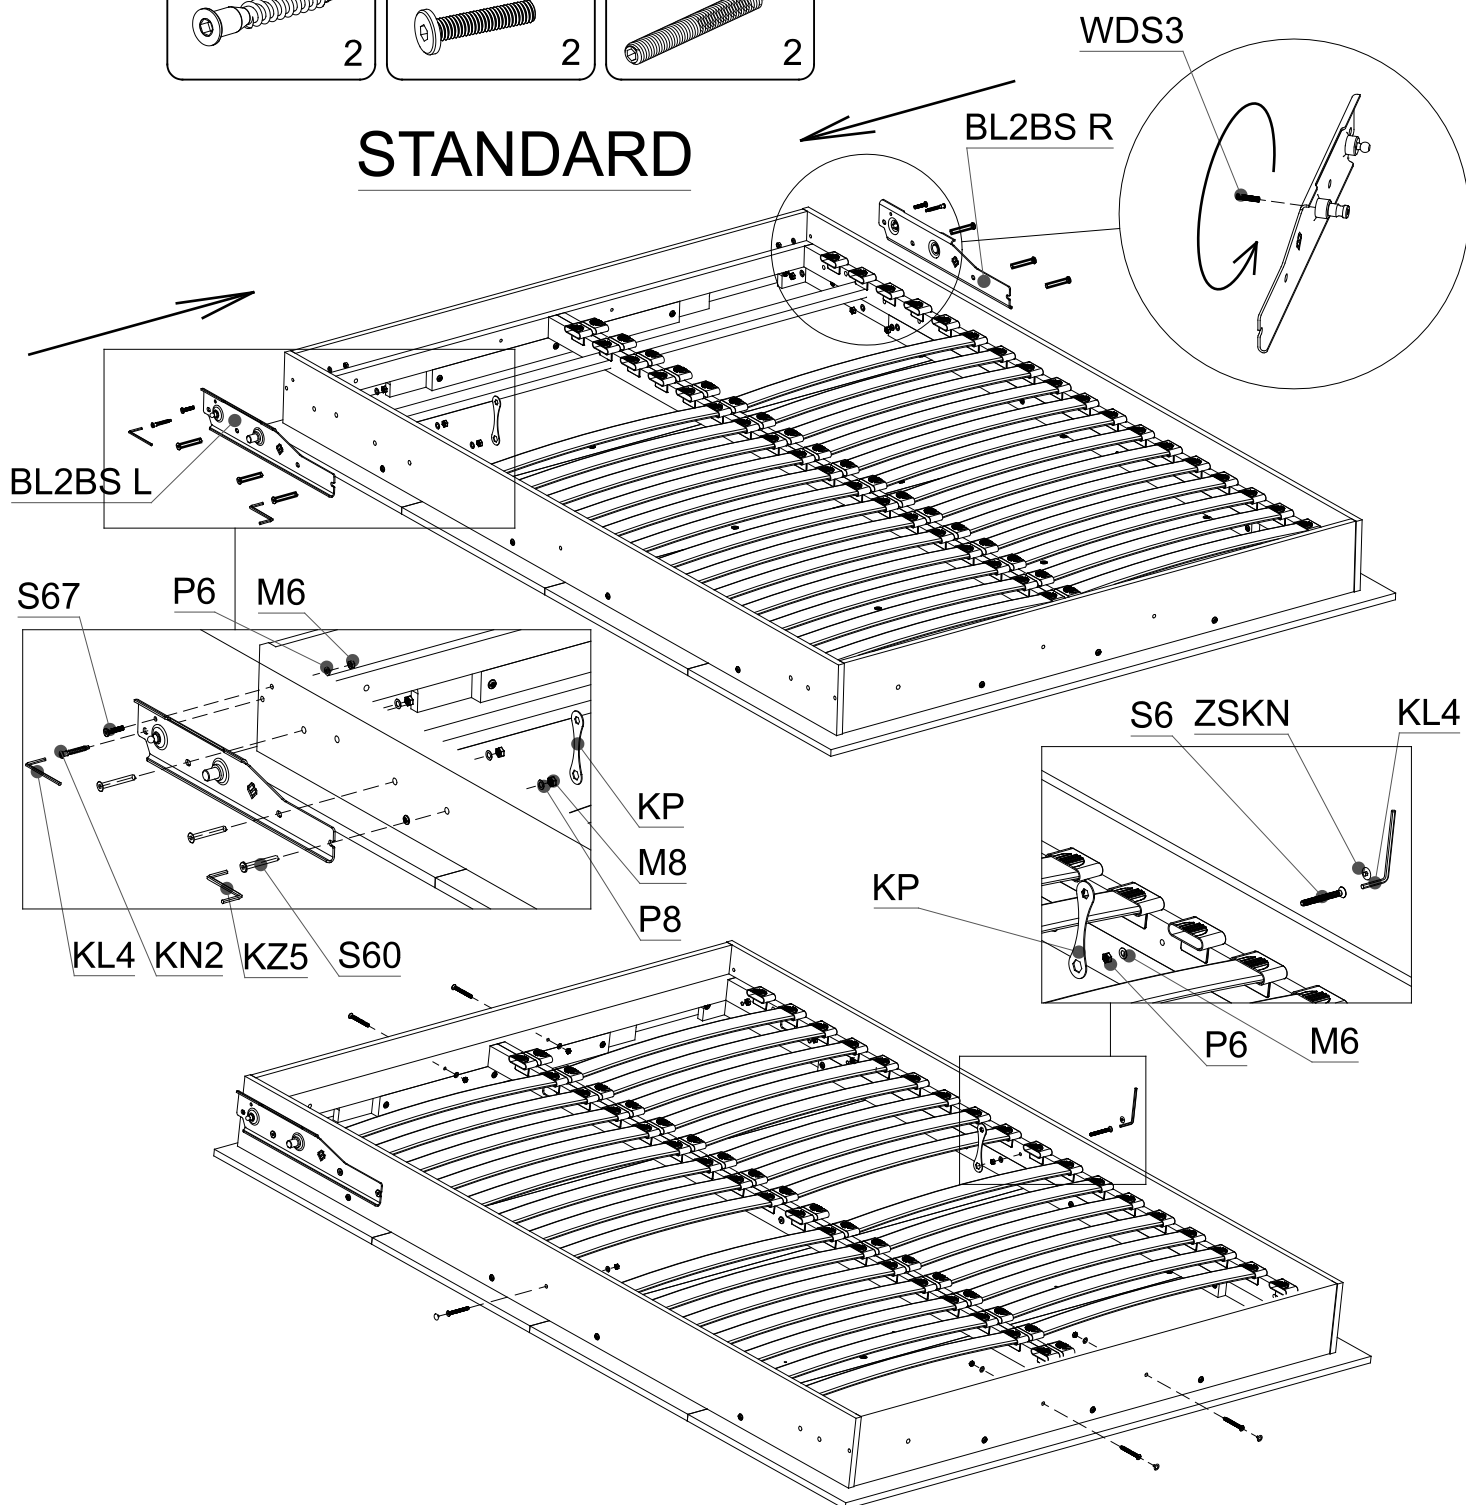


38

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

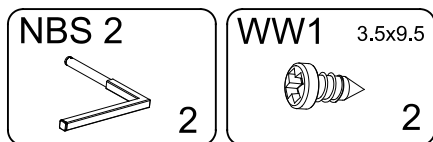

BASIC

DE Siehe Seite 3
EN See page 3
PL Patrz: strona 3



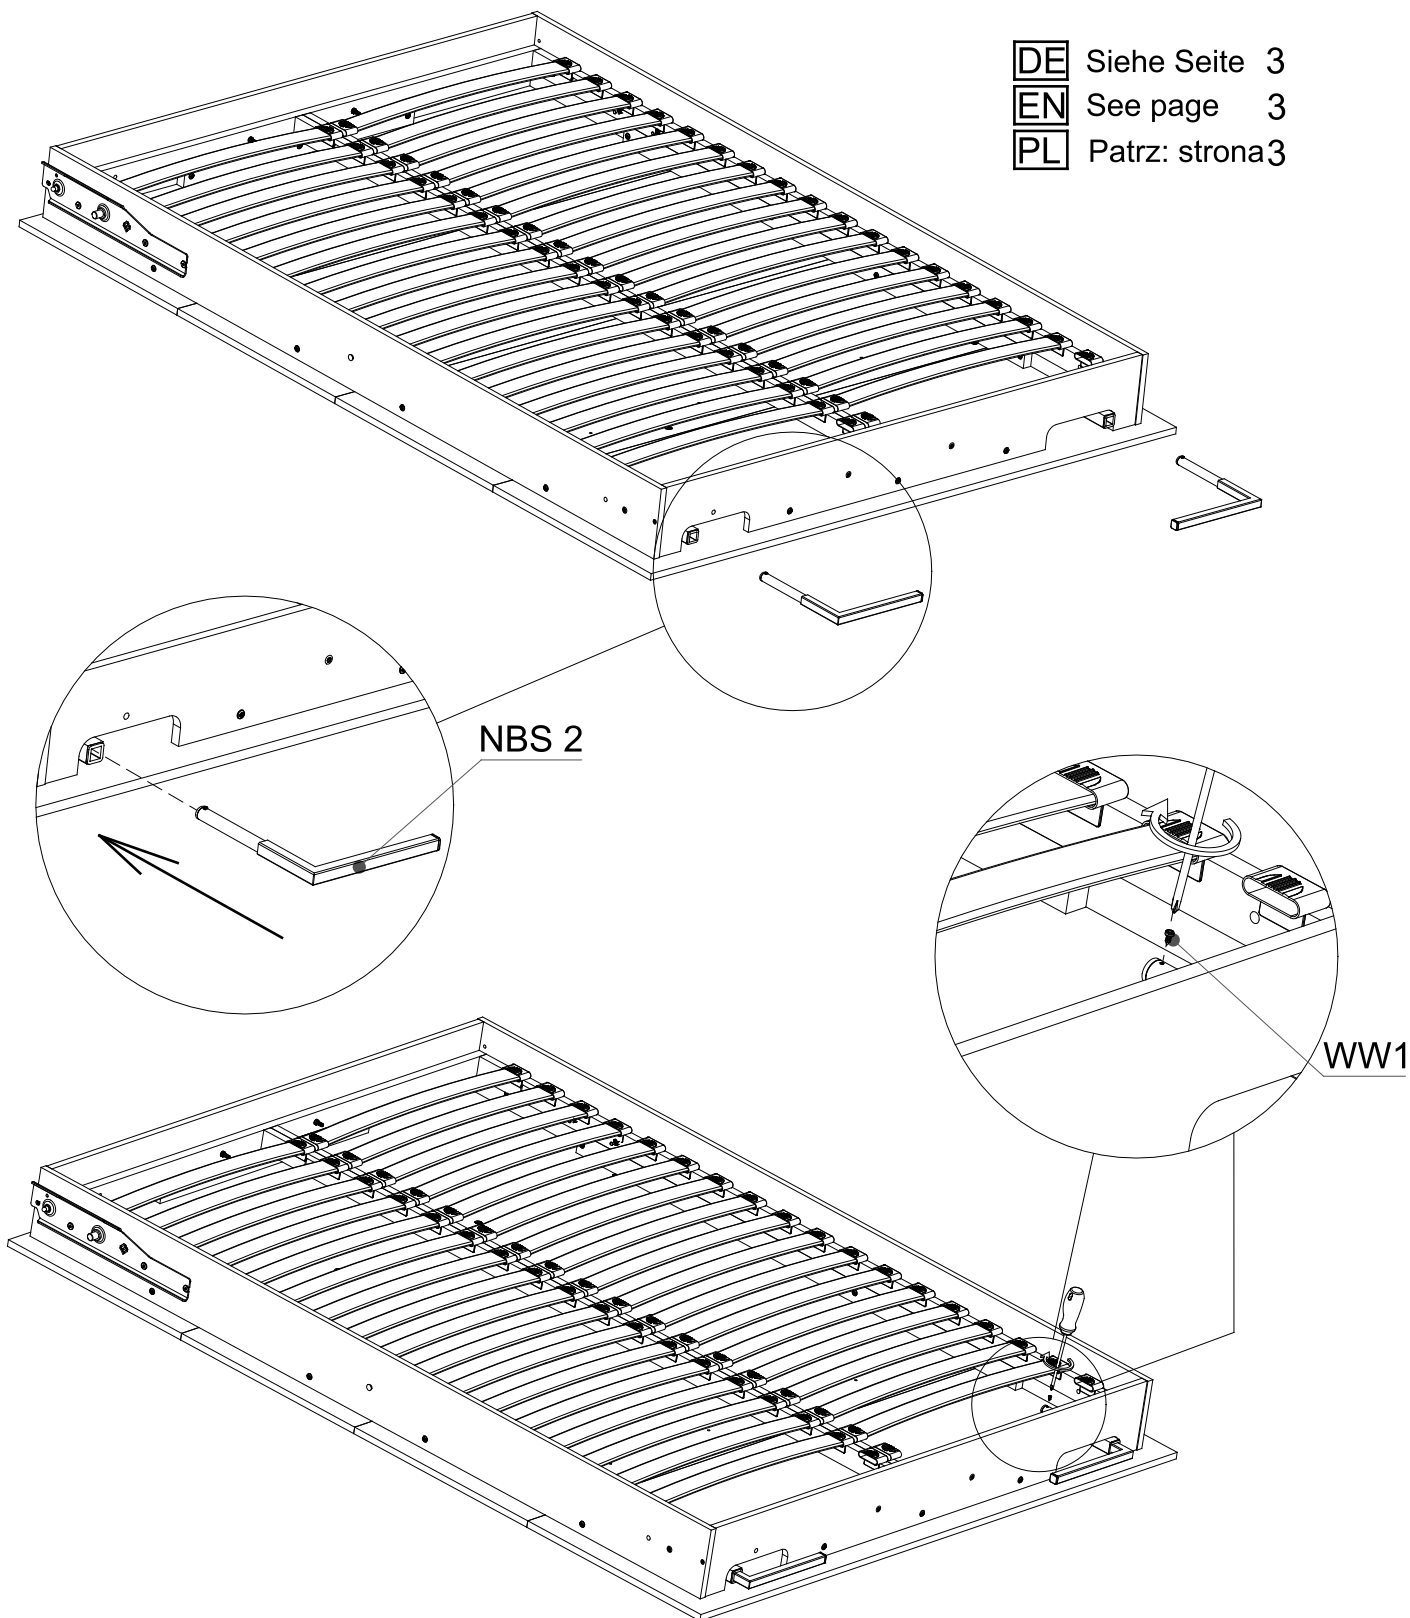


39

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

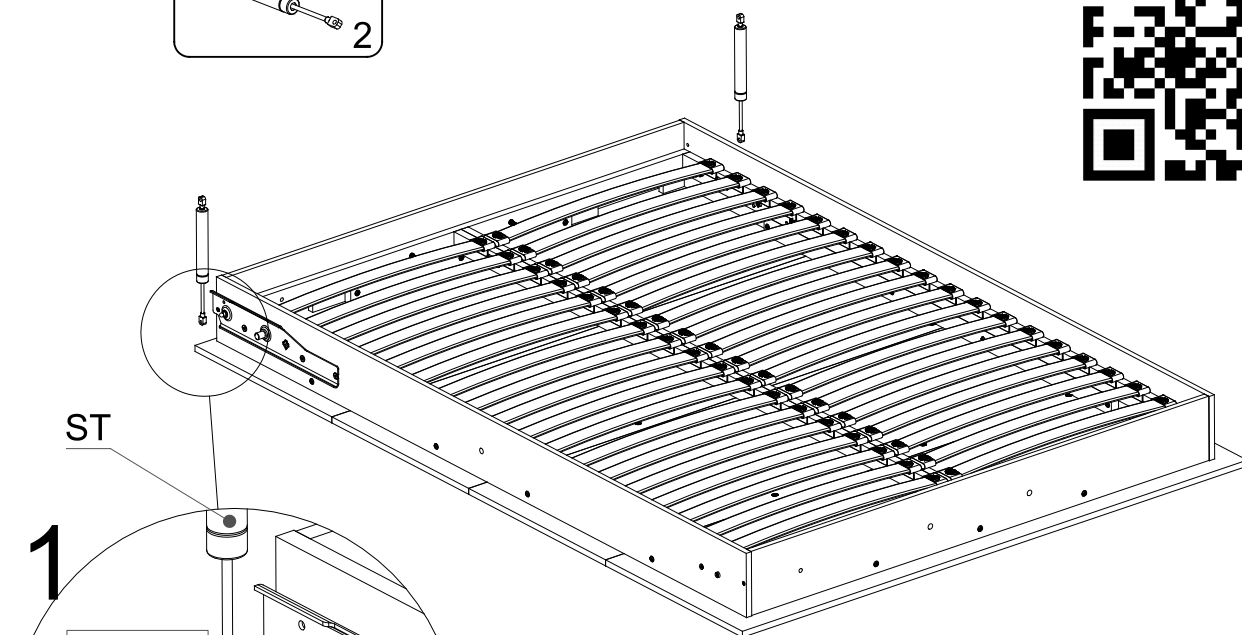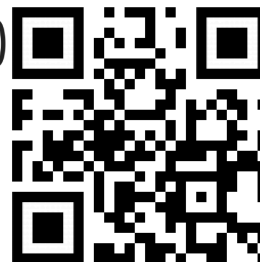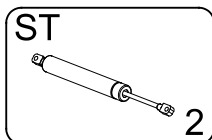

ST

1



Klick

- DE** 1. Befestigen Sie ST an den Teilen BL2BS mit einem "Klick".
2. Legen Sie die Teile ST in der Waagerechten ab.

- EN** 1. Attach ST to the BL2BS parts with a "click".
2. Place the parts ST in the horizontal position.

- PL** 1. Połącz siłownik gazowy ST z blachą BL2BS w sposób "kliknięcia".
2. Umieść siłownik gazowy ST w pozycji poziomej

2




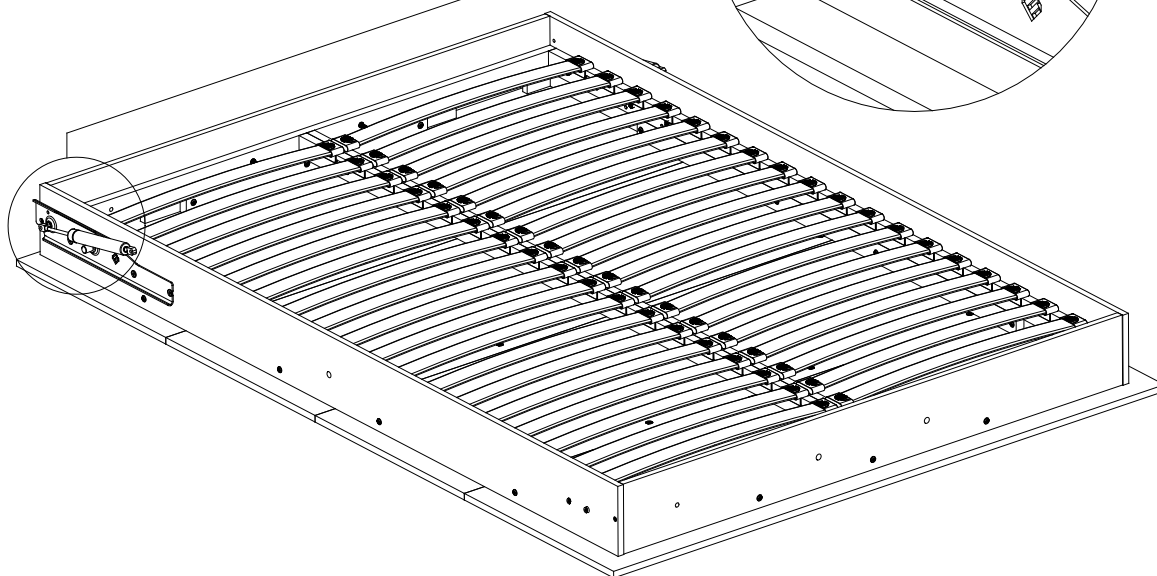
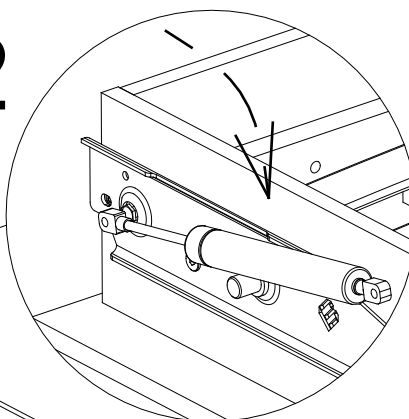


40

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:







PL Niezbędne do montażu :

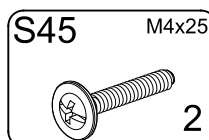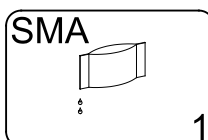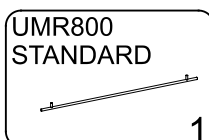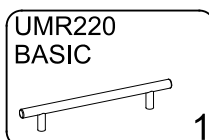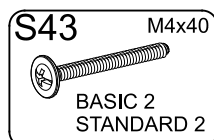



- DE**
1. Schmier Sie die Aufnahme von BL1BS mit ein wenig "SMA" ein.
 2. Hängen Sie die Front in die Aufhängung BL1BS des Korpus.
 3. Befestigen Sie den Griff UMR220_UMR800 mit S43 / 66898 mit S45.

- EN**
1. Lubricate the intake of BL1BS with a little "SMA".
 2. Hang the front in the suspension BL1BS of the Corpus.
 3. Fasten handle UMR220_UMR800 with S43 / 66898 with S45.


- PL**
1. Posmarować miejsca połączenia elementu BL1BS z elementem BL2BS niewielką ilością smaru "SMA".
 2. Zmontowany front umieścić w miejscu obrotowym elementu BL1BS.
 3. Przykręcić uchwyt UMR220_UMR800 za pomocą śrub S43 / 66898 za pomocą śrub S45.

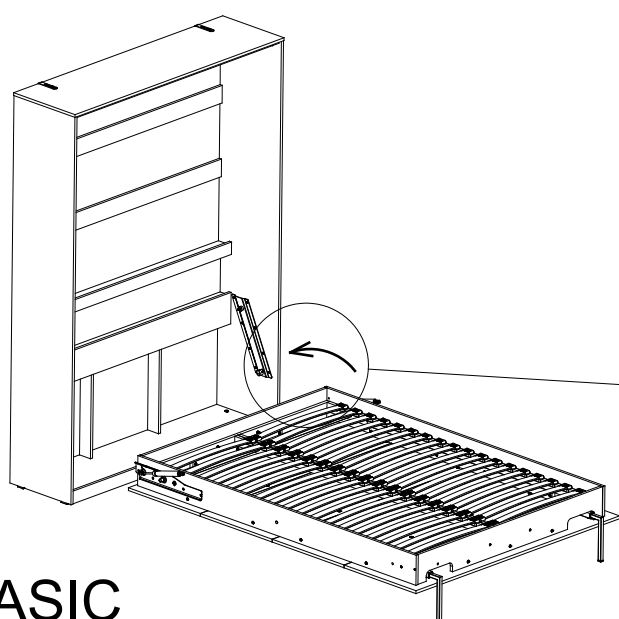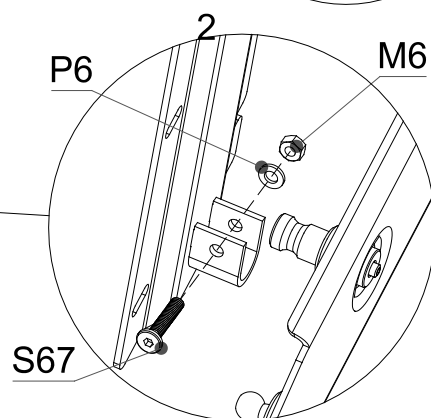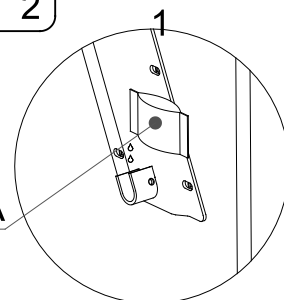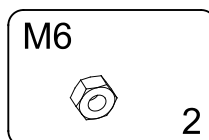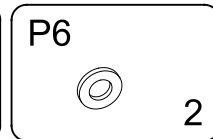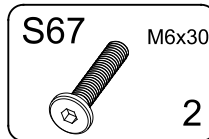

BASIC

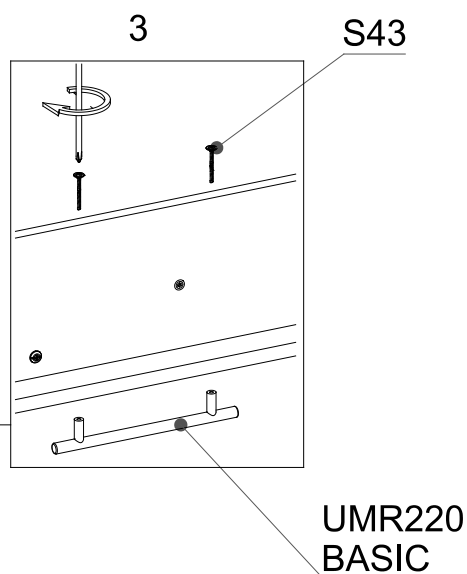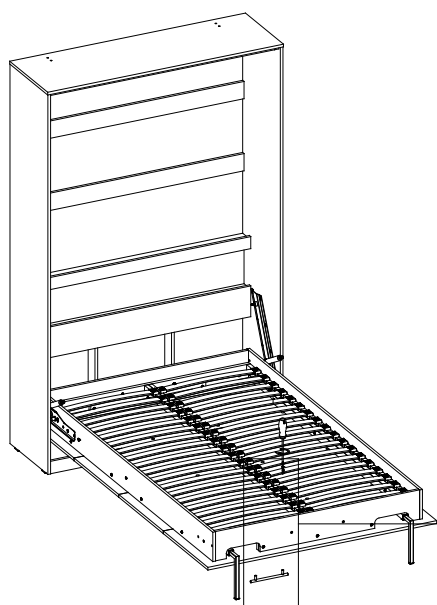


STANDARD-SLING

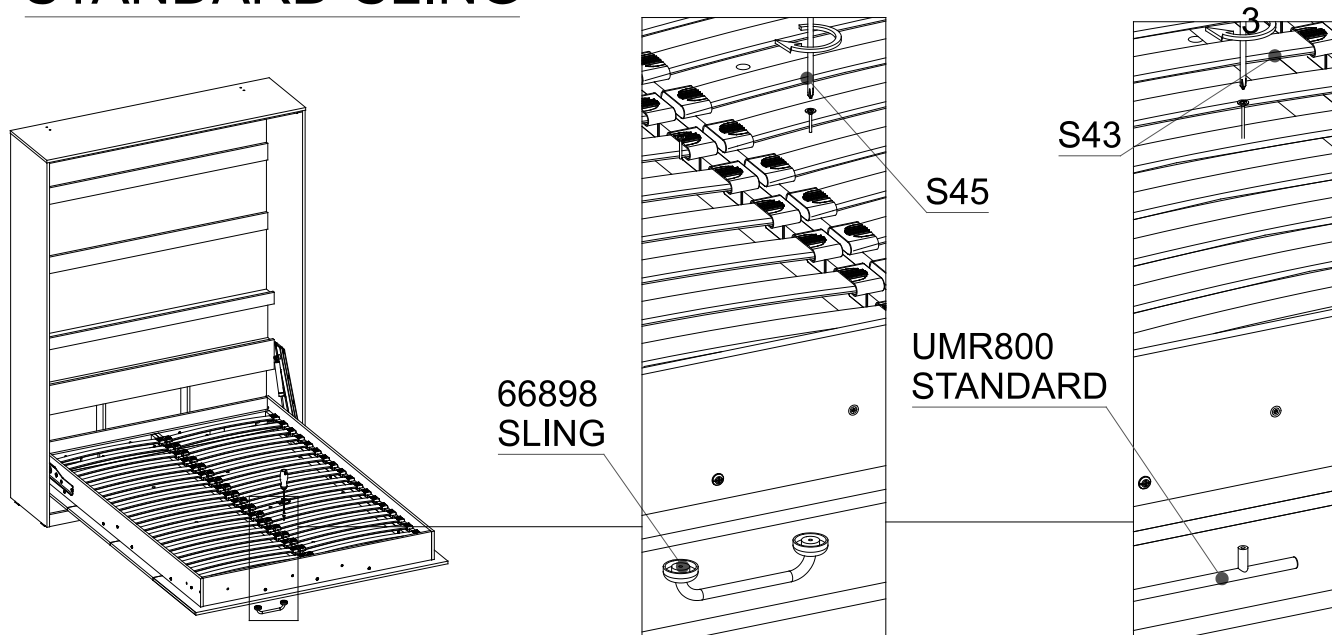

41

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :



KZ5




1




$\pm 2 \text{ mm}$

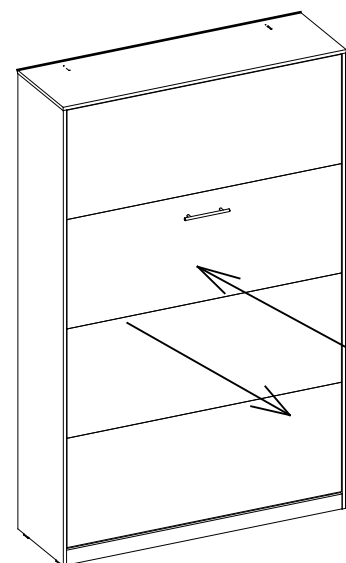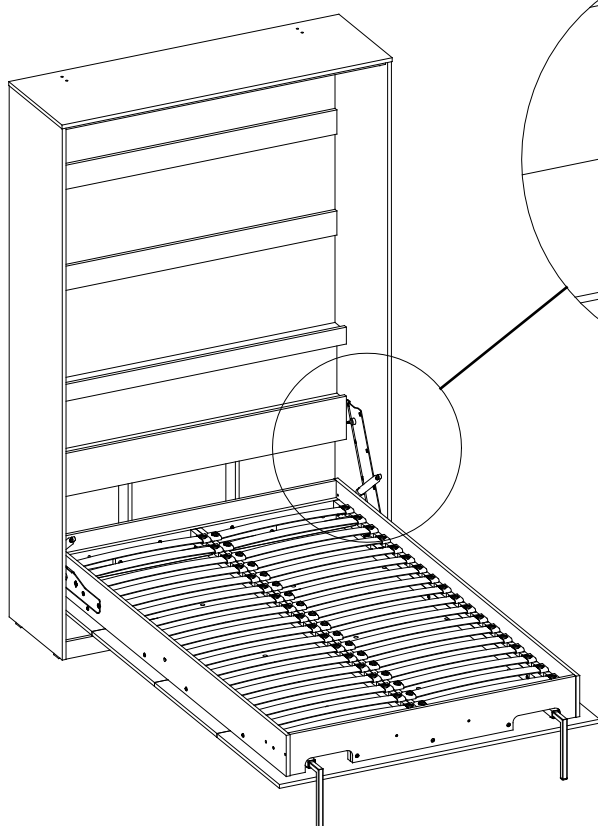

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

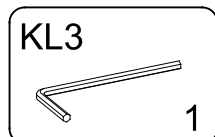

DE Siehe Seite 3
EN See page 3
PL Patrz: strona 3

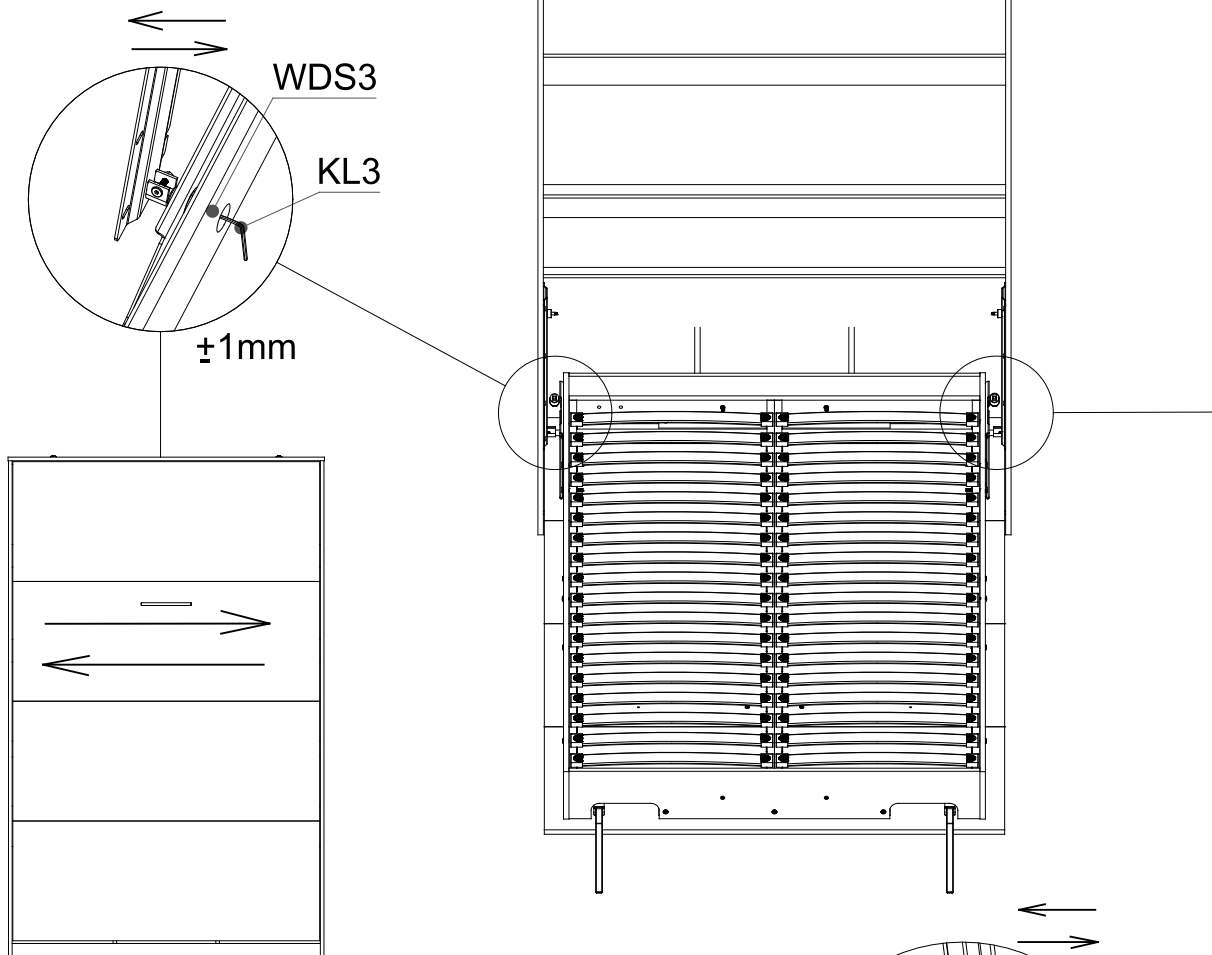

DE 1. Befestigen Sie Teil WDS3 an Teil BL1BS in der Aufhängung.


2. Um das Spaltmaß der Front links und rechts anzupassen, lösen Sie "WDS3" auf der linken Seite und ziehen Sie "WDS3" auf der rechten Seite fest, damit sich die Front nach links verschiebt. Lösen Sie "WDS3" auf der rechten Seite und ziehen Sie "WDS3" auf der linken Seite fest, damit sich die Front nach rechts verschiebt.

EN 1. Attach part WDS3 to part BL1BS in the suspension.

2. To adjust the clearance of the front left and right, loosen "WDS3" on the left side and pull "BL1BS" on the right side fixed to move the front to the left. Loosen "WDS3" on the right side and tighten "WDS3" on the left side to move the front to the right.


PL 1. Wkręcić WDS3 w blachę BL1BS w miejscu zawieszenia.

2. Aby wyregulować położenie lewego i prawego boku frontu, poluzuj "WDS3" po lewej stronie i pociągnij "BL1BS" po prawej stronie, aby przesunąć front w lewo. Poluzuj "WDS3" po prawej stronie i dokręć "WDS3" po lewej stronie, aby przesunąć front w prawo.

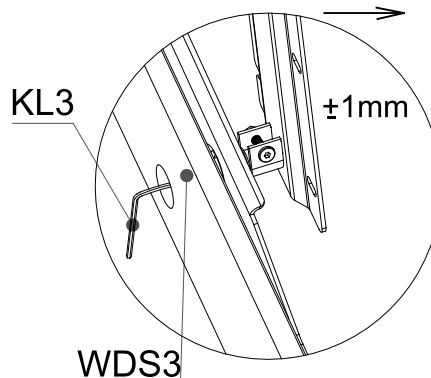

43


DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

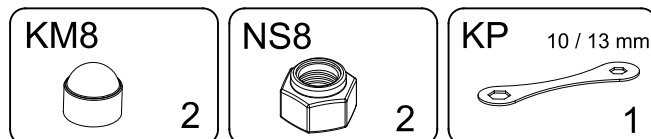




DE Eine Person muss die Front festhalten, damit die Federn sicher von der Rückseite angebracht werden können. Setzen Sie ST auf die obere Aufhängung von BL1BS. Fixieren Sie ST mit NS6 und KM6. Das SMARTBett Schrankbett kann erst nach der Montage der Federn und Anbringung an die Wand aufgeklappt werden!

EN One person has to hold the front that the springs can be securely attached from the backside. Put ST on the top suspension of BL1BS. Fix ST with NS6 and KM6. The SMARTBett can only be opened after attaching the gas springs and mounting to the wall.

PL Jedna osoba musi przytrzymać front, aby sprężyny można było bezpiecznie zamocować od tyłu. Umieścić ST na górnym zawieszeniu BL1BS. Zamocować ST za pomocą NS6 i KM6. Łóżko SMARTBett można otworzyć dopiero po zamontowaniu sprężyn gazowych i przymocowaniu łóżka w szafie do ściany.


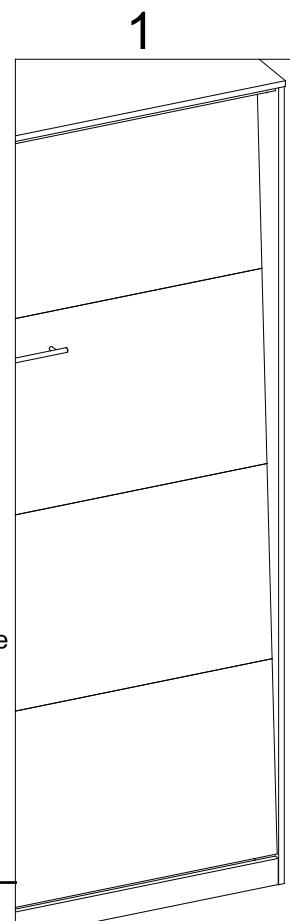


ca. 5 - 10 cm

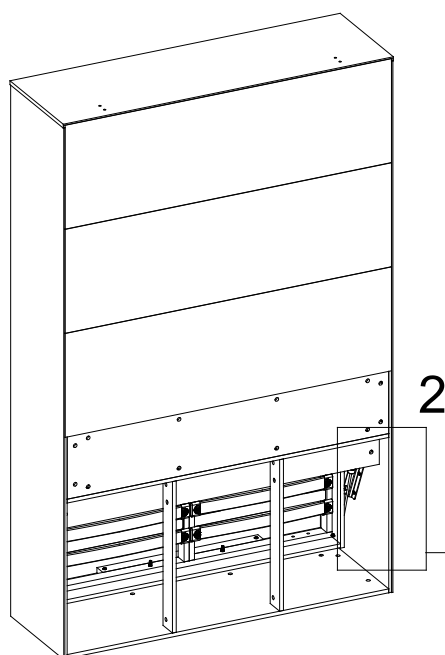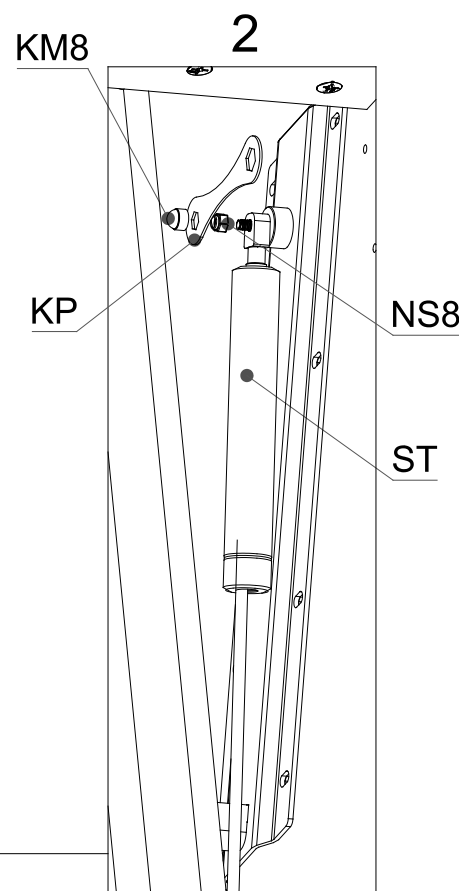
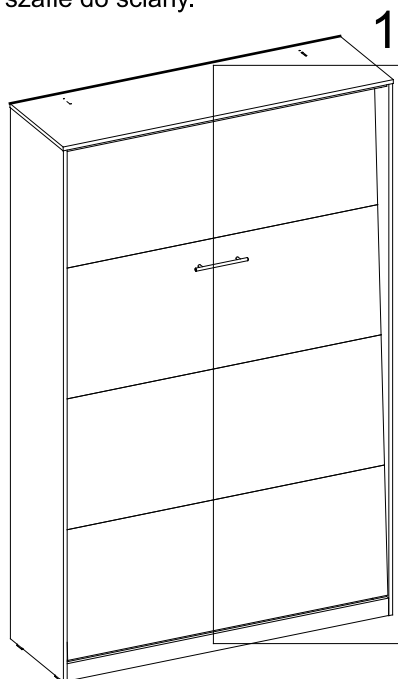


44



DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

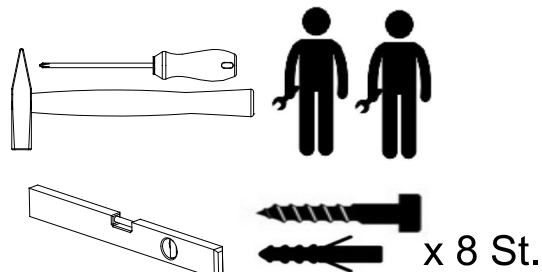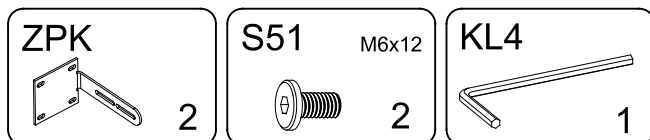

DE Schrauben & Dübel für die Wand (nicht in Lieferung enthalten). Größe und Art soll der Wandausführung angepasst werden.
EN Screws & dowels for the wall (not included in the delivery). Size and type should be adapted to the wall consistency.
PL Wkręty i kołki rozporowe do ściany (nie są przewidziane w dostawie). Rozmiar i rodzaj kołków wyznacza się w zależności od typu ściany. Mocowanie do ściany "ZPK" musi być zamontowane za pomocą odpowiednich kołków rozporowych.

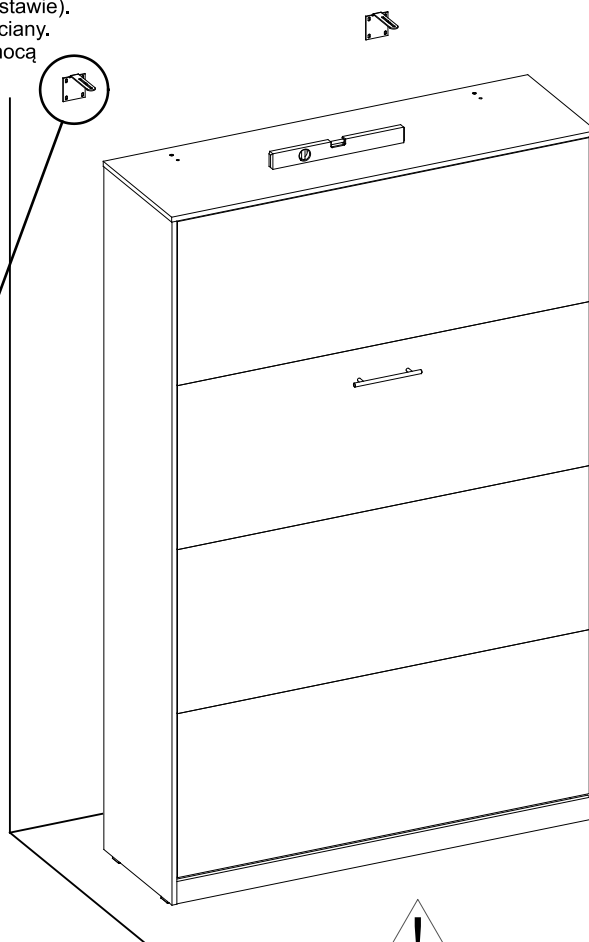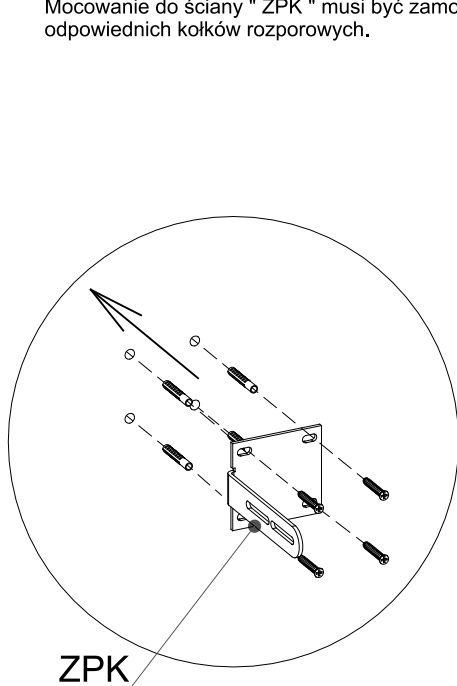

DE Die Wandhalterung «ZPK» muss mit geeigneten Dübeln an der Wand befestigt werden.
EN The wall mount «ZPK» has to be mounted with suitable dowels, on the wall.
PL Mocowanie do ściany «ZPK» należy zamontować za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, dopasowanych do rodzaju ściany.

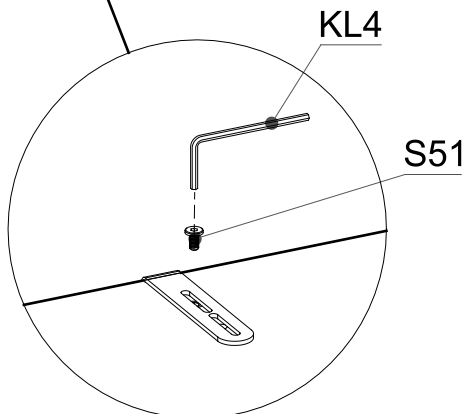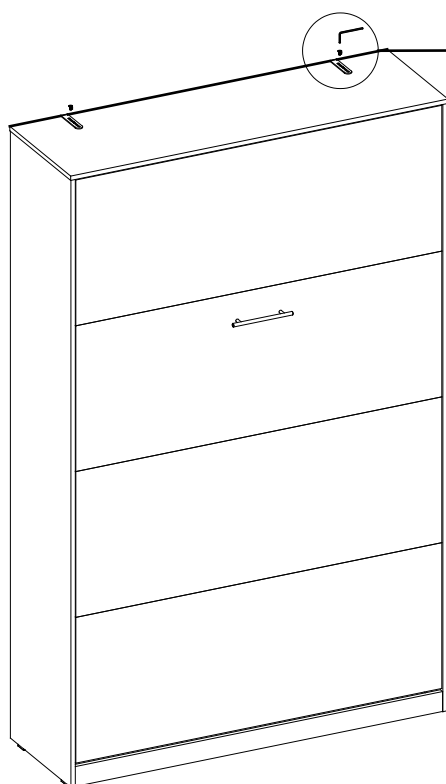



DE Eine Person muss den Korpus festhalten, bevor die Front ausgeklappt werden kann.

EN A person must hold the corpus before the front can be folded out.


PL Osoba musi trzymać korpus w trakcie montażu.

45

DE Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu :

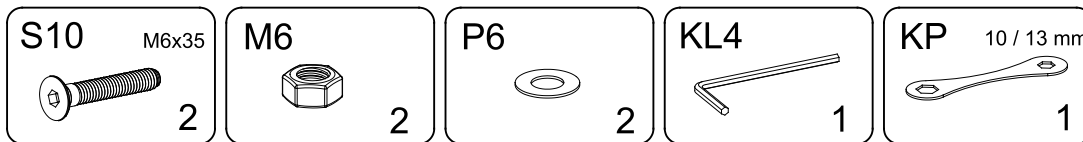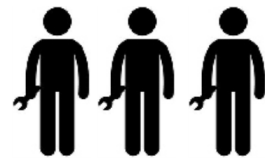



DE Ansicht von innen.
EN Inside view.
PL Widok wewnętrzny

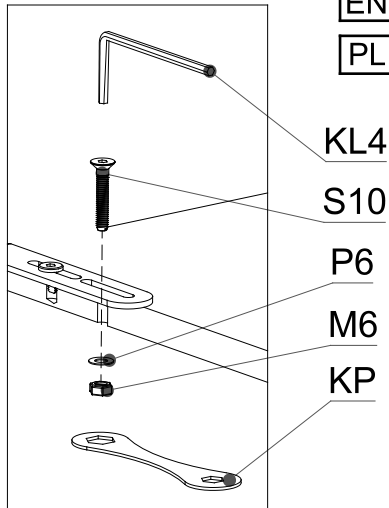

DE 1. Danach die S10 Schraube von außen durchführen und von innen mit einer P6 Unterlegscheibe und einer M6 Mutter fixieren.

EN 1. Put in the bolt S10 from the outside of the wall-bed to the inside and secure it with a washer P6 and a nut M6.

PL 1. Włożyć śrubę S10 od ściany tylnej łóżka do środka i przykręcić z podkładką P6 i nakrętką M6.

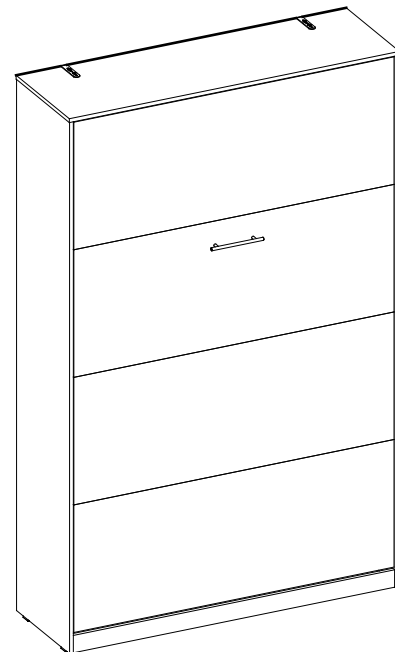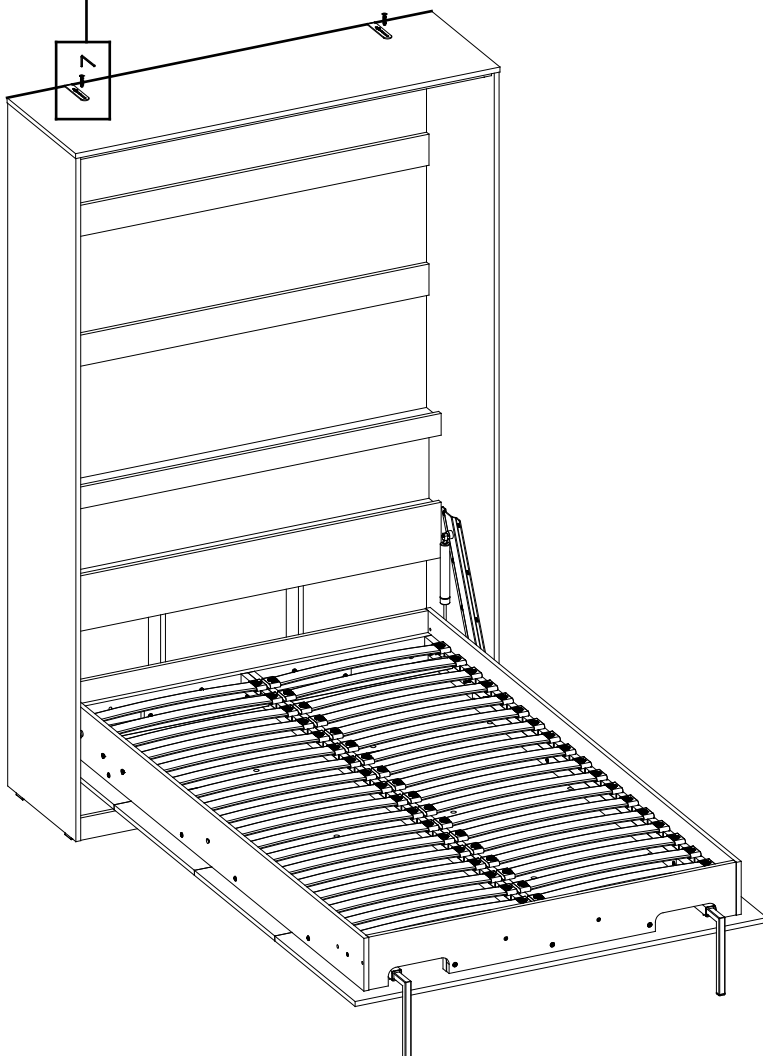

DE Eine Person muss den Korpus festhalten, bevor die Front ausgeklappt werden kann.

EN A person must hold the corpus before the front can be folded out.


PL Osoba musi trzymać korpus w trakcie montażu.

46


DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

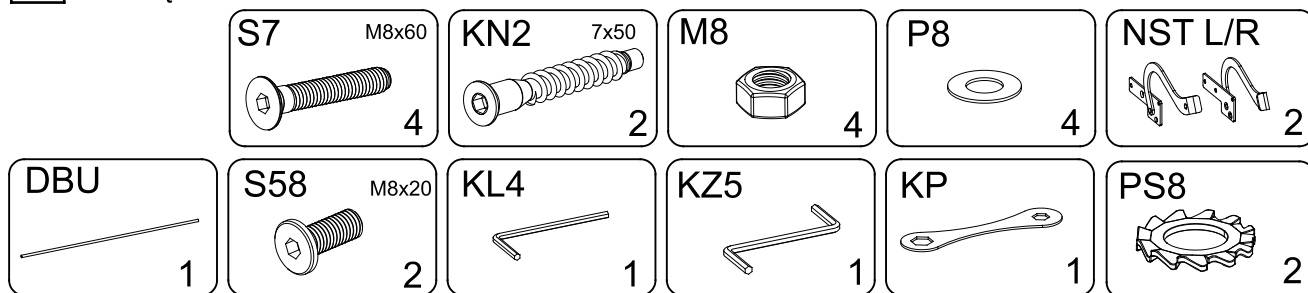

STANDARD


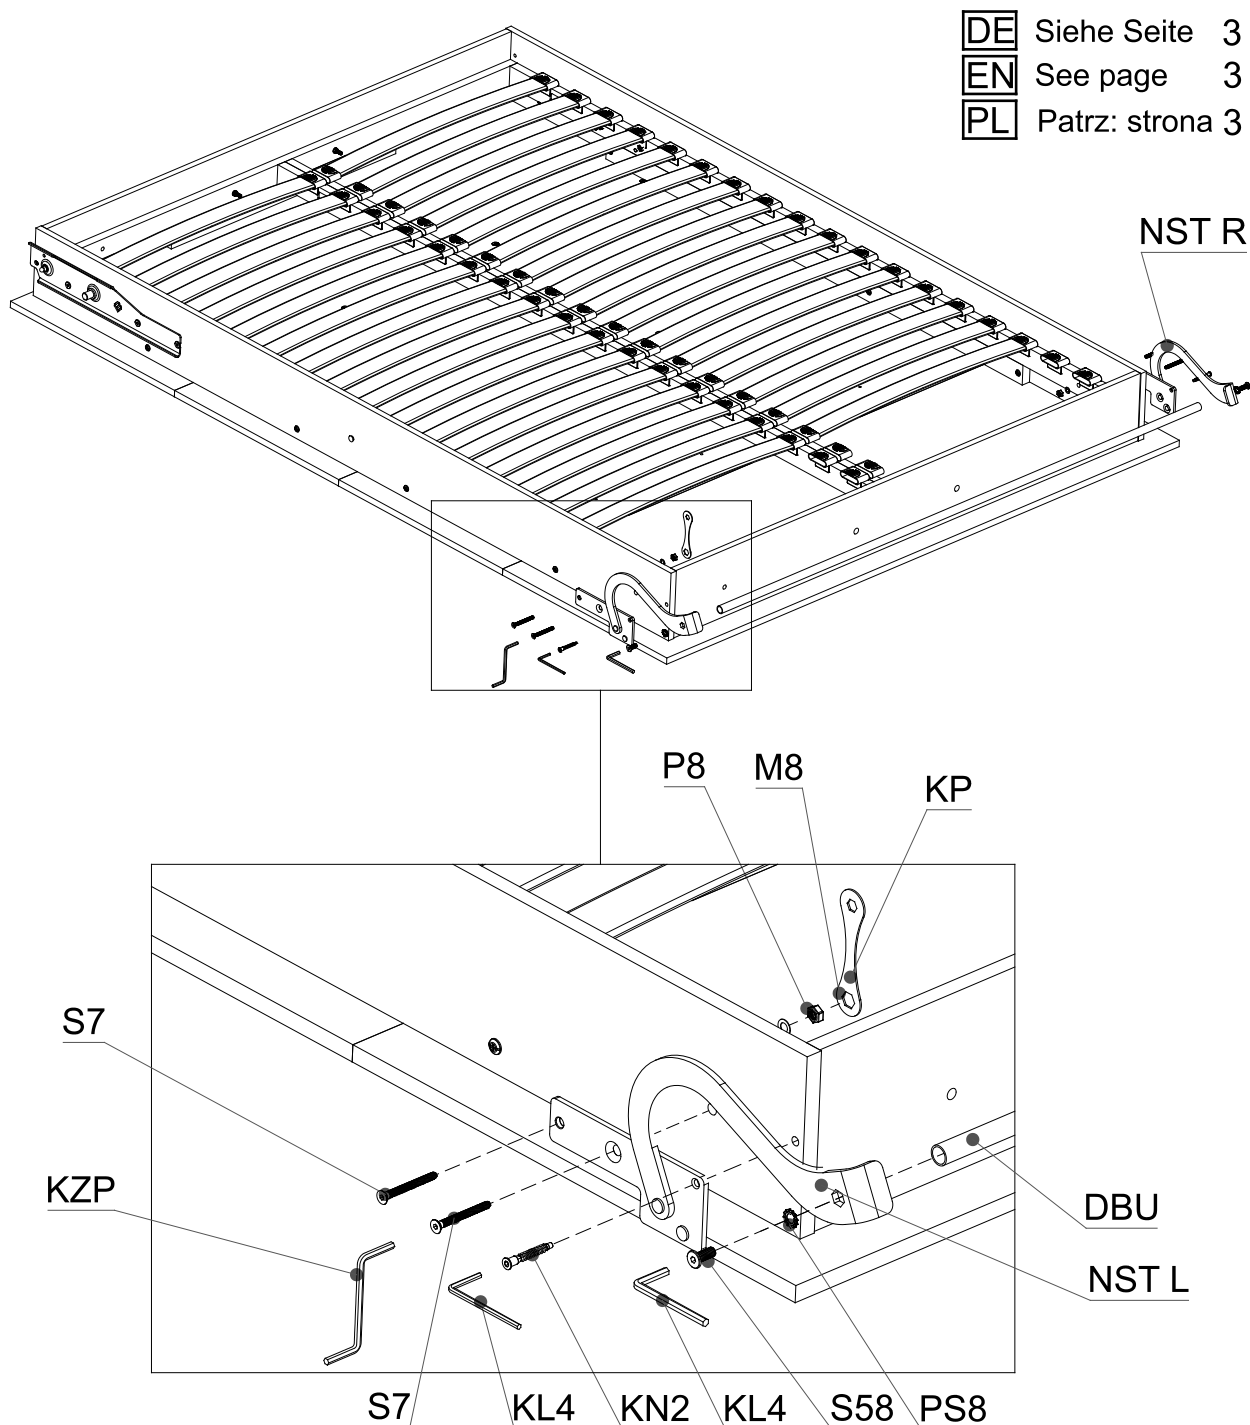


47

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:


PL Niezbędne do montażu :

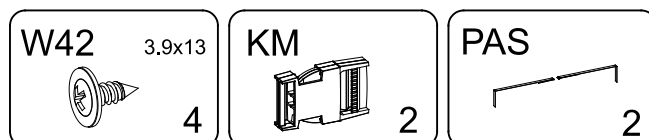

DE Legen Sie die Matratze auf das Bett, damit es komplett ausgeklappt werden kann.

EN Put the mattress on the bed to fold it out completely.

PL Umieścić materac na stelażu, aby ukończyć montaż łóżka w szafie.

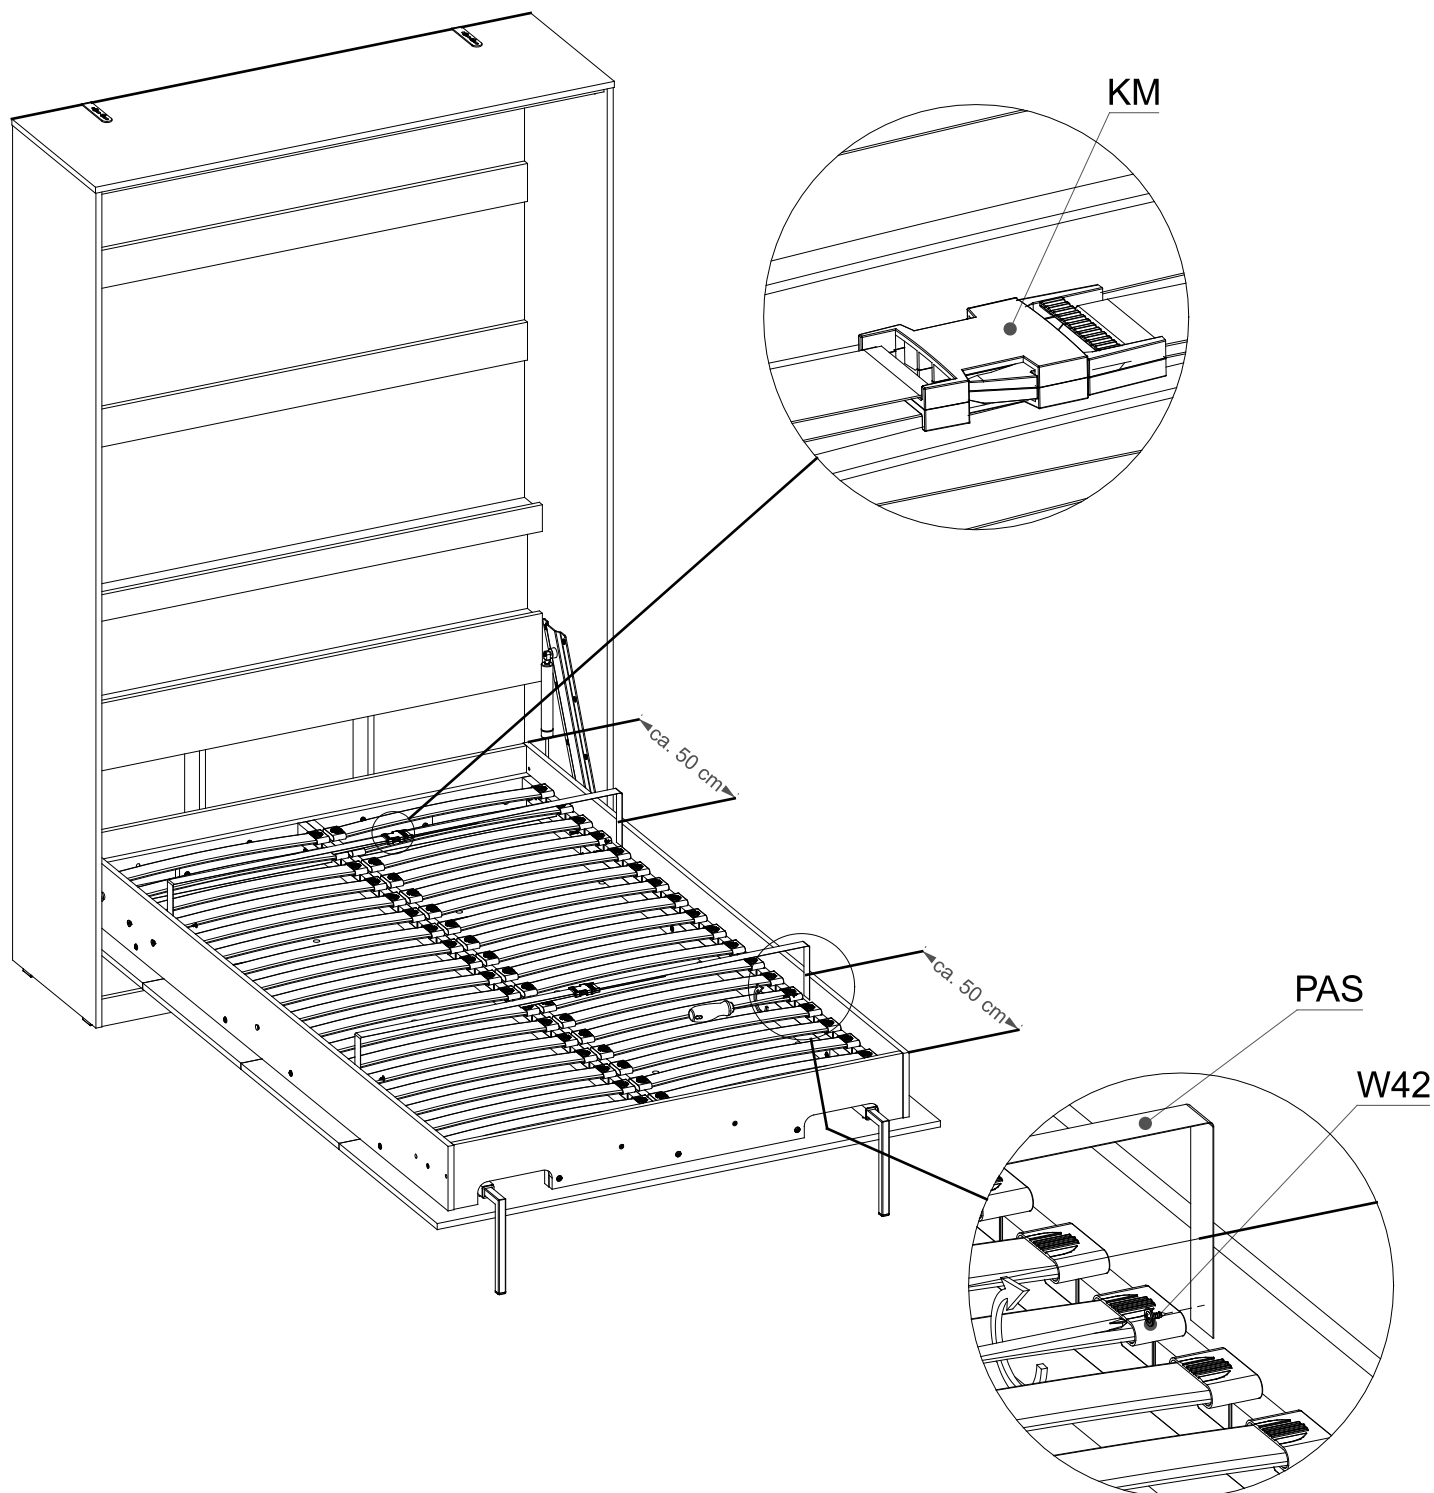

48

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

W9

4x30




6



ZSX



6



07.05

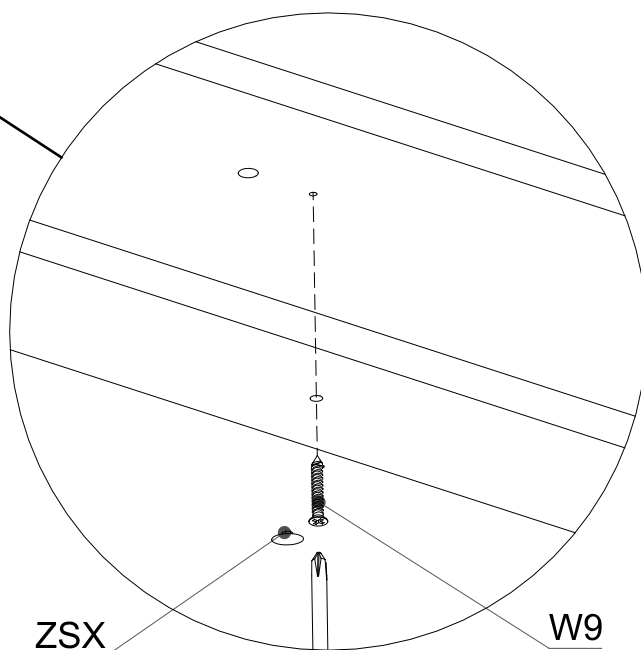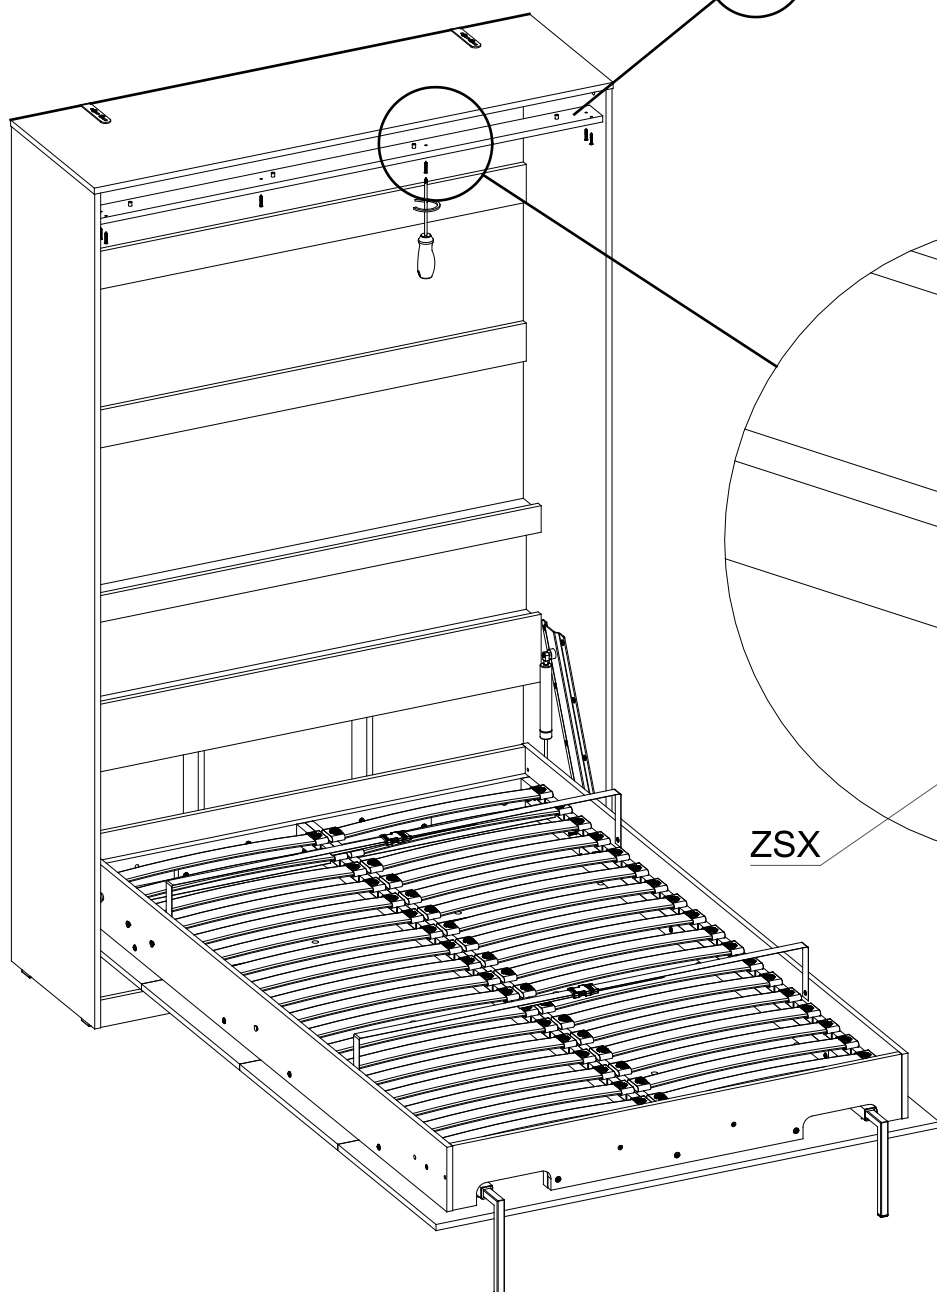



ZSX

W9

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:


PL Niezbędne do montażu :

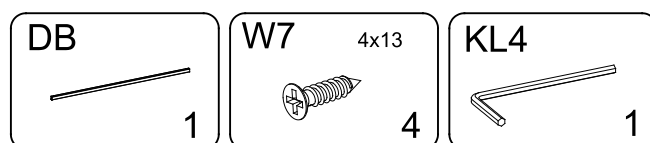

DE Innenansicht für den Einbau von Teil 07.09. DB wird direkt hinter 07.09 eingebaut.

EN Inside view for Mounting the part 07.09. Part DB is mounted directly behind Part 07.09.

PL Widok wewnętrzny do montażu części 07.09. Element DB zamontować bezpośrednio za elementem 07.09.

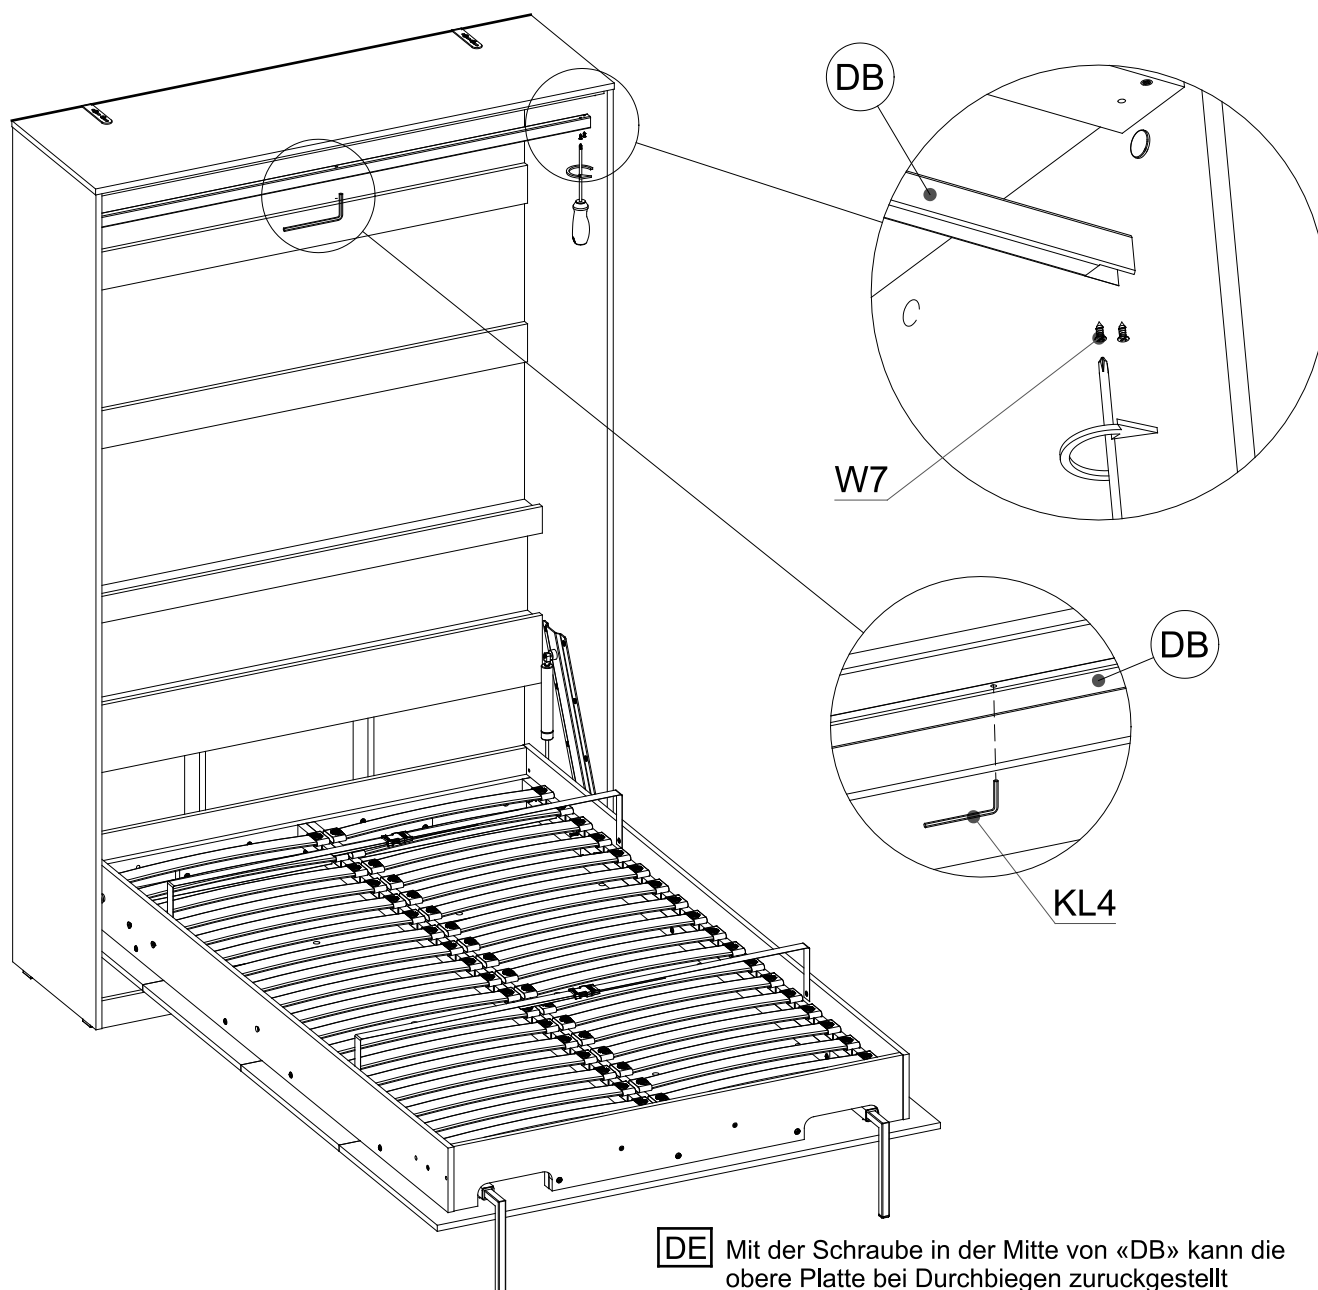

DE Mit der Schraube in der Mitte von «DB» kann die obere Platte bei Durchbiegen zurückgestellt werden.



EN In case of sagging of the top plate, it is possible to put it back with the screw in the middle of «DB» in normal position.

PL W przypadku wygięcia górnej płyty korpusu jest możliwa regulacja jej poziomowi za pomocą śruby środkowej "DB".

DE Sie benötigen für die Montage:

EN You need for fitting-up:

PL Niezbędne do montażu :

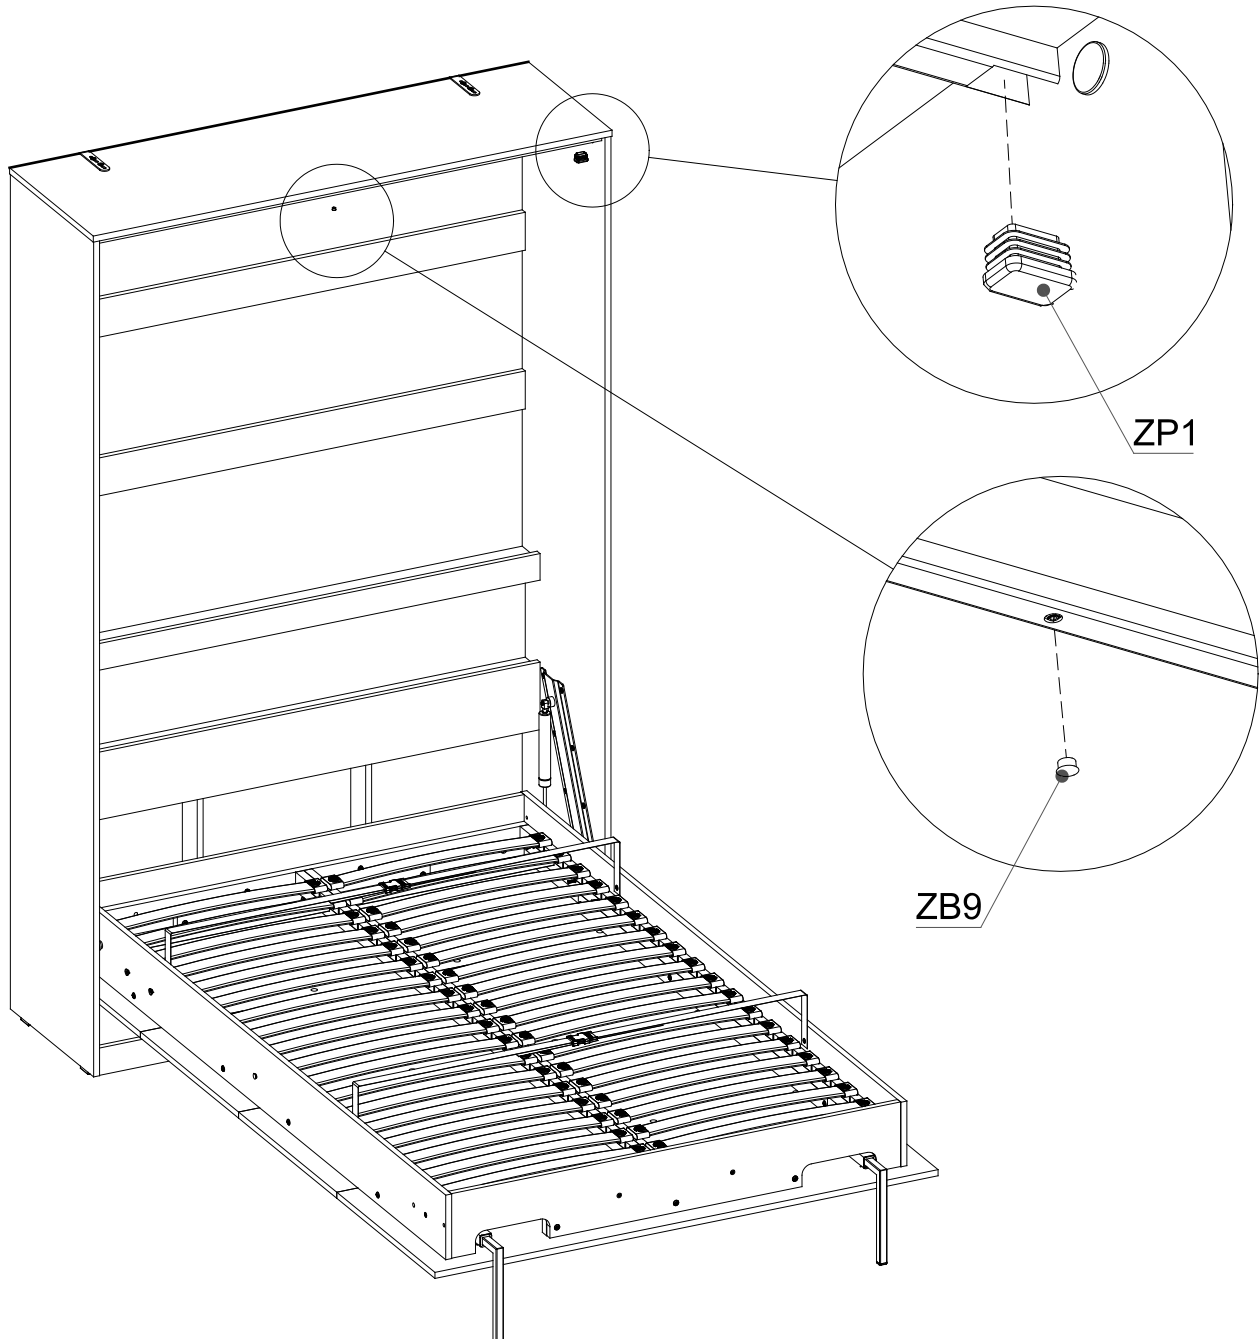
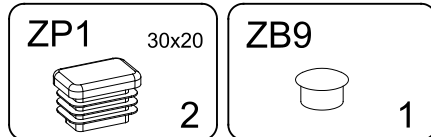




DE Achtung!
Dieser Schritt betrifft nur
Betten mit Hochglanz-Fronten!

EN Warning!
This step is only valid for
beds with high polish front!

PL Uwaga!
Ten krok dotyczy tylko łóżek w szafie
z frontami w wysokim połysku!

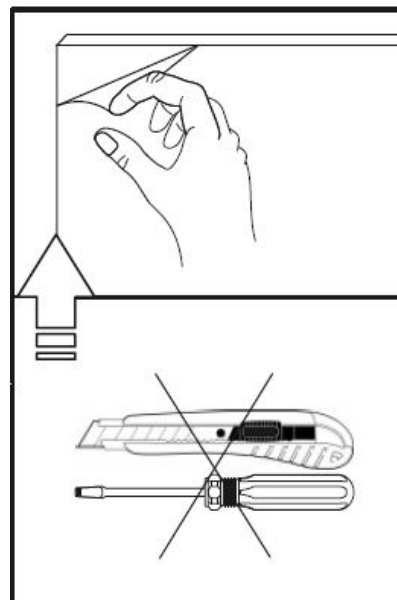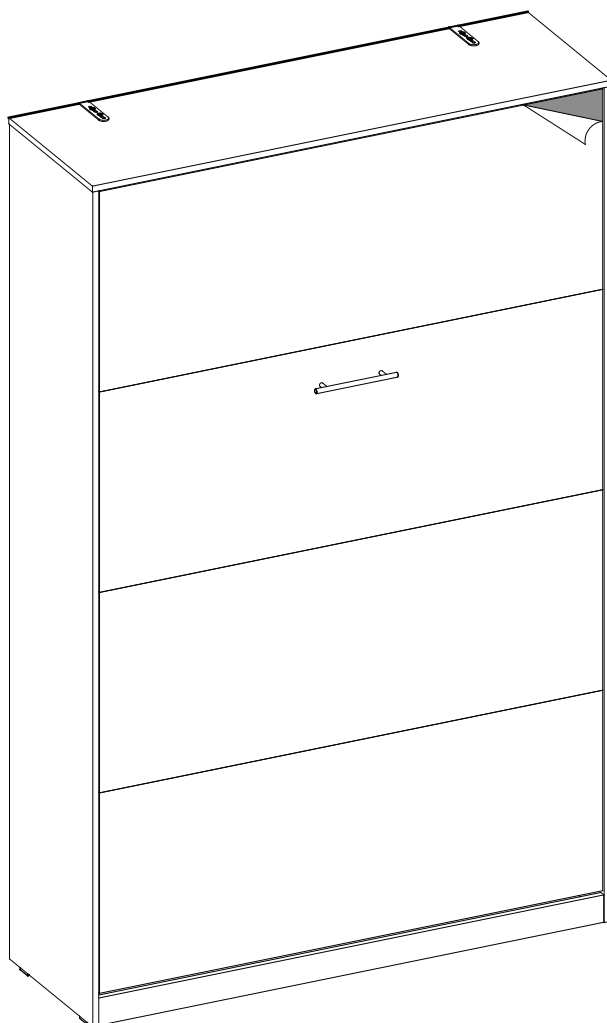

DE

Die Frontschutzfolie ganz vorsichtig
mit der Hand abtrennen!
Kein Werkzeug benutzen!
Kratzgefahr!
Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch) oder einem
feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!
Wichtiger Hinweis!
Das Smartbett kann ohne Matratze von
alleine zu gehen!

EN

Please remove very carefully the
front protective film by the hand!
Don't use any tools!
Scratch risk!
Attention!
Please use only dust cloth or damp cloth
for cleaning (no microfiber cloths).
DO NOT use abrasive cleaning agents!
Attention!
Smartbett could close by itself without
mattress!

PL

Prosimy o bardzo ostrożne ręczne zdejmowanie
folii ochronnej! Nie używać narzędzi!
Ryzyko zadrapania powierzchni!
Uwaga!
Do czyszczenia używać tylko specjalnej szmatki
do czyszczenia mebli (nie szmatkę z mikrofibry).
NIE używać ostrych środków czyszczących!
Uwaga!
Istnieje ryzyko samodzielnego zamknięcia łóżka
SMARTBett bez materaca!